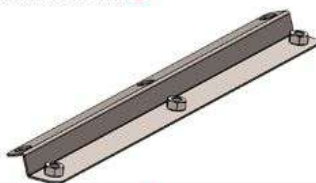


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжную полку **3** через крепёжные планки **2** к нижней рамке радиатора болтами М6х25 и М8х25 в штатную резьбу.
2. Рассверлить штатные отверстия подрамника под диаметр М8, заложить крепёжные скобы **4**, закрепить к ним болты удлинительные **1**.
3. Закрепить переднюю часть защиты к ранее установленной крепёжной полке болтами М10х30.
4. Закрепить заднюю часть защиты к ранее установленным удлинительным болтам болтами М8х25.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х25	1 шт.
2	Болт М8х25	4 шт.
3	Болт М10х30	3 шт.
4	Шайба М6 (увеличенная)	1 шт.
5	Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба М10 (увеличенная)	3 шт.
	Болт удлинительный 1	2 шт.
		
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
8	Крепёжная полка 3	1 шт.
		
9	Крепёжная скоба 4	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2332st

Suzuki Hustler

Год выпуска: 2014-2019

Объём двигателя: all FWD

Защита картера и КПП

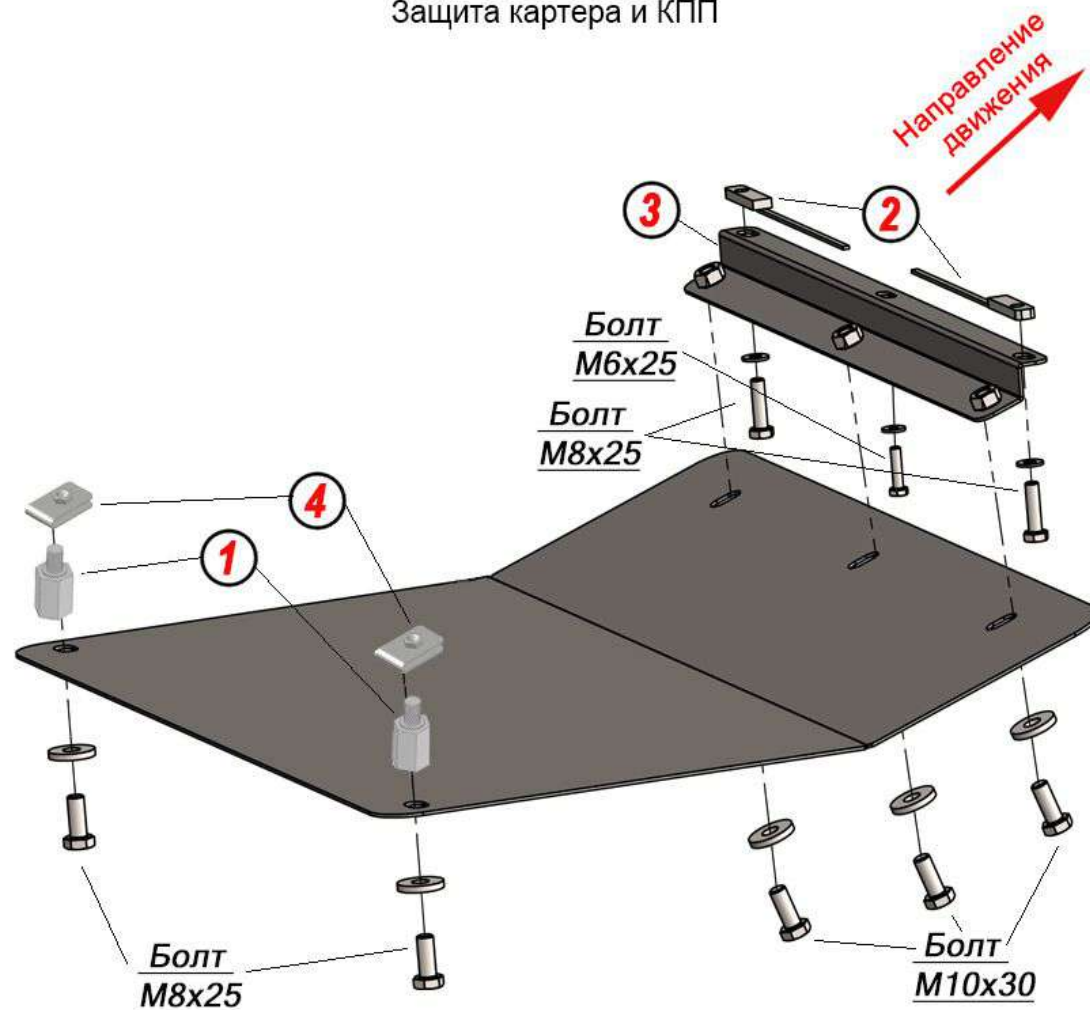

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 1,4 кг

Размер защиты: 660x475x65

Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ