

Инструкция по установке защиты

1. Снять пластиковую заглушку и заложить крепёжную планку **1** в кузов автомобиля, как показано на схеме.
2. Закрепить кронштейн **2**, закрепив его болтом M8x25 к ранее установленной планке **1**.
3. Установить крепёжные кронштейны **3** и **4**, закрепив их под штатные гайки. Кронштейны **5** и **6** установить на штатные шпильки с гайками.
4. Установить часть **A**, закрепив болтами M8x25 к кронштейнам **4** и M8x20 к кронштейнам **5**. Закрепить часть **B** к **A** болтами M8x20 и кронштейну **6**, к кронштейнам **2** и **3** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт M8x20	5 шт.
2	Болт M8x25	5 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	10 шт.
4	Шайба M8 (гроверная)	10 шт.
5	Крепёжная планка 1	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 5	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1568st
Nissan X-Trail (T33) Год выпуска: 2021- V - all

Защита трубок охлаждения инвертора (2 части)

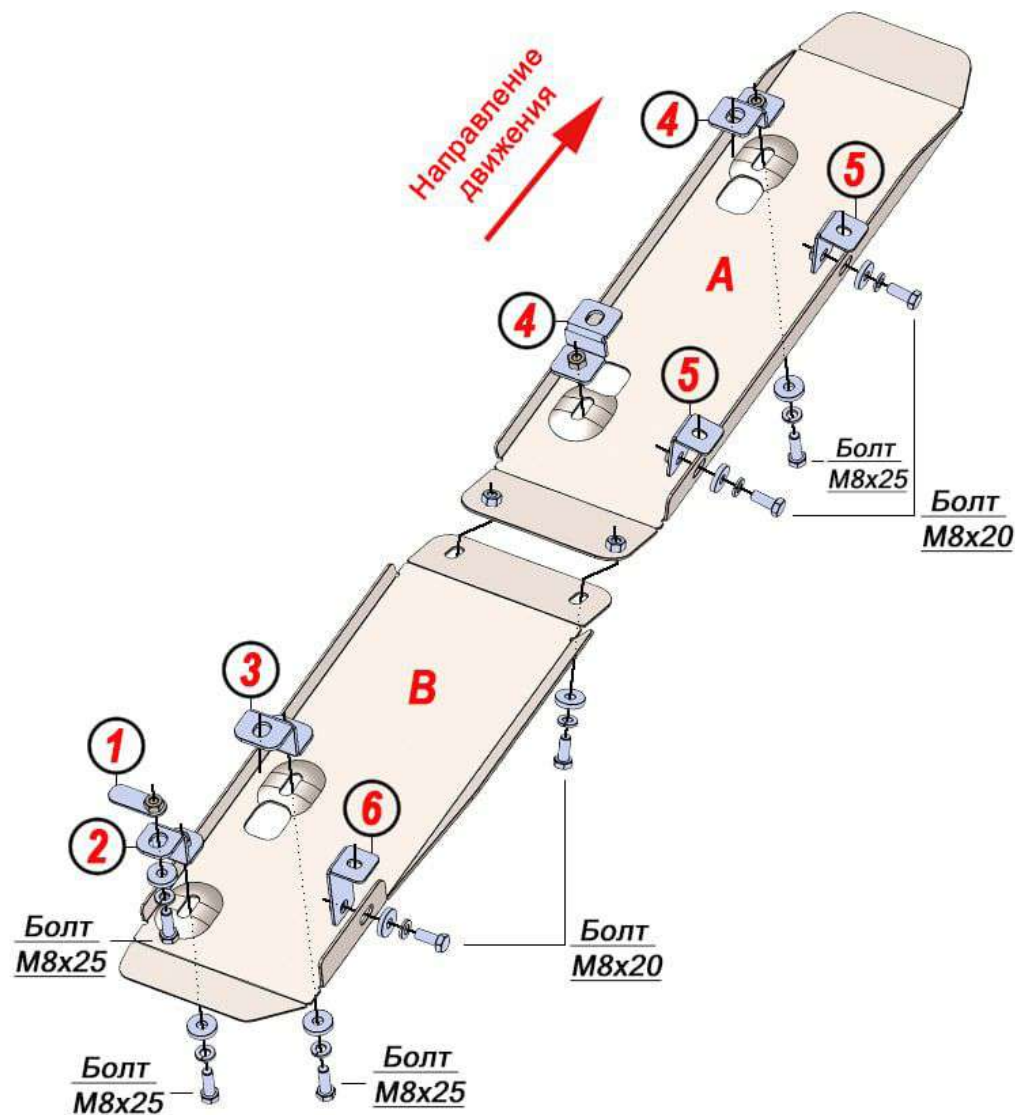

Вес защиты: 3,3 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 600x200x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.