

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2**.
2. Ввернуть на несколько оборотов в крепёжные планки **2** болты М8х25.
3. Надеть защиту на ранее установленные болты М8х25 и закрепить защиту к ранее заложенным крепёжным планкам **1** при помощи болтов М10х25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х25	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0323st

Chevrolet Traverse
Cadillac XT5

Год выпуска: 2017-
Год выпуска: 2016-2022

Объём двигателя: 3.6
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

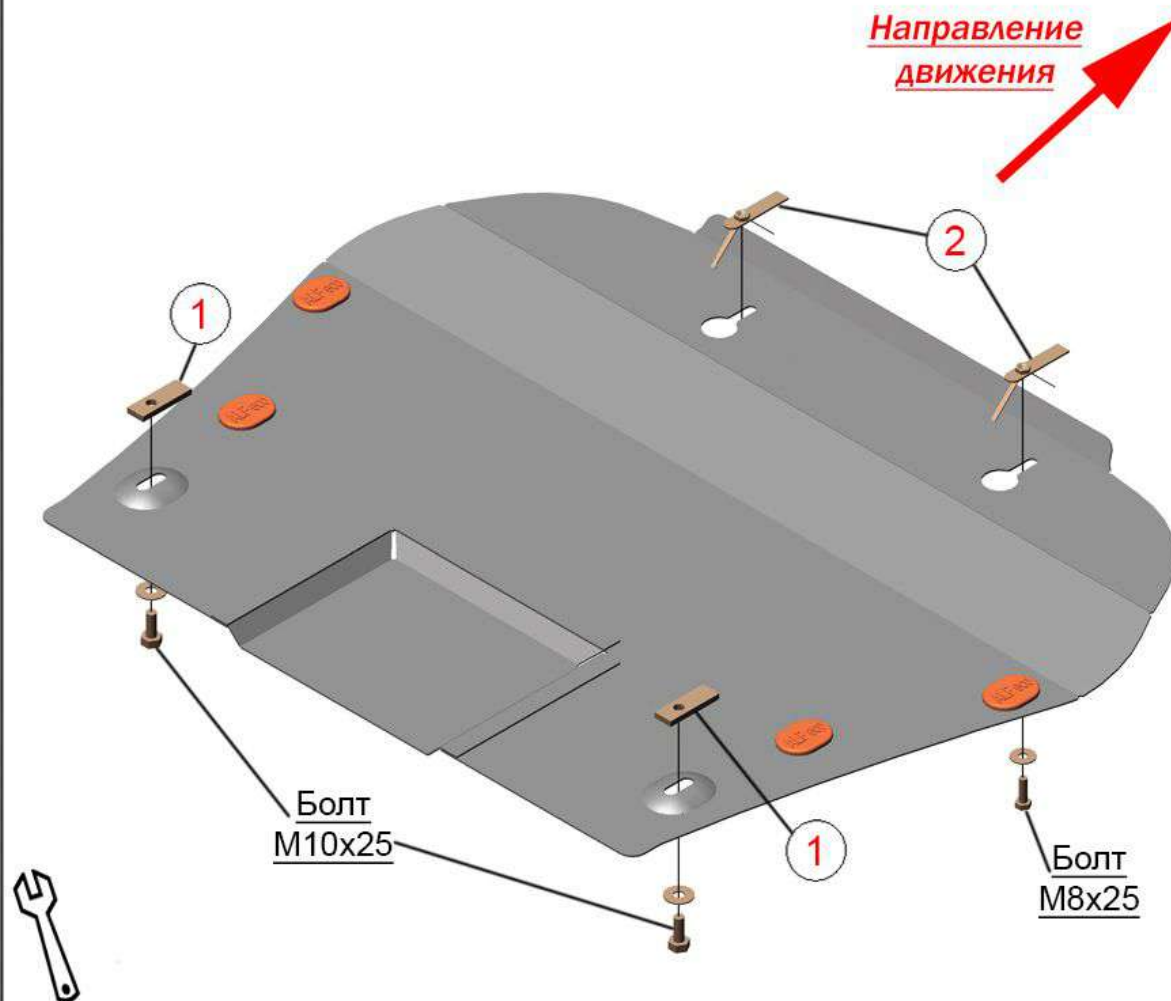

Вес защиты: 13,9 кг
Вес комплектации: 0,2 кг
Размер защиты: 935x715x100
Момент затяжки: М10 - 32 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.