

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить 3 штатных болта крепления пластика.
2. Заложить в подрамник крепёжные планки **1** предварительно вкрутив в них на несколько оборотов болты M8x25(30).
3. Установить защиту одев заднюю часть защиты пропилами на ранее установленные болты M8x25(30), переднюю часть прикрепить болтами M6x100 через втулки **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x90	1 шт.
Болт M6x100	2 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	5 шт.
Втулка L65 2	3 шт.
Крепёжная планка M8 1	2 шт.


ALF1041st

Hyundai Creta

Год выпуска: 2015-2021

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

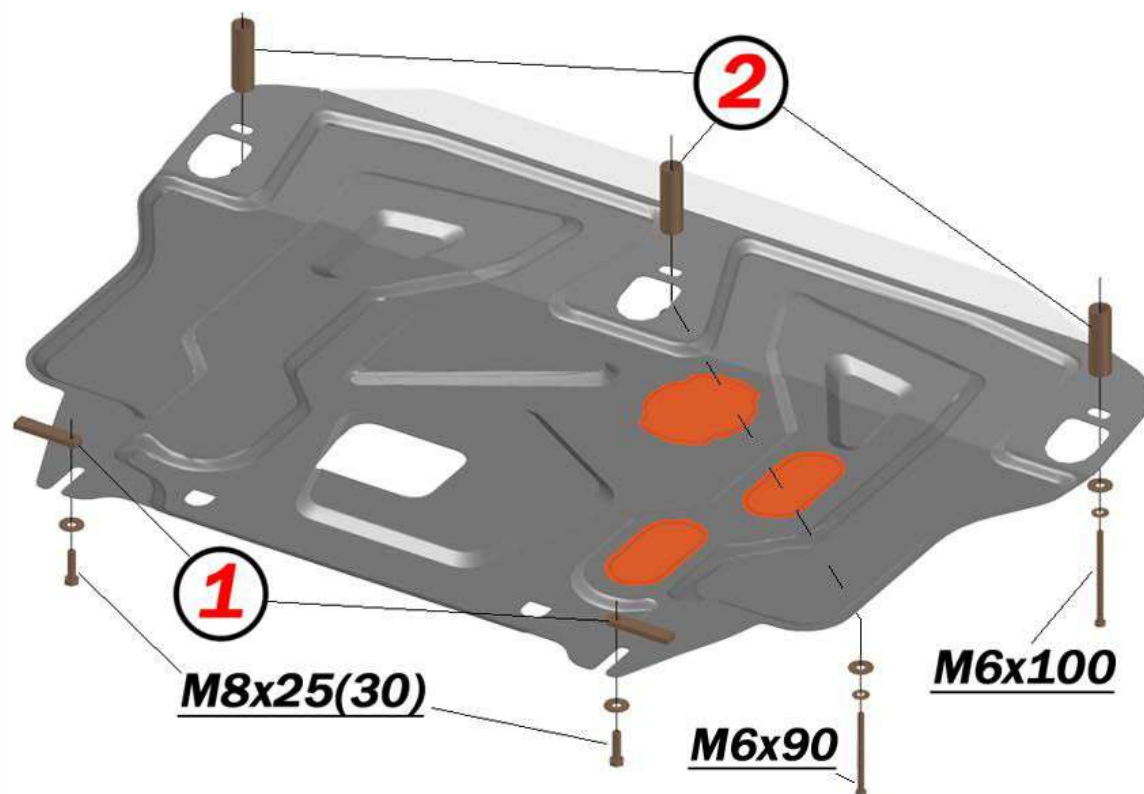

Вес защиты: 8,4 кг

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
M8 - 15 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ