


Инструкция по установке защиты

1. Установить в продольные лонжероны автомобиля крепёжные планки **1**.
2. Установить части защиты **A** и **B** при помощи ранее заложенных крепёжных планок **1** и гаек M10.
3. Установить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника и вернуть в них болты M10X30 на несколько оборотов.
4. Защиту надеть на установленные болты M10X30, а спереди закрепить болтами M8X20 к установленным ранее частям **A** и **B**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	6 шт.
Болт M10X30	2 шт.
Гайка M10	4 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0711st

Ford Transit RWD

Год выпуска: 2006-2014

Объём ДВС: all

Защита картера и КПП

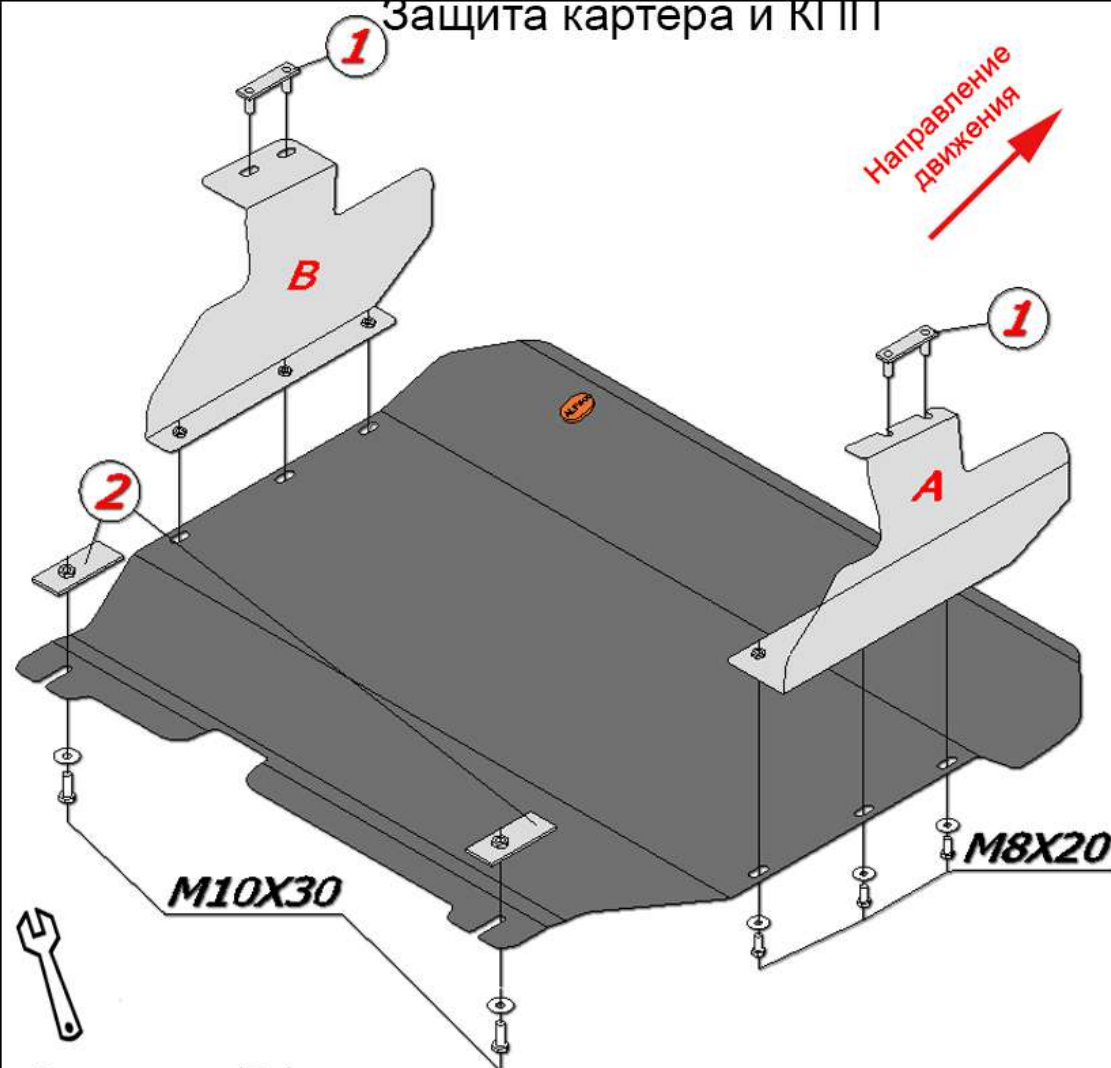

Вес защиты: 12,4 кг

Вес комплектации: 3 кг

Размер защиты: 1030x875x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ