

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатные пластиковые подкрылки.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x25(30).
3. Заложить крепёжные планки **2** на элементы подрамника и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x20.
4. Установить крепёжные кронштейны **3** к ранее заложенным крепёжным планкам **1** и закрепить штатными болтами.
5. Надеть защиту пропилами на болты M8x20 и закрепить к крепёжным кронштейнам **3** при помощи болтов M8x20
6. Дополнительно закрепить защиту при помощи болта M6x60 через втулку **4**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x60	1 шт.
Болт M8x20	6 шт.
Болт M10x25(30)	2 шт.
Шайба 6 (увеличенная)	1 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1 4 M10 КПГ 80x20x15	4 шт.
Крепёжная планка 2 2 M8 КП2РГ 48x18x9	4 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Втулка L40 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1136st

Kia Picanto

Год выпуска: 2017-

Об. двигателя: all

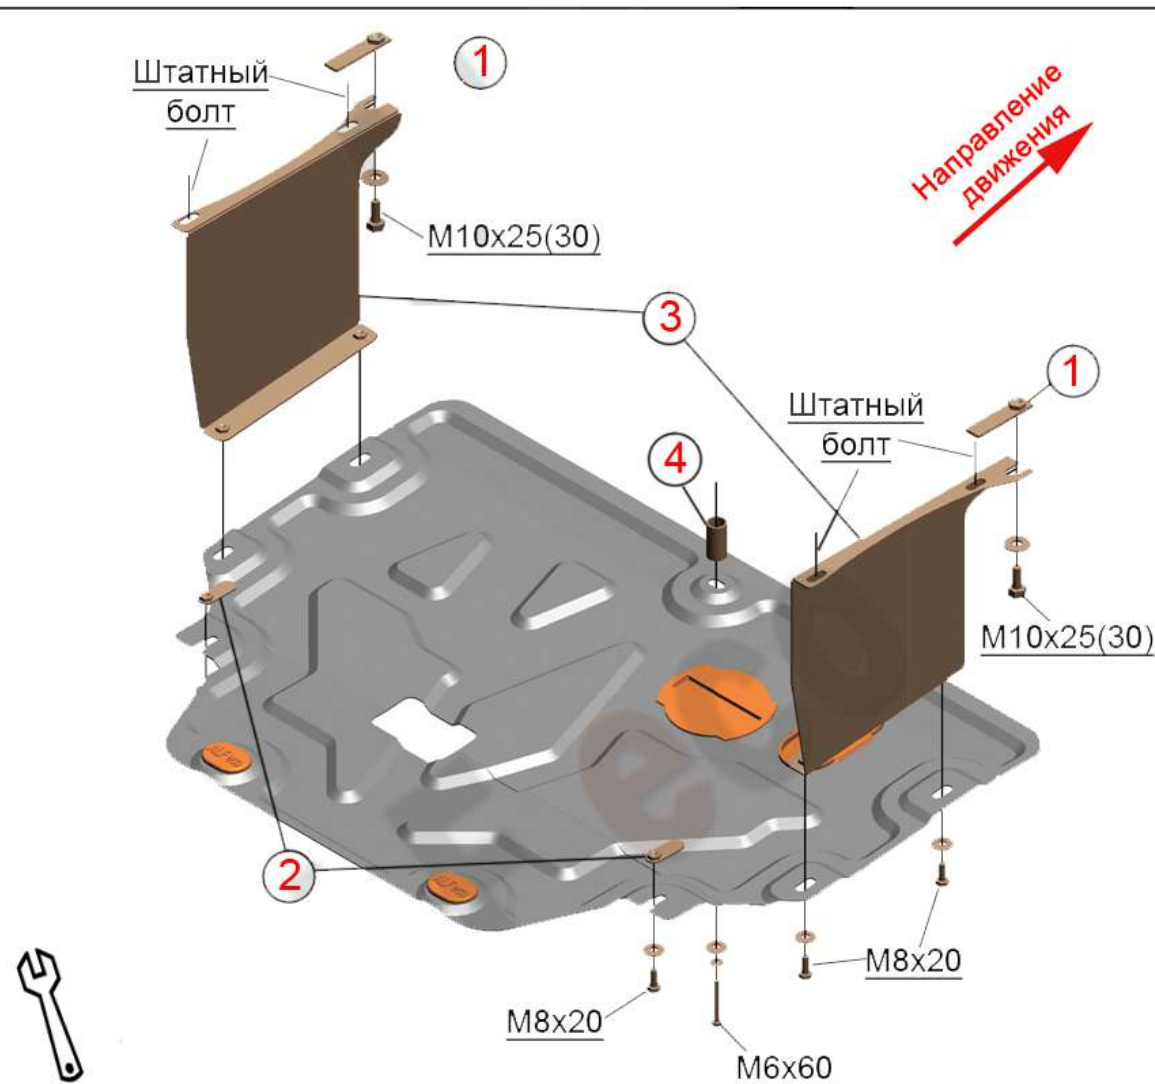

Вес защиты: 5,2 кг

Вес комплектации: 2.6 кг

Размер защиты: 862x615x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ