

комплект электрики фаркопа

АПТ.0128923907

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП _____

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

АПТ.0128923907


Chery Tiggo
8 pro
21-...

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





TowRus
by Baltex

Состав набора

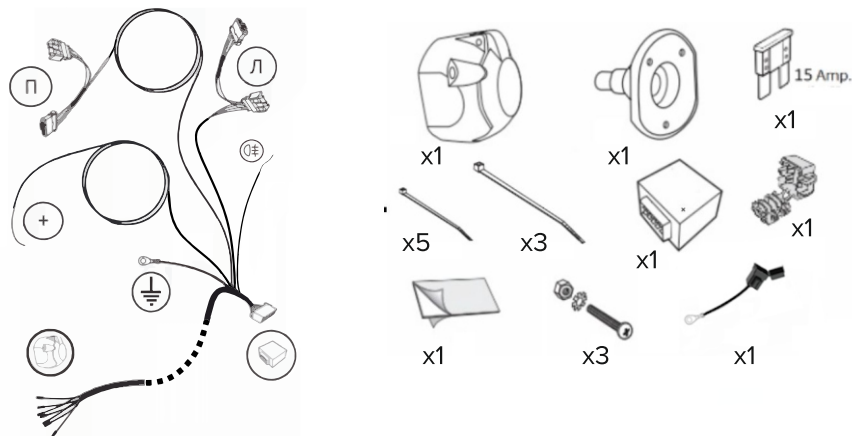

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Держатель предохранителя - 1шт;
Предохранитель 15А - 1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки -1шт;
Двусторонний скотч -1шт; Нейлоновый хомут - 8шт; Крепеж розетки - 3шт; Скотчлок - 1шт;

Схема установки

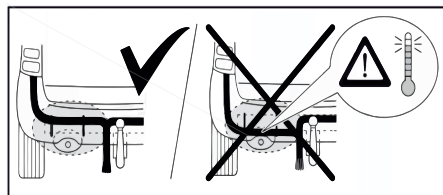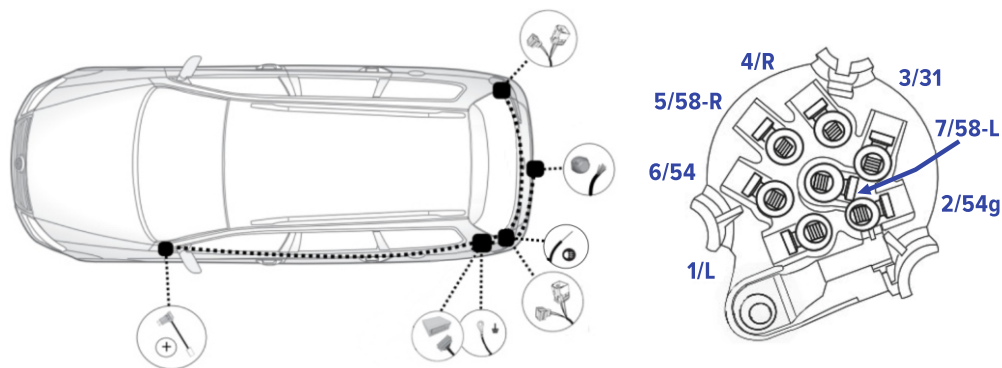

ISO 1724 - РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА - МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	✗
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Инструкция по установке электрического комплекта на автомобиль.

Монтаж набора производится на автомобиль с разобранным багажным отделением.

Демонтаж элементов:

-Пол багажного отделения, запасное колесо, ложементы.

-Обшивка левая. (можно отвести в сторону)

-Обшивка правая. (можно отвести в сторону)

-Накладка задней панели.

Размещение жгутов проводов:

-Разъемы на коротком жгуте – левая сторона.

-Разъемы на длинном жгуте – правая сторона.

-Синий провод – птф – левая сторона – жгут на бампер.

-Белый провод с кольцевым наконечником – масса – на кузов.

-Красный провод – питание набора – по левой стороне к блоку предохранителей в торпедо.

Вывести жгут на розетку через заглушку в нише левого крыла через предварительно изготовленное отверстие. Закрепить к балке фаркопа жгут на розетку нейлоновыми хомутами, стараясь максимально удалить жгут от трубы глушителя.

Подключить разъемы набора к разъемам левого фонаря. Протянуть вдоль задней панели жгут к правому фонарю, подключить разъемы набора к разъемам заднего правого фонаря.

Подключить синий провод к розовому проводу (провод не один, его нужно проверить) в жгуте на задний бампер посредством скотчлока. Блок согласования расположить в нише крыла.

Подключение массы и питания комплекта:

Провод массы набора смонтировать к штатной точке массы под левой обшивкой.

Провод питания набора проложить вдоль левого порога до блока предохранителей в торпедо.

Для доступа к блоку предохранителей необходимо демонтировать пластиковую накладку под рулем, крепеж накладки находится за левой торцевой накладкой торпедо.

Смонтировать кольцевую клемму держателя предохранителя набора под гайку блока предохранителей. Клемму кабеля питания поместить в держатель предохранителя в свободное гнездо, установить предохранитель 15а из комплекта поставки.

Собрать розетку согласно схеме.

