

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник и штатные крепёжные скобки.
2. Установить крепёжную полку **3** болтами M8x20 и крепёжными планками **1**, болты затянуть.
3. В отверстия задней части подрамника заложить крепёжные планки **1** и вернуть в них болты M8x25(30) на несколько оборотов.
4. В отверстия подрамника заложить крепёжные планки **2** и вернуть в них болты M8x25(30) на несколько оборотов.
5. Основание защиты надеть на установленные болты M8x25(30), а переднюю часть прикрепить болтами M8x20 к установленной ранее крепёжной полке **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	6 шт.
Болт M8x25(30)	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	10 шт.
Крепёжная планка 1	5 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	
Крепёжная полка 3	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3614st

Mercedes-Benz A-class
Mercedes-Benz B-class
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz GLA

Год выпуска: 2012-2018
Год выпуска: 2011-2018
Год выпуска: 2013-2019
Год выпуска: 2014-2020

Объём ДВС: All
Объём ДВС: All
Объём ДВС: All
Объём ДВС: All

Защита картера и КПП

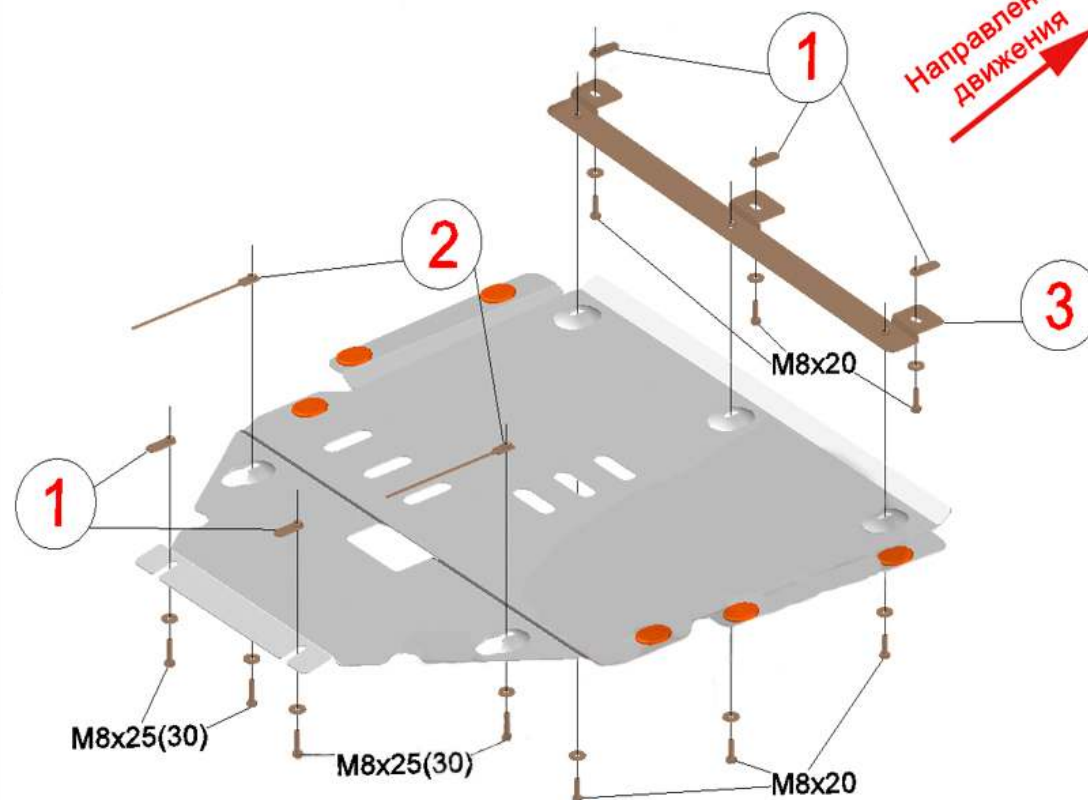

Вес защиты: **11,4 кг**

Вес комплектации: **1 кг**

Размер защиты: **985x952x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ