

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** на сквозные отверстия в поперечной балке.
2. Заложить в отверстия балки крепёжные планки **2** и наживить в них болты M8x30.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты M8x30, закрепить переднюю часть при помощи болтов M8x70 к ранее установленным крепёжным планкам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30(35)	2 шт.
2	Болт M8x70(80)	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
5	Крепёжная планка 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3113st

Great Wall Hover H3/H5
Great Wall Wingle 5 DW
Hover H3/H5
Haval H5

Год выпуска: 2010-2016
Год выпуска: 2011-2016
Год выпуска: 2017-2019
Год выпуска: 2020-2021

V - 2,0T
V - 2,2
V - 2,0T
V - 2,0

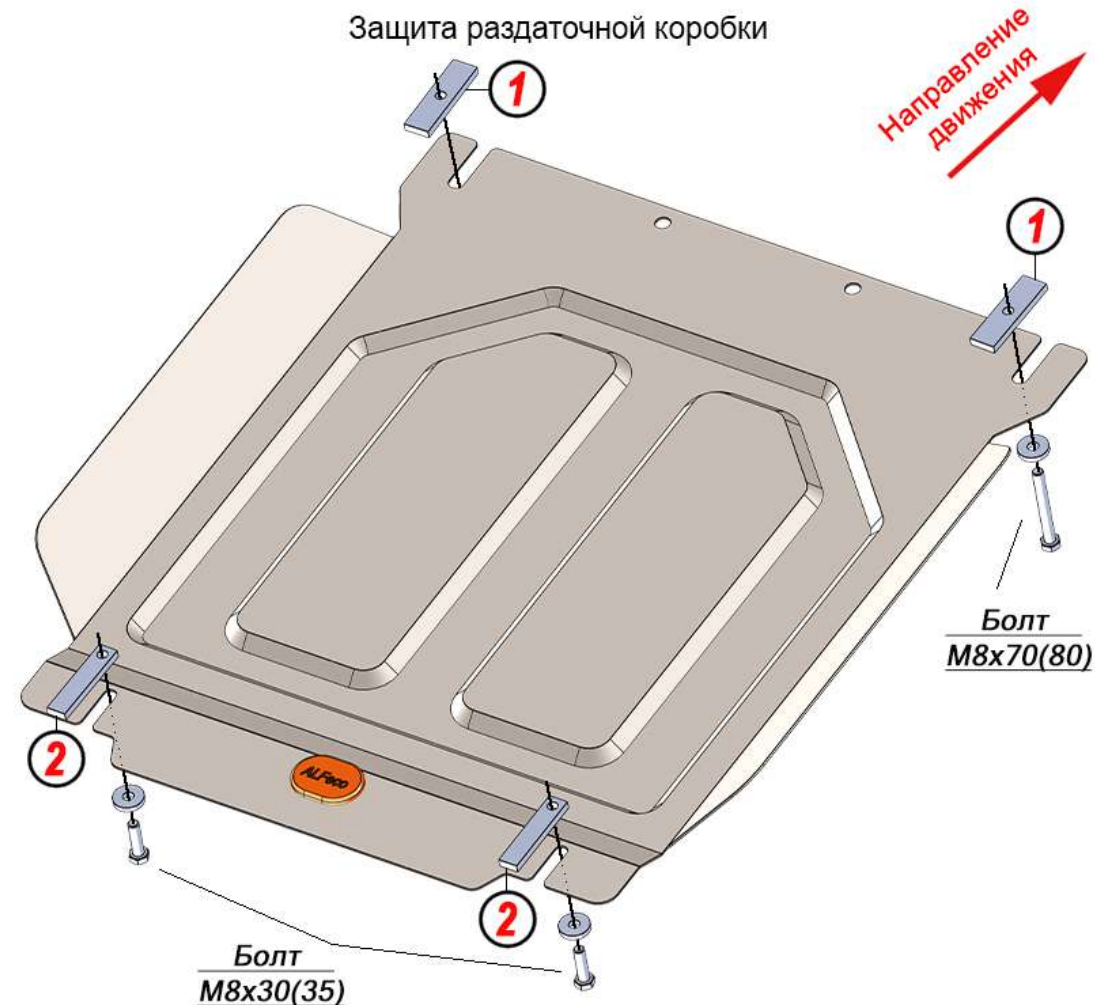

Вес защиты: 4,6 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 655x610x65
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ