


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                         |       |                             |       |
|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Амортизатор 098488..... | 2 шт. | Закладная.....              | 2 шт. |
| Кронштейн.....          | 2 шт. | Шайба 8.....                | 2 шт. |
| Болт-шарнир.....        | 2 шт. | Руководство по установке... | 1 шт. |

### Схема установки

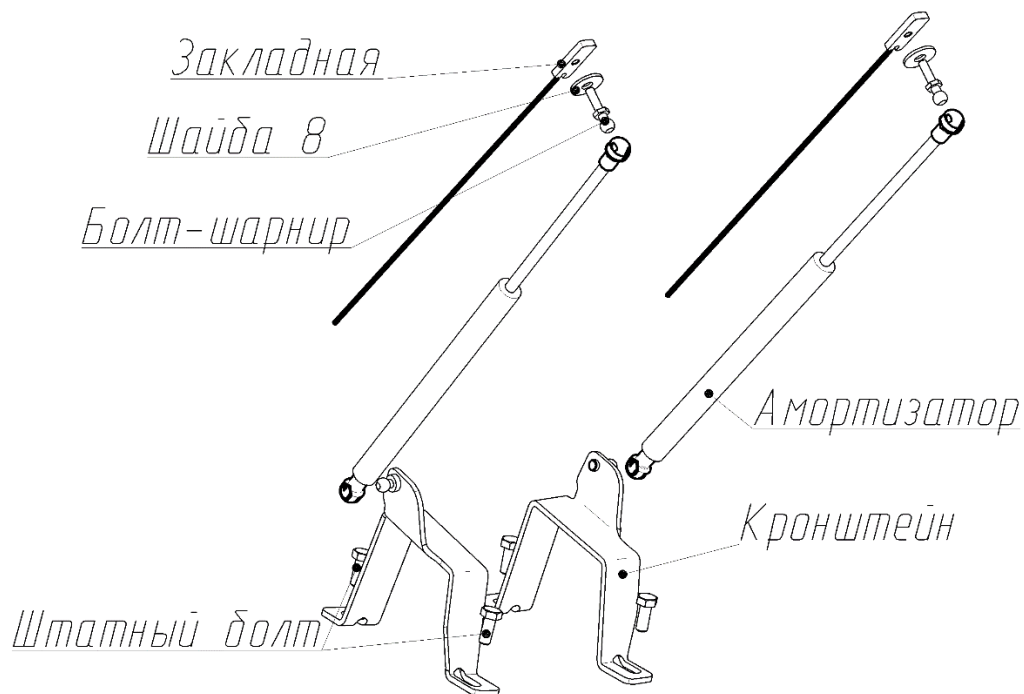

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Equinox III рестайлинг (2020-)

Артикул: A.ST.1007.1



## УСТАНОВКА

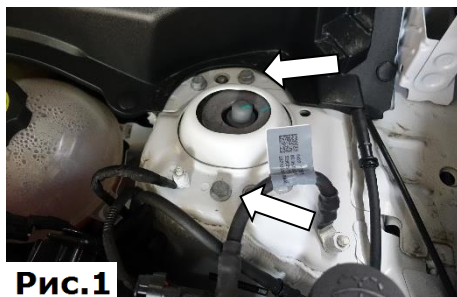


Рис.1

1. Выкрутить два болта крепления опоры передней подвески, (Рис.1).

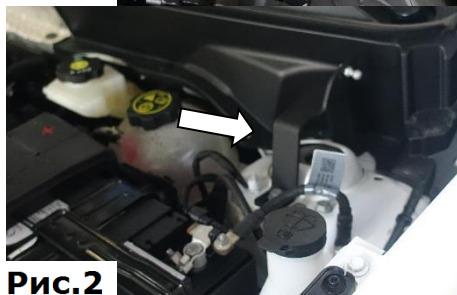


Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировать штатными болтами, (Рис.2).

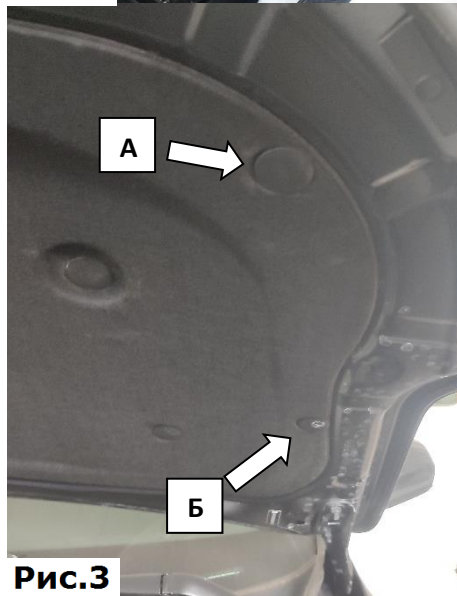


Рис.3

3. Извлечь клипсы фиксации обшивки капота.

Держась за проволоку, завести закладную в отверстие в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в закладной с отверстием от клипсы Б, (Рис.3).

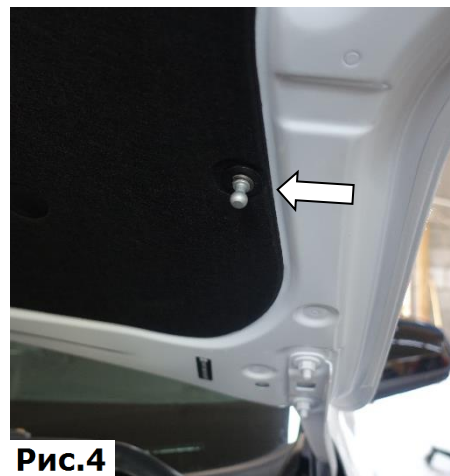


Рис.4

4. Вкрутить в закладную болт-шарнир с шайбой 8. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.5

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**