
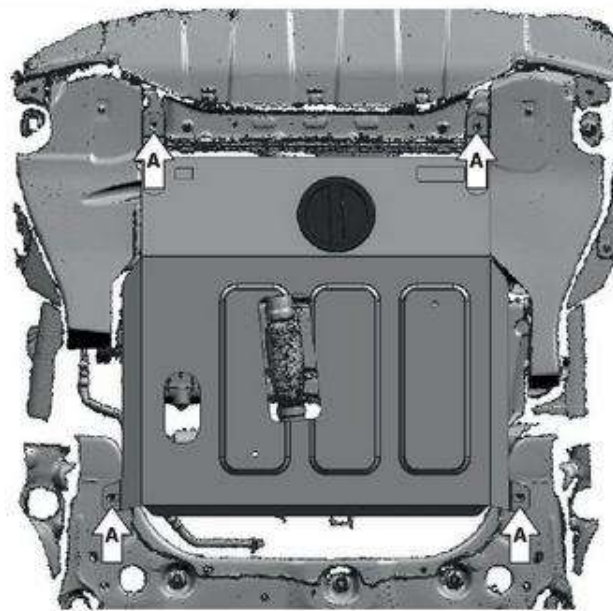
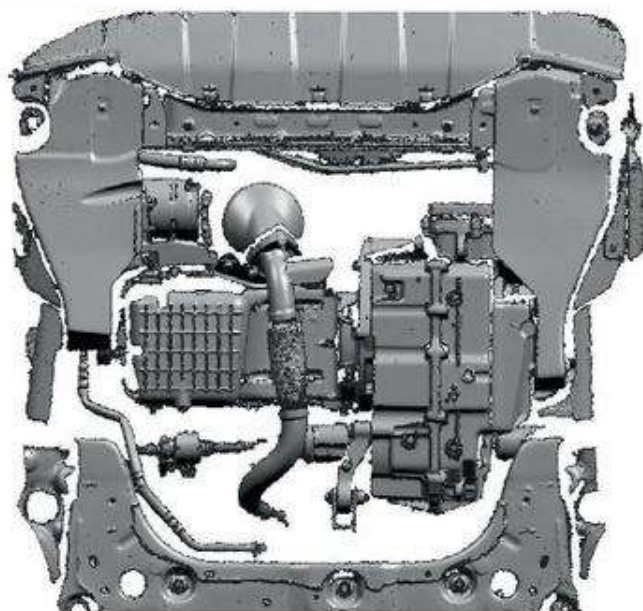


| МАРКА     | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП    | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-----------|--------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Chevrolet | Cobalt | 2013-2015      | 1.5                | МКПП, АКПП | ПЕРЕДНИЙ       |
| Chevrolet | Cobalt | 2013-          | 1.5                | МКПП, АКПП | ПЕРЕДНИЙ       |
| Ravon     | R4     | 2016-          | 1.5                | МКПП, АКПП | ПЕРЕДНИЙ       |

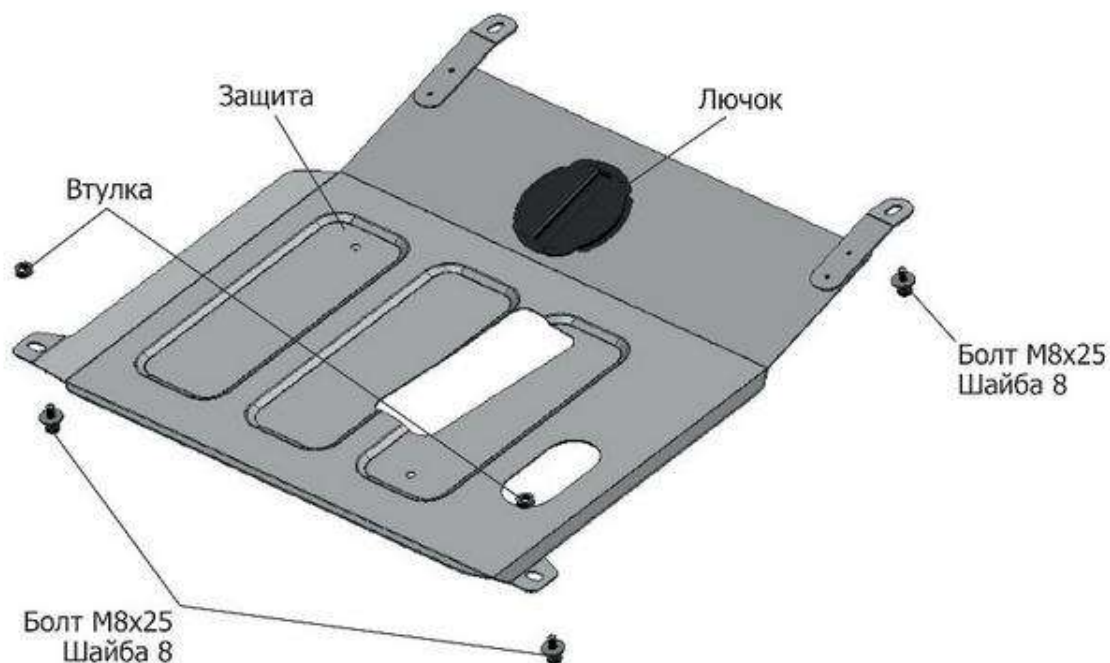

#### Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Закрепить защиту болтами М8х25 в штатные резьбовые отверстия (А).  
**Ravon R4:** Заднюю часть защиты закрепить болтами М8х25 через втулки h=6 мм.
3. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

#### Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М8Х25   | 4 шт.  | 24.0 Нм        |
| Шайба 8      | 4 шт.  |                |
| Втулка       | 2 шт.  |                |
| Лючок        | 1 шт.  |                |
| Защита       | 1 шт.  |                |