

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В балку радиатора установить крепёжные планки **1** через отверстия находящиеся сверху и ввернуть в них болты M8x40 на несколько оборотов.
3. Установить пыльник на место без центральной части.
4. Установить защиту поверх пыльника под бампер, вставив пазами в установленные болты.
5. Заднюю часть прикрепить к балке переднего моста болтом M10x30 с крепёжной планкой **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x40	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0903st

Honda Civic(hatchback)

Год выпуска: 2005-2012

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

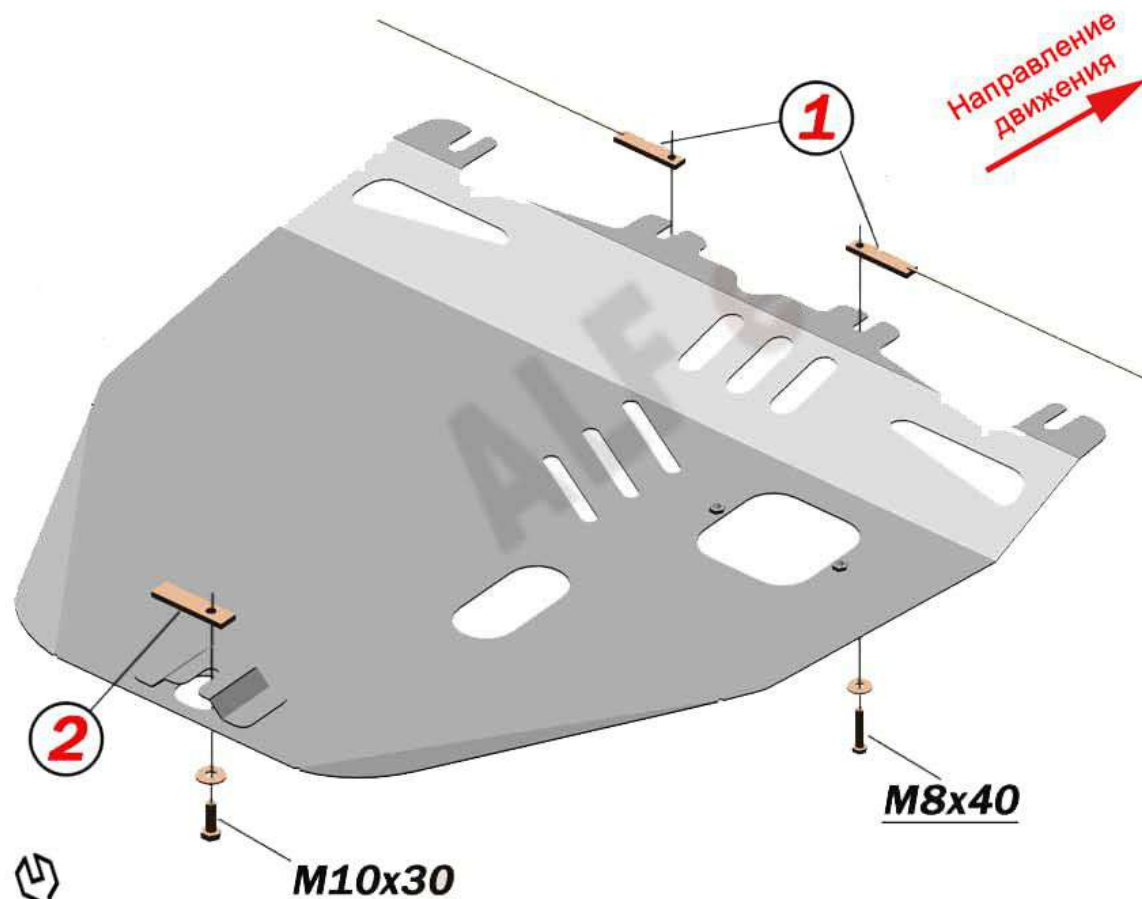

Вес защиты: 8.4 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 840x820x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ