

Инструкция по установке защиты

1. Снять пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1**, прикрепив их к балке радиатора болтами M8*25(30) и болтами M10*20 с крепёжными планками **2**. Все болты затянуть и поставить пыльник на место.
3. Прорезать в пыльнике отверстия в местах соответствующих установленным кронштейнам.
4. Установить в балку переднего моста крепёжные планки **3** с болтами M8*25(30).
5. Основание защиты надеть на болты M8*25(30), а переднюю часть защиты прикрепить к установленным кронштейнам **1** болтами M8*25(30).
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M8x25(30)	8 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	8 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2458st

Toyota Vitz 2WD
Toyota Yaris

Год выпуска: 2005-2020
Год выпуска: 2005-2020

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и кпп

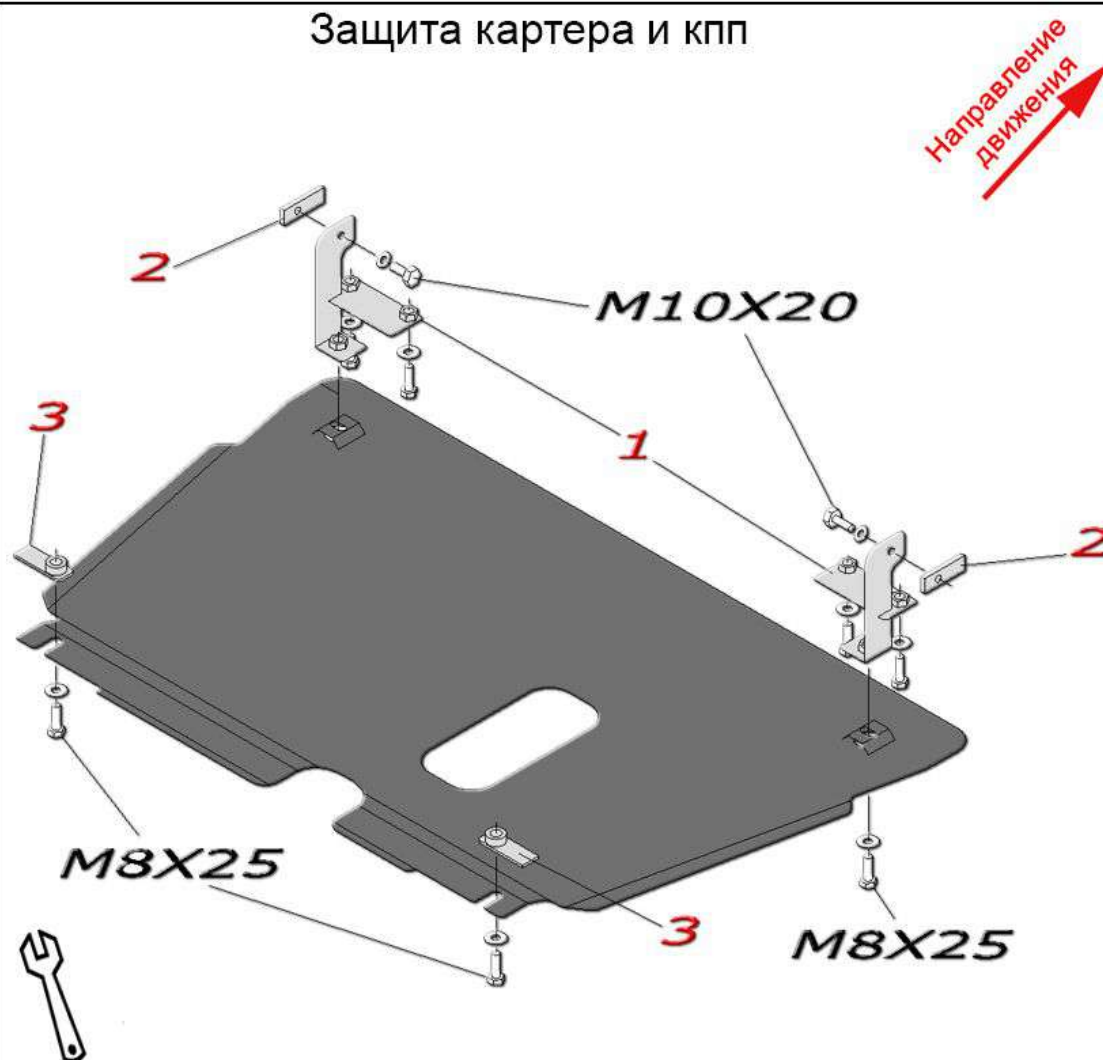

Вес защиты: **8 кг**

Вес комплектации: **0.9 кг**

Размер защиты: **960x610x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ