

Инструкция по установке защиты

1. Установить часть защиты **В** при помощи болтов M10X80, с крепёжными планками **1** и **2**.
2. Установить поверх сквозных отверстий подрамника крепёжные планки **1**.
3. Установить часть защиты **А**, прикрепив основание к крепёжным планкам 1 болтами M10X100, а переднюю часть болтами M10X20 к части защиты **В**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	3 шт.
Болт M10X80	2 шт.
Болт M10X100	2 шт.
Шайба 10	7 шт.

Крепёжная планка **1**



3 шт.

Крепёжная планка **2**



1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1103st

KIA Cerato

Год выпуска: 2004-2009 г.

Объём двигателя: all

Защита картера

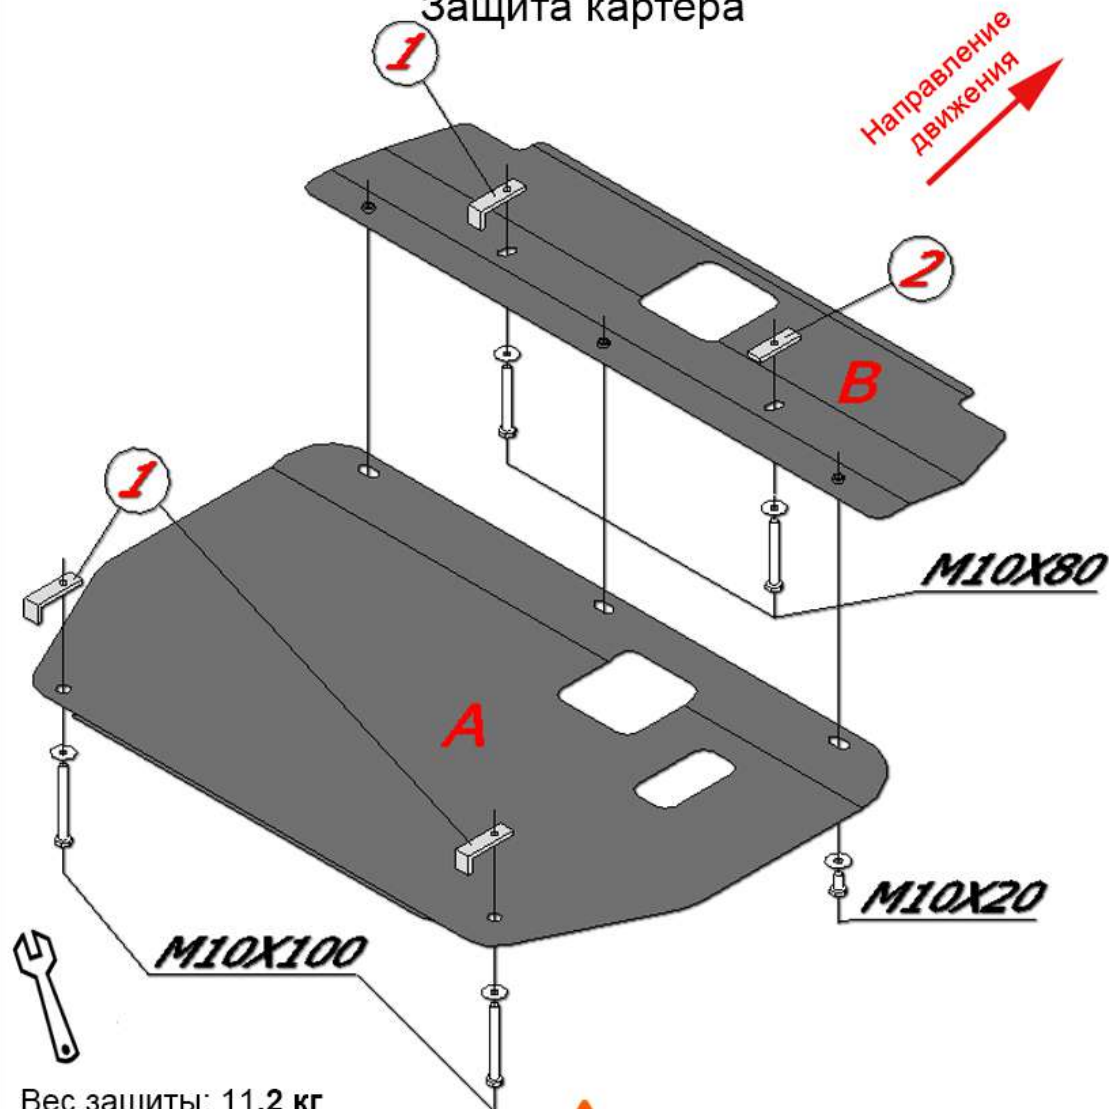

Вес защиты: 11,2 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 930x850x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ