

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника за штатным пластиковым пыльником и установить к ним крепёжные кронштейны **3** при помощи болтов M10x30(35).
3. Заложить крепёжные планки **2** над сквозными отверстиями подрамника и наживить в них болты M10x90.
4. Установить крепёжный кронштейн **4** при помощи гаек M10x1.25.
5. Надеть пропилы защиты **B** на ранее наживлённые болты M10x90 и закрепить к крепёжному кронштейну **4** при помощи болтов M8x20(25).
6. Надеть защиту **A** пропилами на ранее наживлённые болты M10x90 и закрепить к крепёжным кронштейнам **3** при помощи болтов M8x20(25).
7. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20(25)	4 шт.
2	Болт M10x30(35)	2 шт.
3	Болт M10x90	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Гайка M10x1*25	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24128st

Toyota Avalon

Год выпуска: 2018-2022

Объём двигателя: all FWD

Защита картера и КПП (2 части)

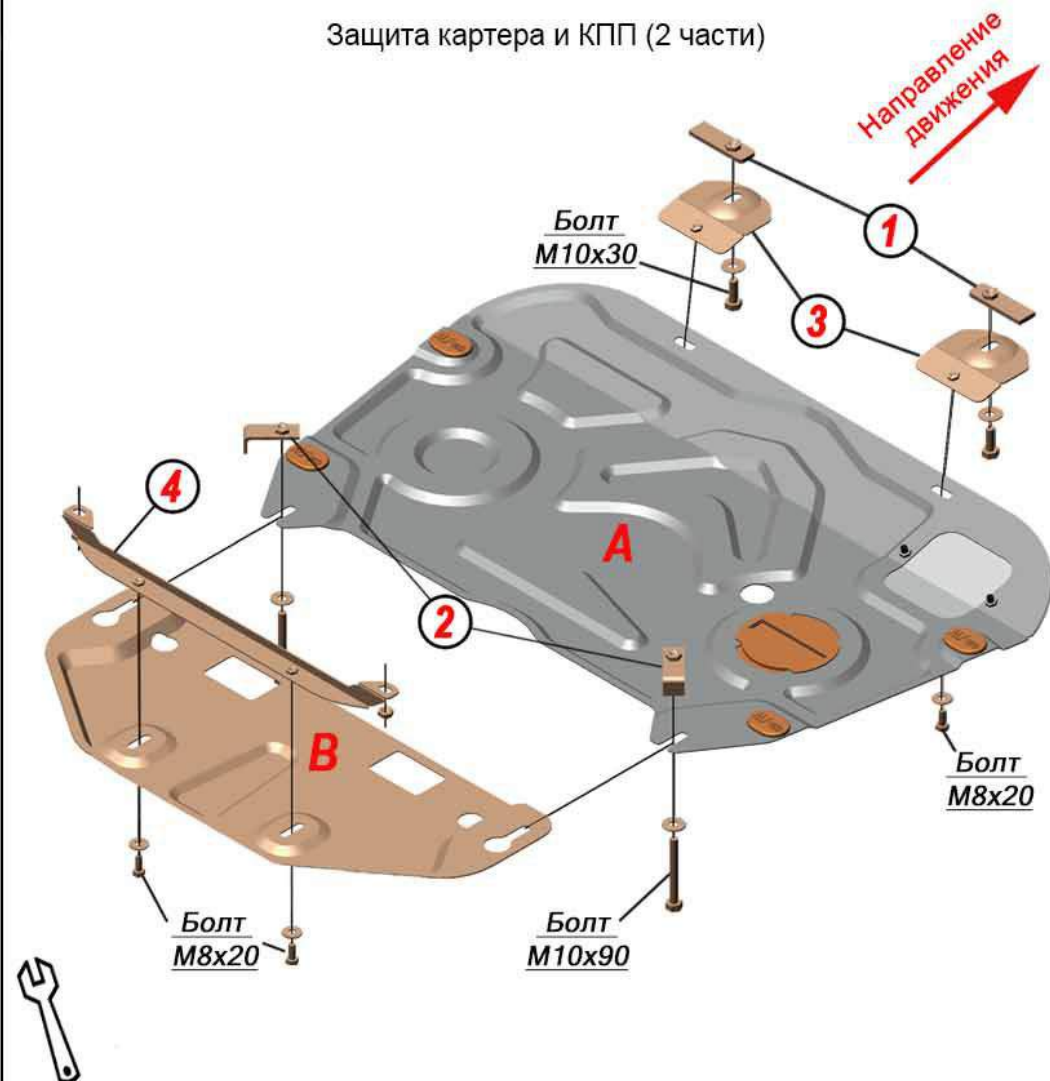

Вес защиты: 7 кг

Вес комплектации: 1,5 кг

Размер защиты: 910x595x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ