
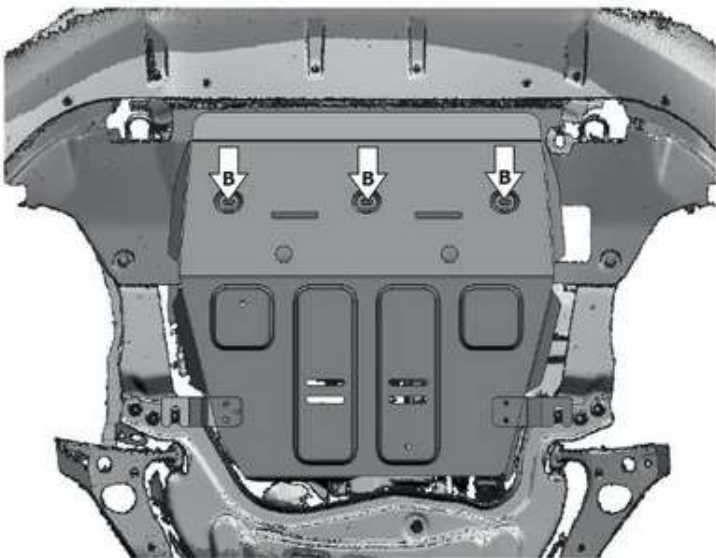
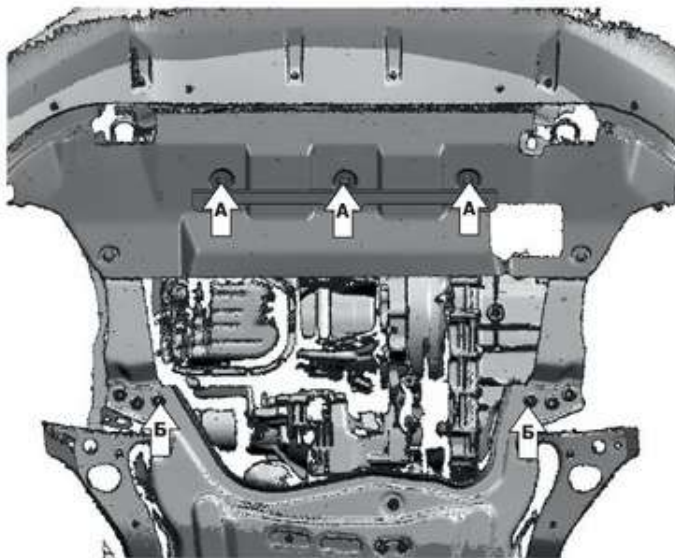


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
HAVAL	H2	2014+	1,5T	АКПП, МКПП	ВСЕ

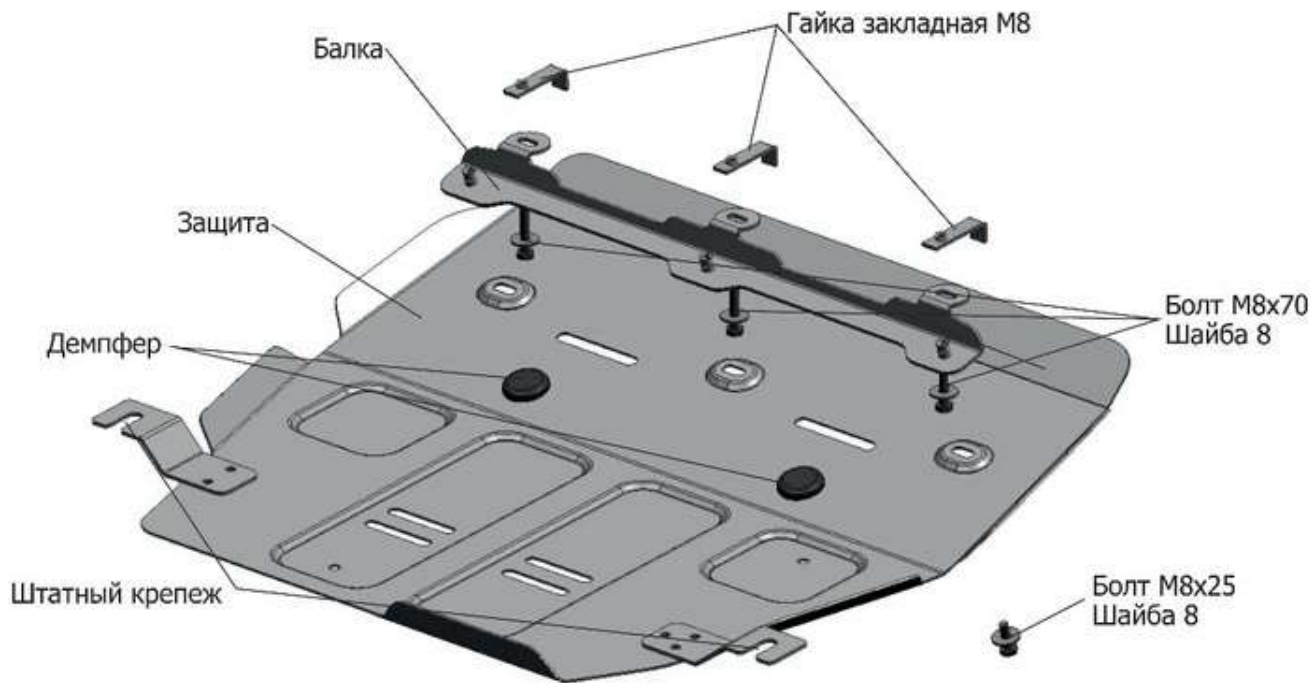

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пистоны крепления пыльника к рамке радиатора 3 штуки.
2. Установить гайка закладные M8 над штатными отверстиями в рамке радиатора (А).
3. Закрепить балку поверх пыльника с помощью болтов M8x70 и гаек закладных M8.
4. Ослабить по одному внутреннему штатному болту с каждой стороны на подрамнике автомобиля.
5. Установить заднюю часть защиты на ослабленные болты (Б), переднюю часть защиты закрепить к балке болтами M8x25 (В).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	3 шт	24,0 Нм
Болт M8x70	3 шт	24,0 Нм
Шайба 8	6 шт	
Гайка закладная M8	3 шт	
Балка	1 шт	
Защита	1 шт	
Демпфер	2 шт	