

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Закрепить заднюю часть защиты **A** через втулки **1** болтами M8x35 и переднюю часть болтами M8x20 к штатным точкам.
3. Закрепить крепёжные крылья **5** к защите болтами M8x20.
4. Закрепить крепёжный кронштейн **3** к штатным точкам болтами M8x20 и наживить в него болты M8x20.
5. Надеть защиту **B** пропилами на ранее наживлённые болты M8x20, заднюю часть закрепить болтами M8x20 к штатным точкам.
6. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия поперечной балки рамы автомобиля и наживить в них болты M10x40.
7. Надеть пропилами защиту **C** на ранее наживлённые болты M10x40, переднюю часть закрепить болтами M8x20 к штатным точкам.
8. Установить крепёжную полку **4**, закрепив её болтами M10x120 с гайками M10 через сквозные отверстия рамы автомобиля.
9. Надеть пропилами защиту **D** на ранее наживлённые болты M10x40, заднюю часть закрепить болтами M8x20 к ранее установленной крепёжной полке **4**.
10. Все точки крепления затянуть.

ALF2490-91-92-93st

Toyota Hilux (AN20;AN30)

Год выпуска: 2011-2015

V - all

Toyota Hilux (AN120)

Год выпуска: 2015-

V - all

Комплект защиты

ALF2490st защита радиатора и картера

A

ALF2491st защита редуктора

B


ALF2492st защита КПП

C

ALF2493st защита РК

D

Направление
движения

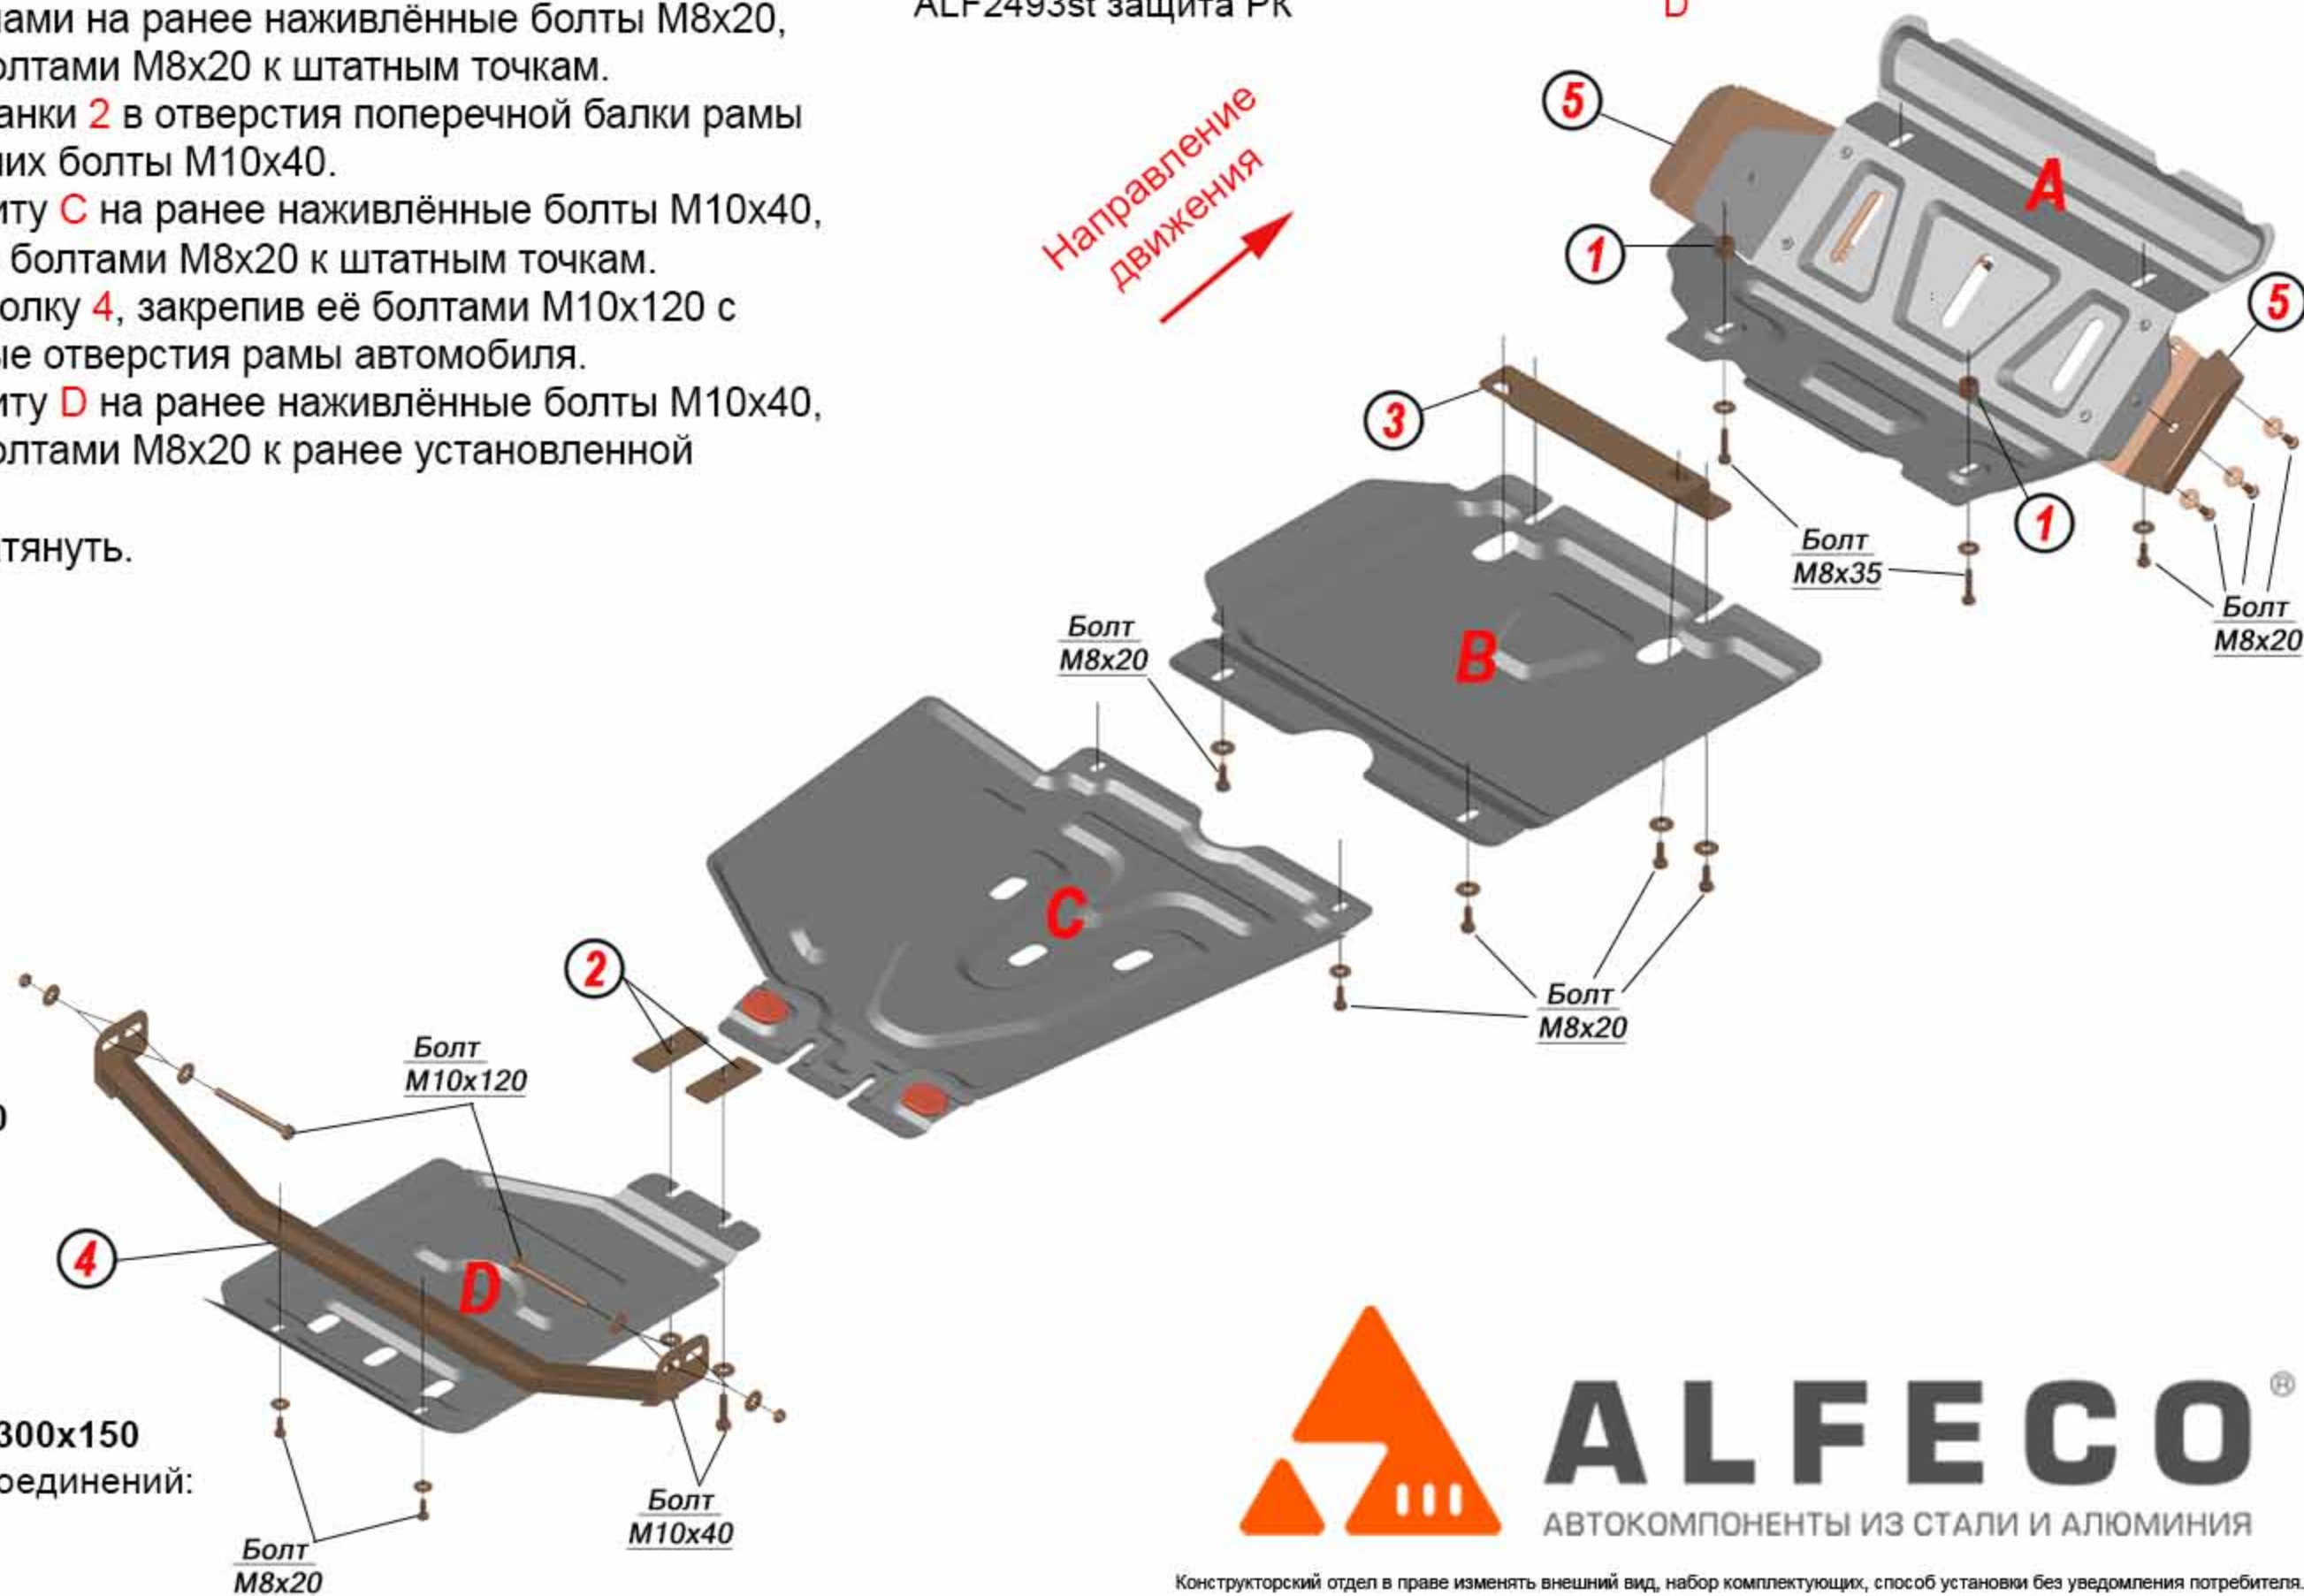

Размер защиты: 670x635x250

часть A 670x490x100

часть B 550x465x50

часть C 650x635x50

часть D 630x450x50

Вес защиты : 16,8 кг

Вес комплектации : 3,9 кг

Размер комплектации: 1000x300x150

Момент затяжки резьбовых соединений:

M8 - 15,7 Н*м

M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF2440-41-42-43st

Toyota Land Cruiser Prado 150
Lexus GX460

Год выпуска: 2009-
Год выпуска: 2009-

V - all
V - 4,6

Комплект защиты

ALF2440st защита рулевых тяг

ALF2441st защита картера

ALF2442st защита КПП

ALF2443st защита РК

A
B
C
D

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	12 шт.
2	Болт M8x25(30)	2 шт.
3	Болт M10x30	10 шт.
4	Болт M10x100	2 шт.
5	Гайка M10	2 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	14 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	12 шт.
8	Крепёжная планка 1	4 шт.
		
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
10	Крепёжная планка 3	2 шт.
		

11	Крепёжная полка 4	1 шт.
		
12	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его при помощи болта M8x30, крепёжной планки **3** и штатного болта крепления топливопровода. (в зависимости от типа кузова используется 2 болта M10x120(140) и 2 гайки M10 через сквозные отверстия).
3. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия поперечной балки рамы автомобиля.
4. Установить часть защиты к крепёжным планкам **2** при помощи болтов M10x40, и закрепить её основание болтами M8x20 к установленному крепёжному кронштейну **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x30	1 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Болт M10x120(140)	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжный кронштейн M8 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2476st

Toyota Fortuner

Год выпуска: 2011-

Объём двигателя: all

Защита раздаточной коробки



Вес защиты: 2.6 кг

Вес комплектации: 1.6 кг

Размер защиты: 455x438x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ