

Ford Sierra

Кузов:


год вып.:1982-1992;

Объём: 1,6-2,0;

VIN:-

МКПП

TYPE :08.051

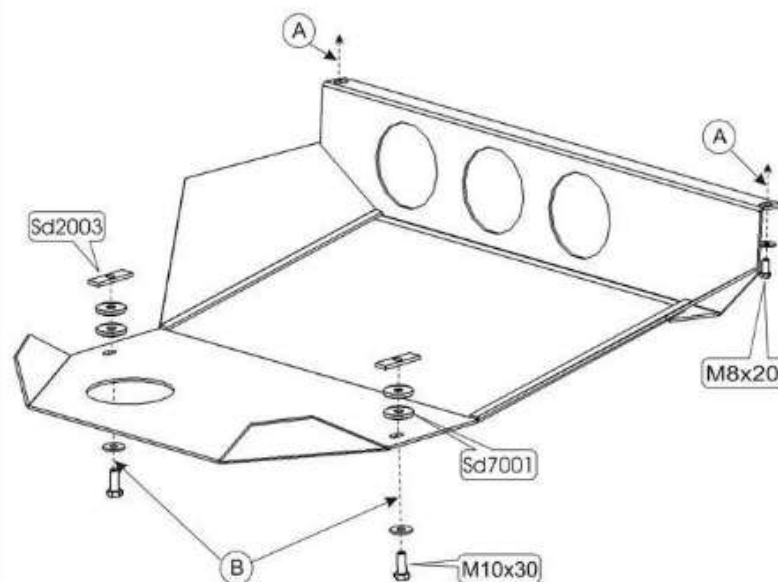

1. Установить закладные планки SD2003 в отверстия балки переднего моста.
2. Основание защиты прикрепить спереди на штатные места болтами M 8x20 -(A).Заднюю часть прикрепить к установленным закладным планкам через шайбы SD7001 болтами M 10x30 -(B).
3. Все точки крепления затянуть.



2 x M 8x20
2 x M 10x30



4 x Special -SD7001
2 x 8
2 x 10



2 x 65x20x32 -SD2003

ooo "Металлопродукция"