

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **3** в штатные отверстия нижней рамки радиатора через крепёжные планки **2** болтами M8x25.
2. Заложить крепёжные планки **1** в штатные отверстия подрамника.
3. Наживить болты M8x30 на установленные ранее закладные.
4. Надеть пропилами заднюю часть защиты и закрепить болтами M8x30.
5. Закрепить переднюю часть защиты к ранее установленным кронштейнам болтами M8x25.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	4 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Крепёжная планка 2	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1509st

Nissan Note E-Power

Год выпуска: 2016-

Объём двигателя: 1,2 Hybrid

Защита картера и КПП

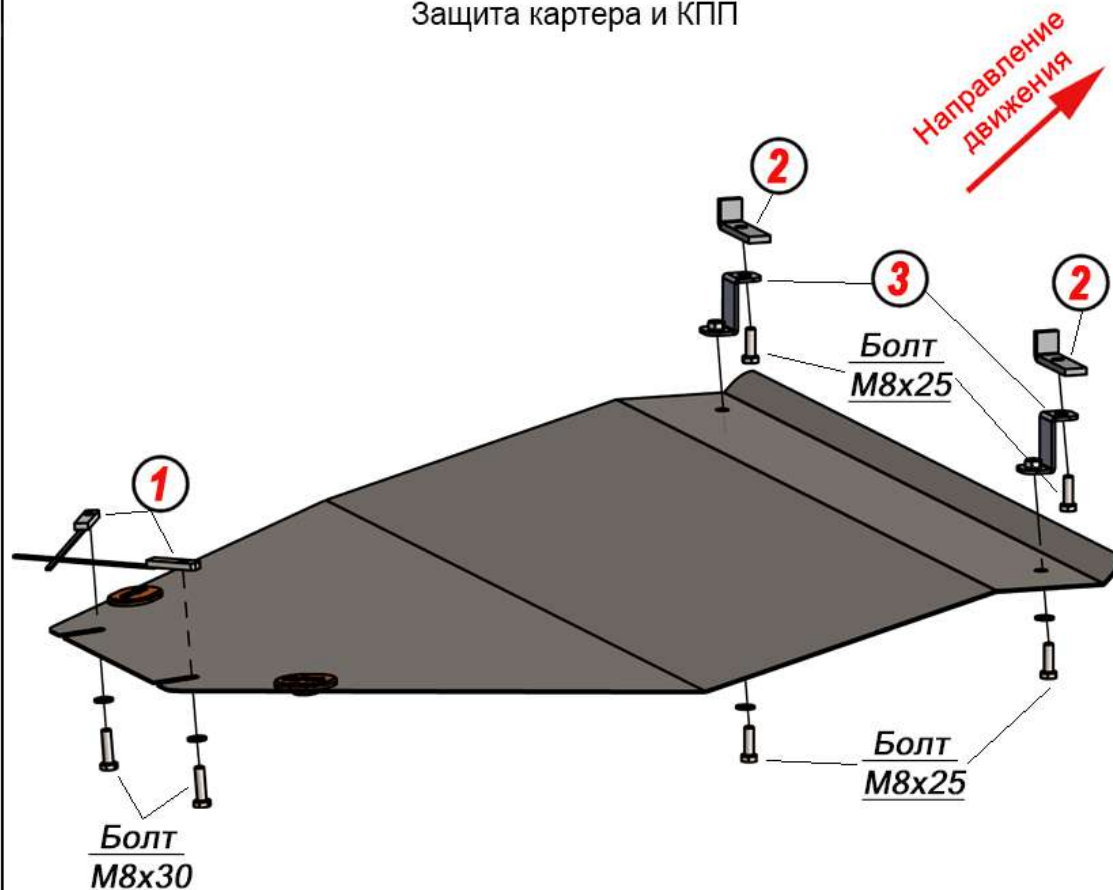

Вес защиты: 9,7 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 940x785x65

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.