


FIAT BRAVO

Артикул: Сталь 111.01705.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: 1,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Болт М6х20..... | 4 шт. |
| 2. Болт М10х1,25х20..... | 2 шт. |
| 3. Шайба 6..... | 4 шт. |
| 4. Шайба 10..... | 2 шт. |

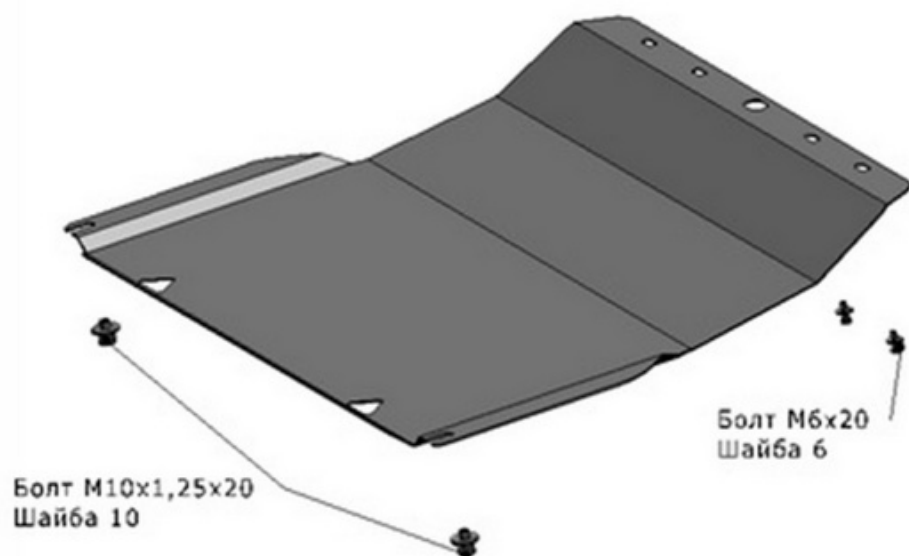

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Вкрутить болты М10х1,25х20 в штатные резьбовые отверстия на несколько оборотов.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х1,25х20, переднюю часть защиты крепить болтами М6х20 в штатные резьбовые отверстия.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.