


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** внутрь подрамника автомобиля и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
2. Установить крепёжные кронштейны **2**, согласно схеме и закрепить болтами М10х40 через буксировочный кронштейн **3**.
4. Надеть защиту на установленные болты М10х30, переднюю часть прикрепить болтами М10х25 к крепёжным кронштейнам **2**, дополнительно прикрепить защиту болтом М10х20 с шагом резьбы 1,25 к штатной точке автомобиля.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М10х20 резьба 1,25	2 шт.
2	Болт М10х25	2 шт.
3	Болт М10х30	2 шт.
4	Болт М10х40	2 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	7 шт.
6	Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
9	Буксировочный кронштейн 3	1 шт.

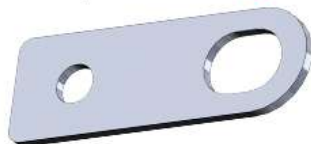

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2424st
 Toyota Rav4 II (CA20) Год выпуска: 2000-2005 V-1,8;2,0

Защита картера и КПП

Болт М10х40

Болт М10х40

Болт М10х25

Болт М10х20 шаг резьбы 1,25

Болт М10х30

Направление движения

Вес защиты: 10,5 кг
 Вес комплектации: 0,3 кг
 Размер защиты: 1000х950х100
 Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ