

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Выкрутить 2 штатных болта из лонжеронов и установить на эти точки крепежные кронштейны 2, закрепив их болтами М10х40 через шайбы.
3. Заложить крепежные планки 1 с ввернутыми в них болтами М8х25(30) в отверстия подрамника.
4. Установить на место штатный пластиковый пыльник, предварительно прорезав в нём отверстия под кронштейны 2.
5. Установить защиту, надев её пропилами на болты М8х25(30), переднюю часть прикрепить болтами М10х25 к кронштейнам 2, дополнительно закрепив болтом М6х50, через втулку.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х50	1 шт.
Болт М8х25(30)	2 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Болт М10х40	2 шт.
Шайба 6 (увеличенная)	1 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Втулка h35 Ø 20-22	1 шт.
Шайба 4 мм	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт
Крепёжный кронштейн 2	2 шт

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF6102st

Exeed TXL

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: 1,6

Защита картера и КПП

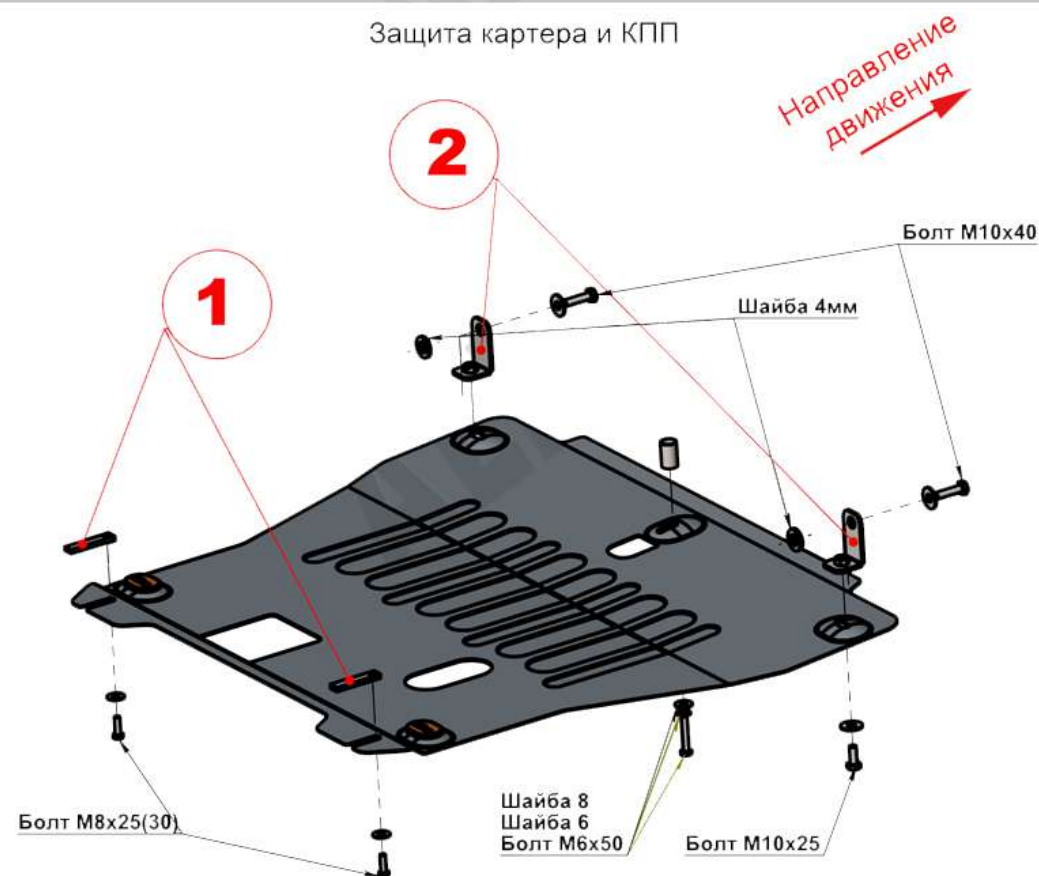

Вес защиты: 7,6 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 955x820x50

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.