

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие кузова автомобиля и наживить к ней кронштейн **2** болтами M8x25.
2. Установить крепёжные кронштейны **3, 4**, в штатные крепления бензобака, поочерёдно выкручивая и закручивая их.
3. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам **2, 3, 4** болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x25	1 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Шайба пружинная M8 (гровер)	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF55082st

Haval Dargo
Haval F7 II
Haval H7 Pro

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2023-

V - 2,0 4WD
V - 2,0 4WD
V - 2,0 4WD

Защита топливного бака (правый)

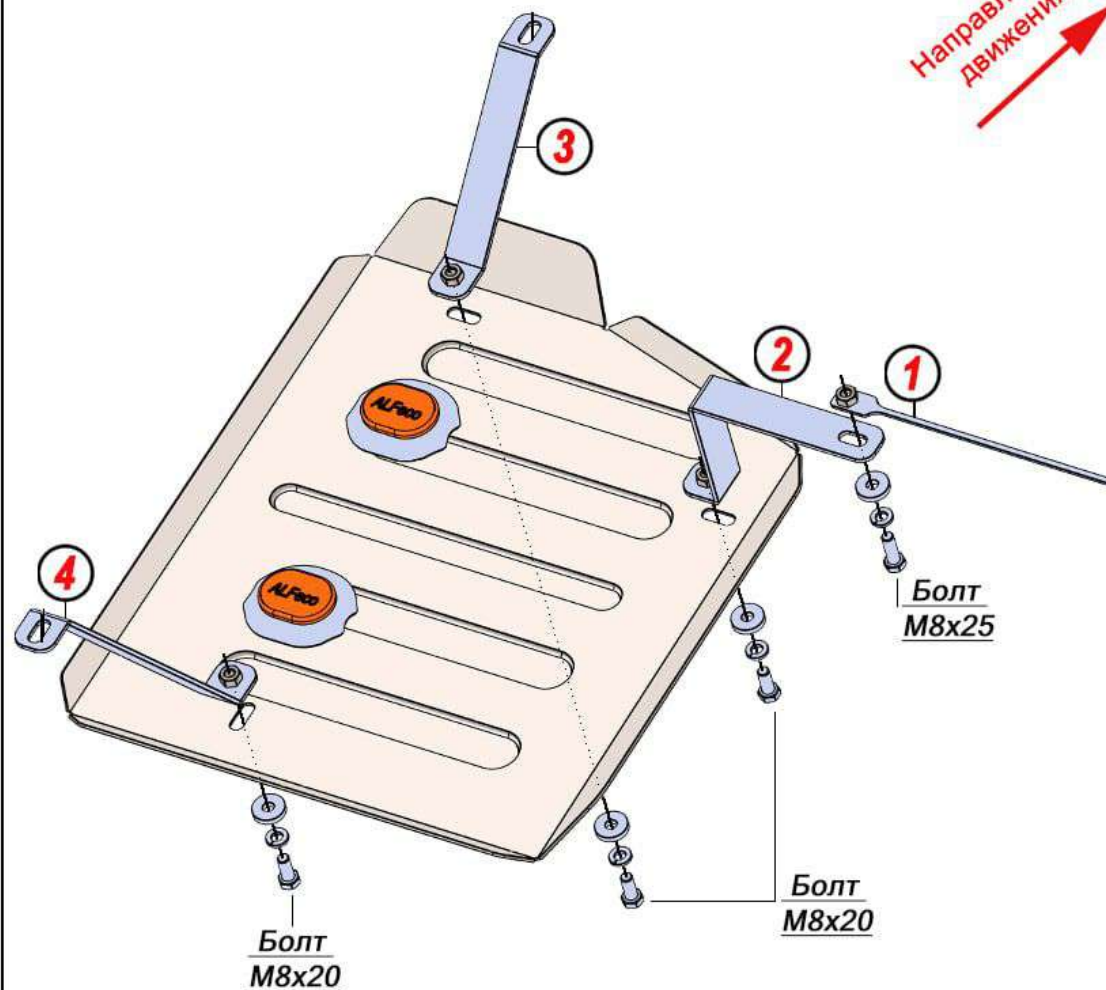

Вес защиты: 3,1 кг
Вес комплектации: 0,7 кг
Размер защиты: 500x420x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.