

Инструкция по установке защиты

1. На переднем бампере снять лючки закрывающие доступ к фланцам крепления бампера.
2. Открутить болт крепления бампера и установить под него кронштейн **1**, так же сделать с другой стороны.
3. Крепёжный кронштейн **2** завести под машину и прикрепить болтами M10x40.
4. Кронштейн **2** в сборе с кронштейнами **1** должен упираться в лонжероны верхними концами.
5. В штатные отверстия передней балки с помощью гаек M10 вкрутить на несколько оборотов болты M10x80.
6. Крепёжными пазами одеть защиту на ранее установленные болты M10x80, а переднюю часть защиты прикрепить к ранее установленному кронштейну **2** с помощью болтов M10x40.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x40	5 шт.
Болт M10x80	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 10	9 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.



Арт. 20.03

Seat Toledo

Skoda Octavia Tour MK1 (pre-facelift)

Volkswagen Bora от 90 л.с.

Volkswagen Golf IV от 90 л.с.

Volkswagen Golf IV до 75 л.с.

Volkswagen Bora до 75 л.с.

Год выпуска: 1999 - 2006 г.

Год выпуска: 1996 - 2001 г.

Год выпуска: 1998 - 2005 г.

Год выпуска: 1997 - 2003 г.

Год выпуска: 1997 - 2003 г.

Год выпуска: 1998 - 2005 г.

Об двигателя: all


Об двигателя: all

Об двигателя: 1.6; 1.8; 2.0; 1.9TD

Об двигателя: 1.6; 1.8; 2.0; 1.9TD

Об двигателя: 1.4; 1.6

Об двигателя: 1.4; 1.6

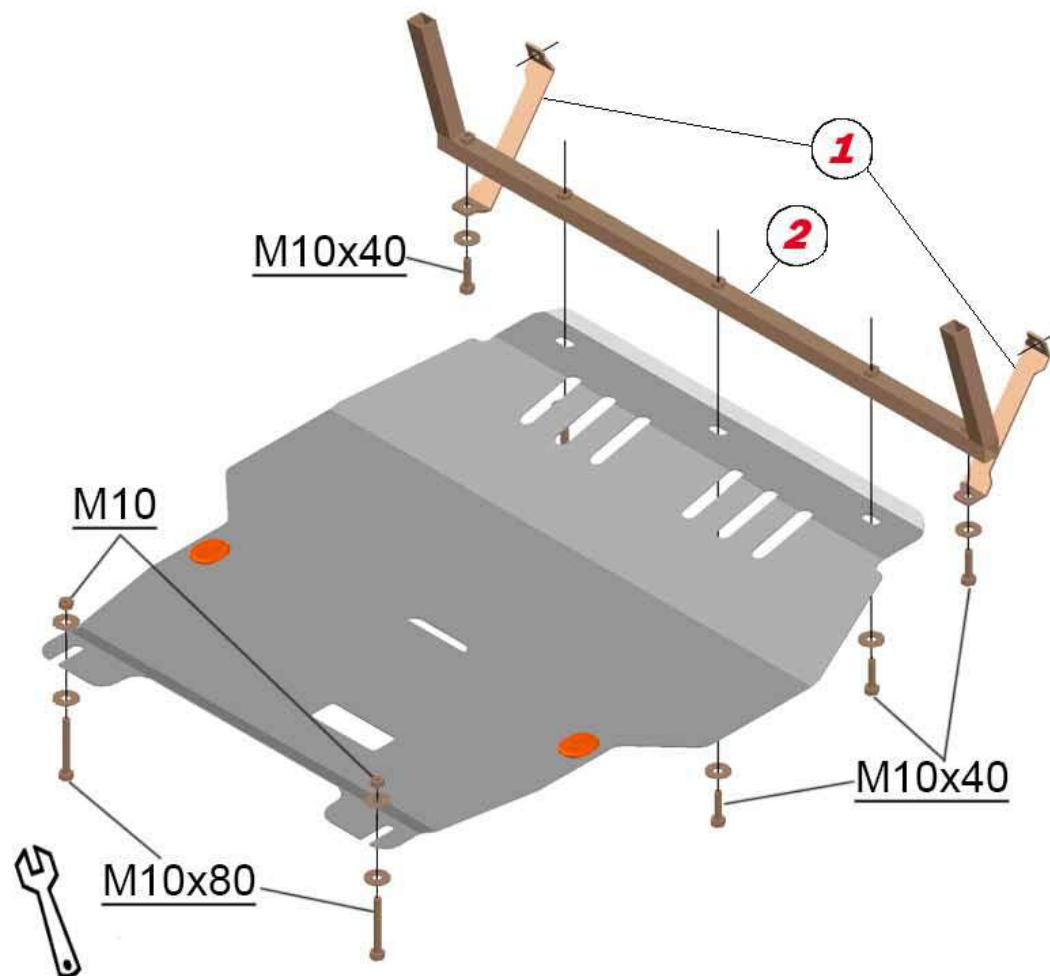

вес защиты: 11,6 кг

вес комплекта крепежа: 2,3 кг

момент затяжки:

M10 - 29,0 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.