

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие рамы с левой стороны по ходу движения автомобиля и закрепить к ней крепёжный кронштейн **2** болтом M8x25.
2. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие рамы в передней части защиты и наживить в неё болт M8x25.
3. Наживить болты M10x25 в передней части защиты.
4. Надеть переднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты M8x25 и M10x25.
5. Закрепить защиту к крепёжному кронштейну **2** болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Болт M10x25 шаг резьбы 1,25	3 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	3 шт.
6	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.



7 Крепёжный кронштейн **2** 1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF6604st


Tank 300  
Tank 500  
Haval H9 II

Год выпуска: 2023-  
Год выпуска: 2023-  
Год выпуска: 2024-

V - all 4WD  
V - all 4WD  
V - all 4WD

### Защита РК

корректная установка возможна только с ALF6603st - защита КПП

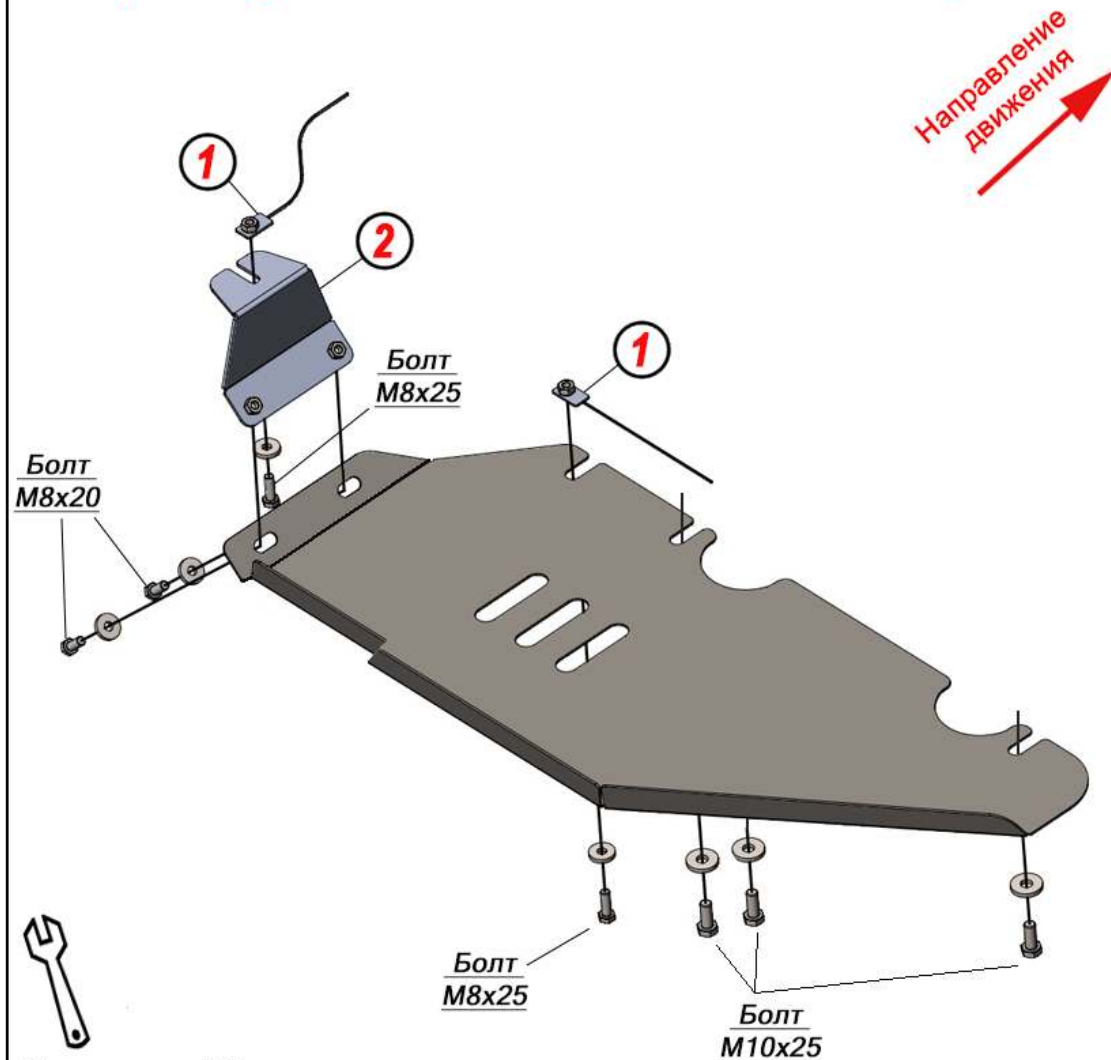

Вес защиты: 3,5 кг  
Вес комплектации: 0,7 кг  
Размер защиты: 775x330x35  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ