

Lexus GS 350

Артикул: **Алюминий** 333.3212.1 Защита радиатора и картера
333.3213.1 Защита КПП и РК


Привод: AWD
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 3,5
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x25.....	3 шт.
2. Болт M8x60.....	2 шт.
3. Болт M8x90.....	2 шт.
4. Болт M10x30.....	2 шт.
5. Гайка закладная M10.....	2 шт.
6. Гайка закладная M8.....	4 шт.
7. Гайка закладная M8 фиксируемая..	2 шт.
8. Гайка закладная M8x90/45.....	1 шт.
9. Шайба 8.....	7 шт.
10. Шайба 10.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10 над штатными отверстиями в балке радиатора.
3. Установить гайку M8x65/15 фиксируемую в штатное отверстие центральной перекладины подрамника.
4. Вытащить резиновые заглушки из штатных отверстий в задней части подрамника и установить над отверстиями гайки закладные M8 и вкрутить в них болты M8x60 на несколько оборотов.
5. Установить над штатными отверстиями кронштейна КПП гайку закладную M8x90/45 и гайку закладную M8x65/15

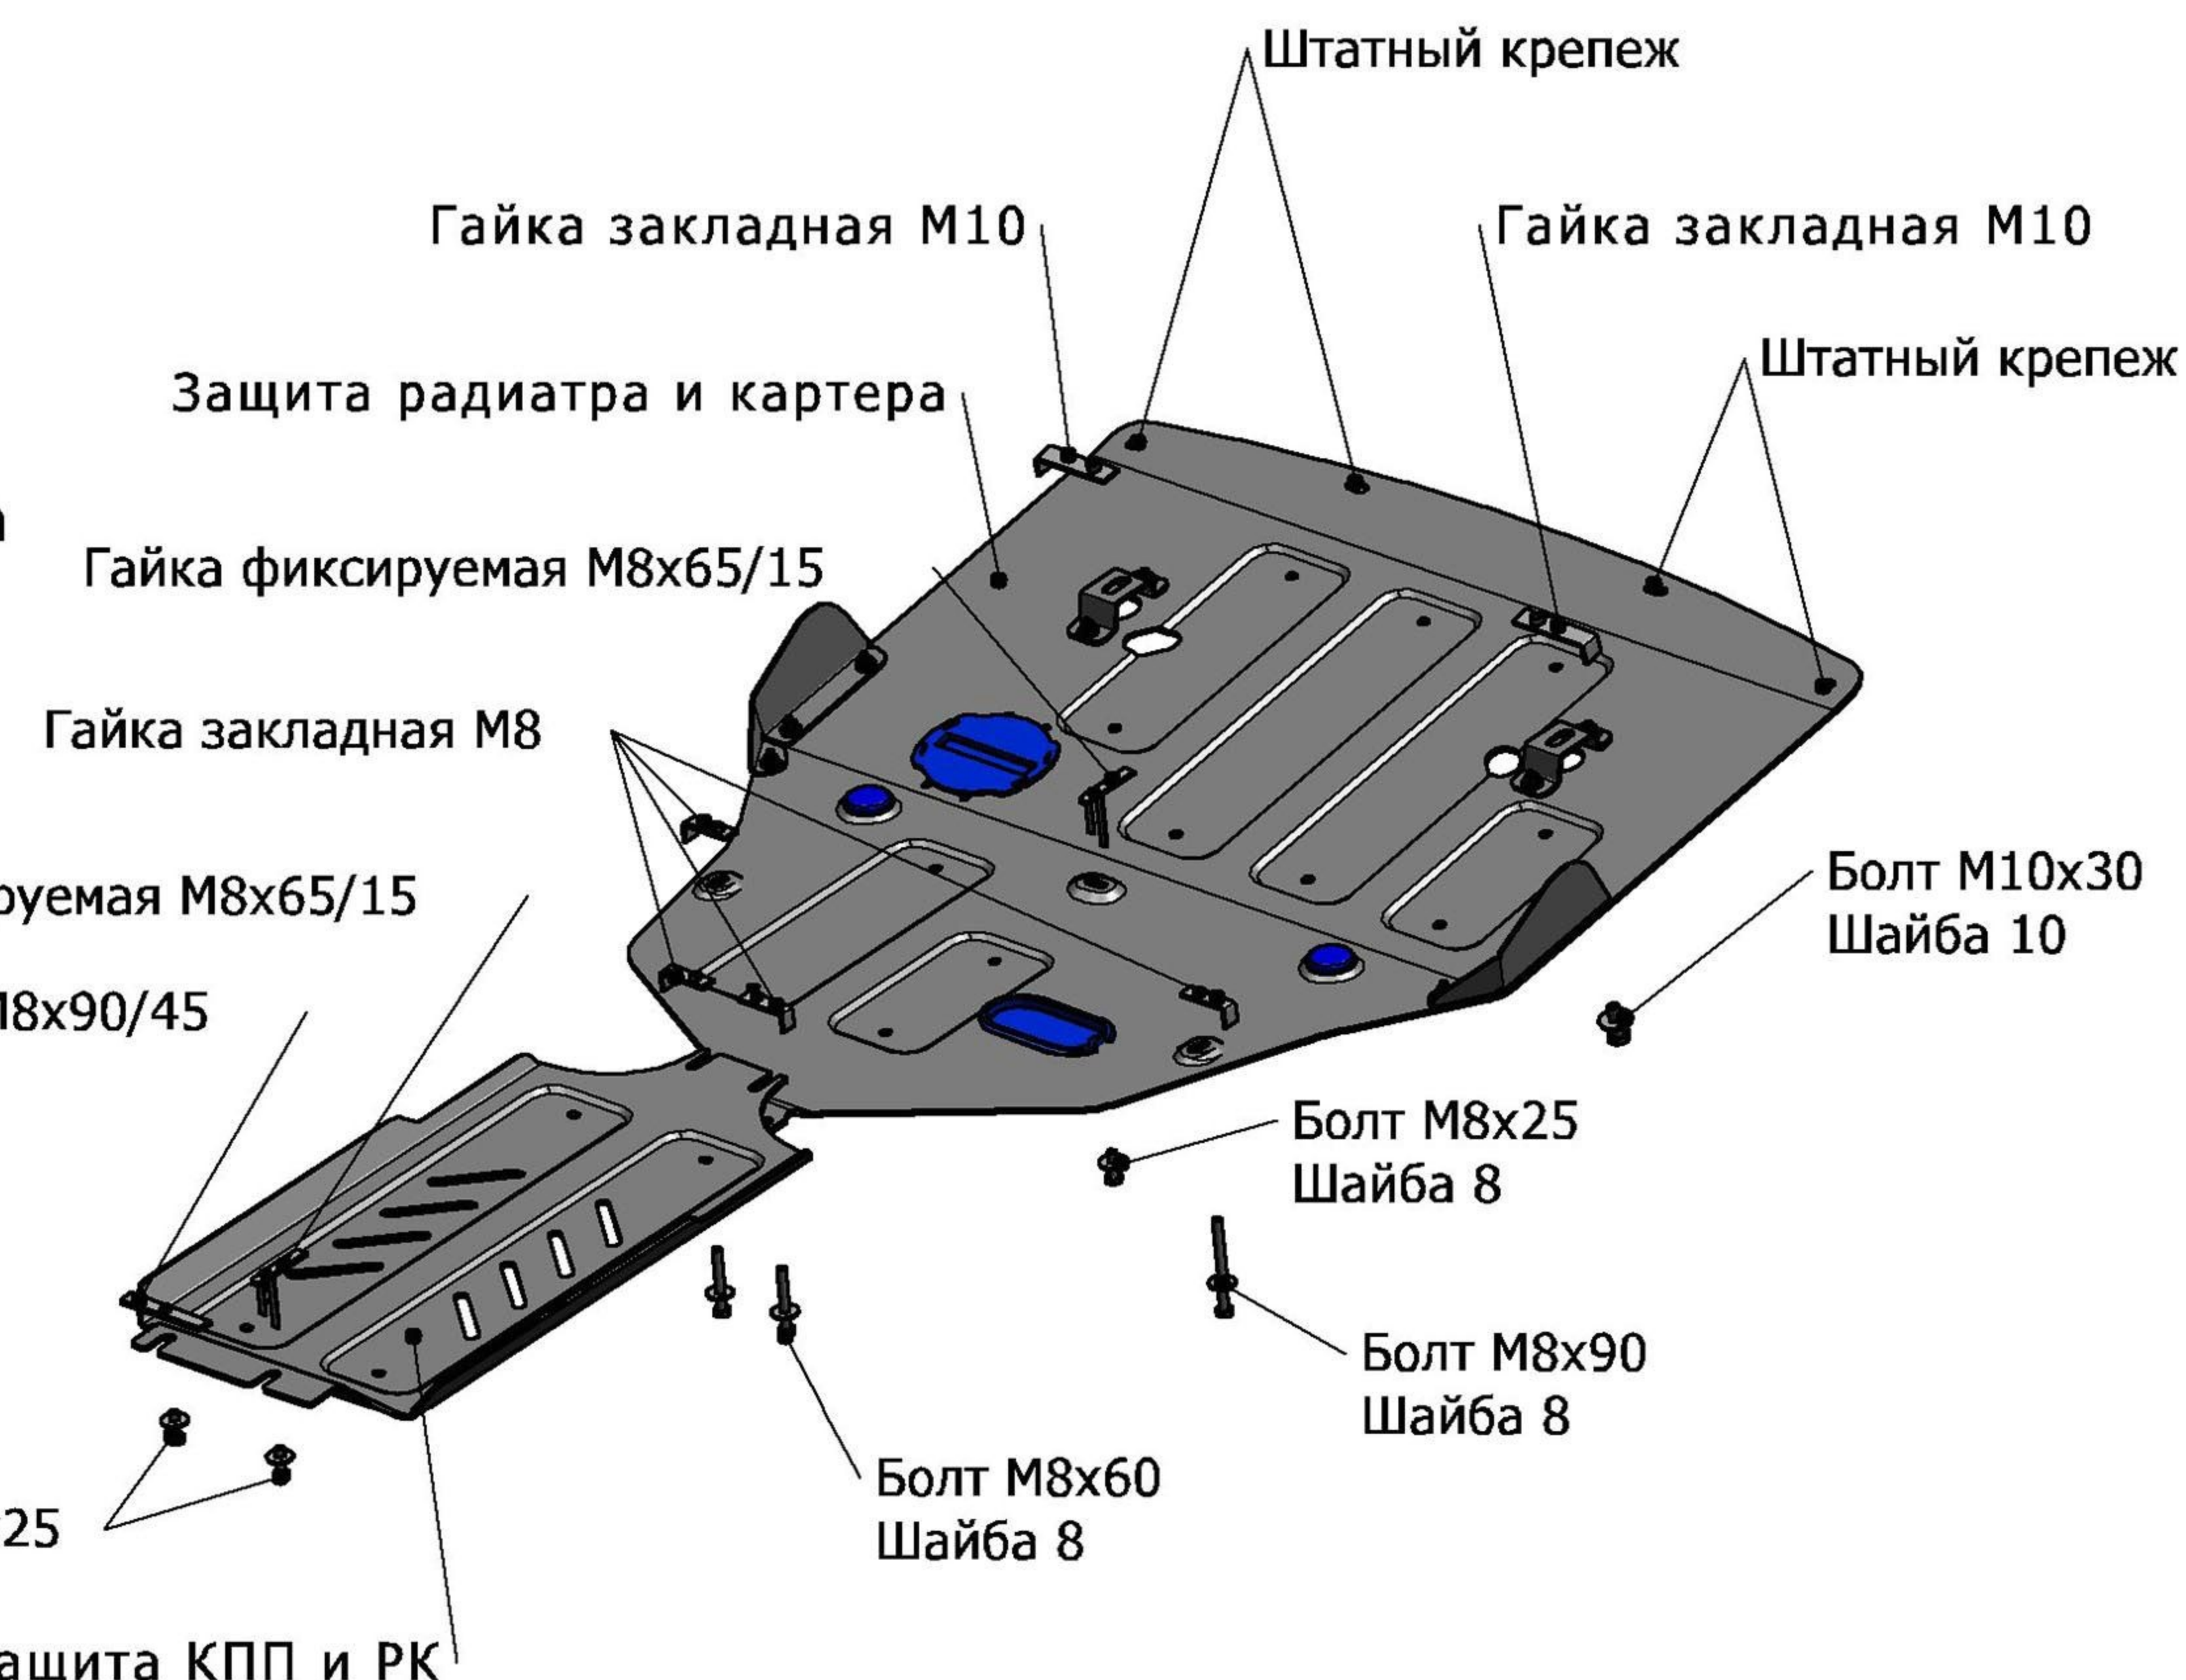

фиксируемую как показано на рисунке.

6. Установить защиту радиатора и картера: заднюю часть защиты завести на установленные болты M8x60, среднюю часть закрепить болтами M8x90 и гауками закладными M8, переднюю часть закрепить болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10.

7. Установить защиту КПП: Переднюю часть защиты завести под заднюю часть защиты радиатора и картера, заднюю часть закрепить болтами M8x25 к установленным гайкам закладным.

8. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M6-10 Нм).

