

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** над отверстиями в точке крепления рычагов.
3. Установить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника.
4. Установить защиту к ранее заложенным крепёжным планкам **1** и **2** при помощи M10x20.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжные планки 1 6 M10 КП 40x20x15	2 шт.
Крепёжные планки 2 6 M10 КП 60x20x30	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2318st

Suzuki XL7

Год выпуска: 2006-2009

Объём двигателя: 3,6

Защита картера

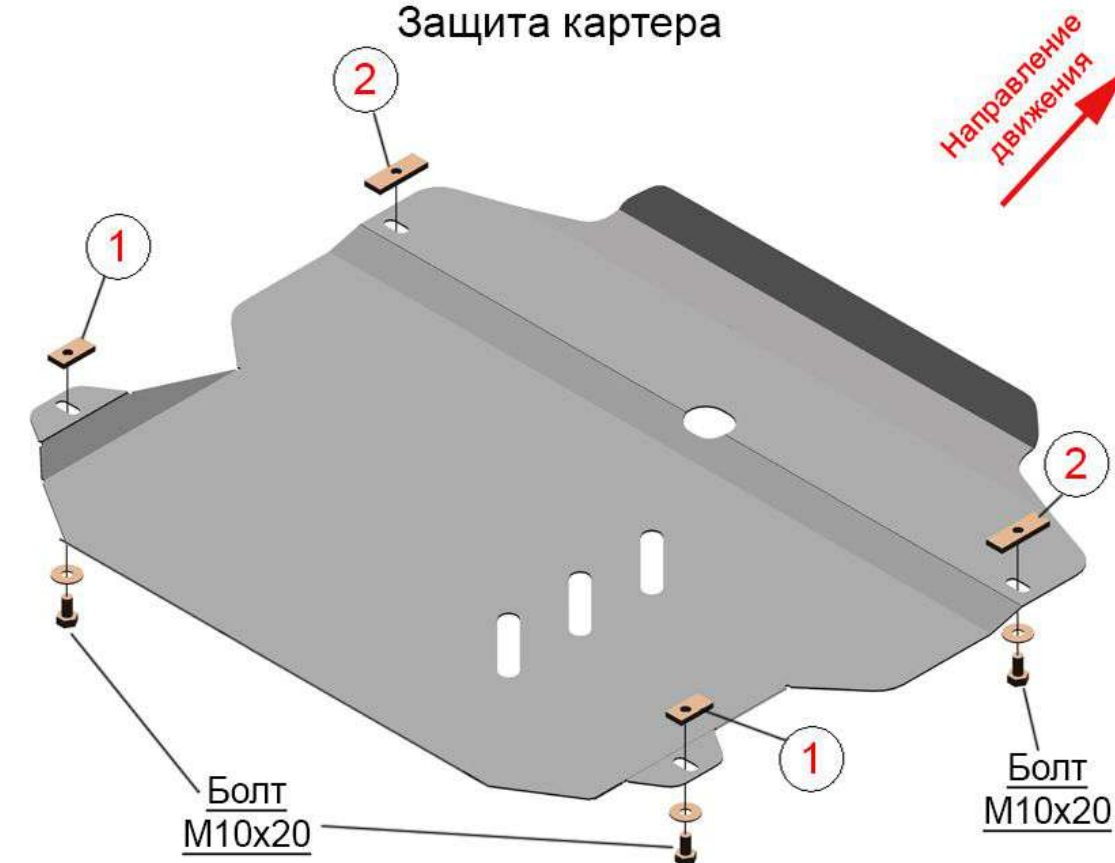

Вес защиты: **8.6 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **830x760x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ