


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив его болтами M10x100 с гайками M10 (направление установки кронштейна зависит от типа двигателя).
2. Установить крепёжные планки **1** в подрамник и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Надеть пропилами переднюю часть защиты на ранее установленные болты M10x30, заднюю часть закрепить к установленному кронштейну **2** болтами M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30	4 шт.
2	Болт M10x100	2 шт.
3	Гайка M10	2 шт.
4	Шайба 10	8 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

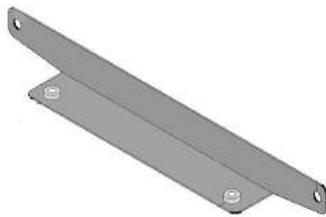

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Toyota LC 150
Toyota LC 120
Toyota JX Cruiser
Lexus GX470
Lexus GX460

ALF2442st

Год выпуска: 2009-
Год выпуска: 2002-2009
Год выпуска: 2006-2018
Год выпуска: 2002-2009
Год выпуска: 2009-2022

V - all
V - all -
V - 4,0
V - 4,7
V - 4,6

Защита КПП

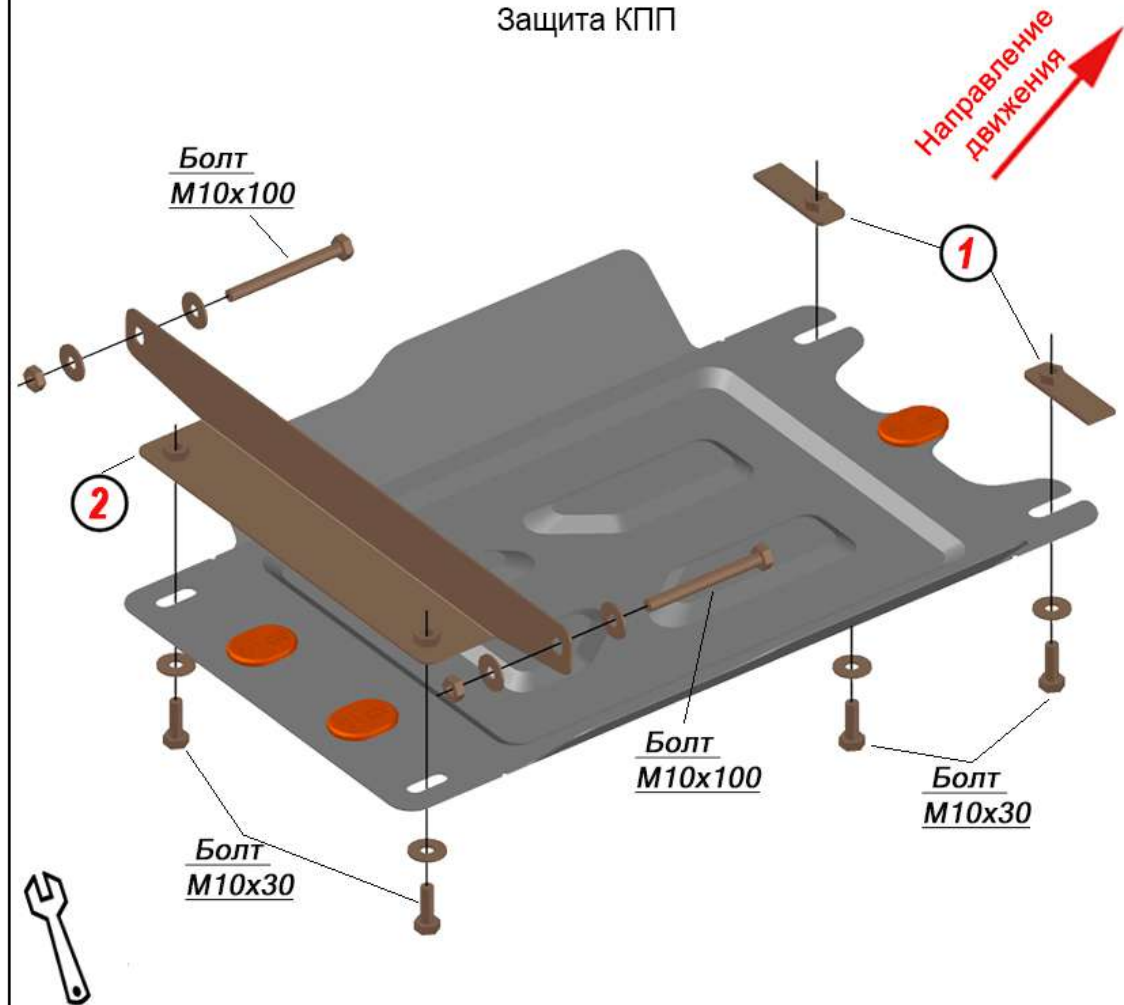

Вес защиты: 3,3 кг
Вес комплектации: 1,3 кг
Размер защиты: 630x520x100
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ