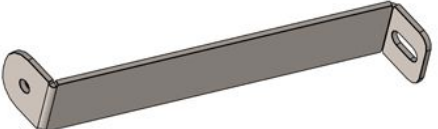


Инструкция по установке

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить крепежный кронштейн **1** к кузову автомобиля, закрепив штатным болтом крепления бензобака.
3. Закрепить передние точки защиты болтами M8x30 через втулки L20 и L10.
3. Закрепить задние точки болтом M8x20 к крепёжному кронштейну **1** и болтом M8x70 через втулку L55.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M8x70	1 шт.
Болт M8x20	1 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Втулка L10	1 шт.
	
Втулка L20	1 шт.
	
Втулка L55	1 шт.
	
Кронштейн 1	1 шт.
	


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2247st

Subaru Forester V (SK) Год выпуска: 2018- Объем двигателя: all
 Subaru Outback VI (BT) Год выпуска: 2019- Объем двигателя: all
 Subaru XV (GT) Год выпуска: 2017- Объем двигателя: all

Защита топливного бака (левый)

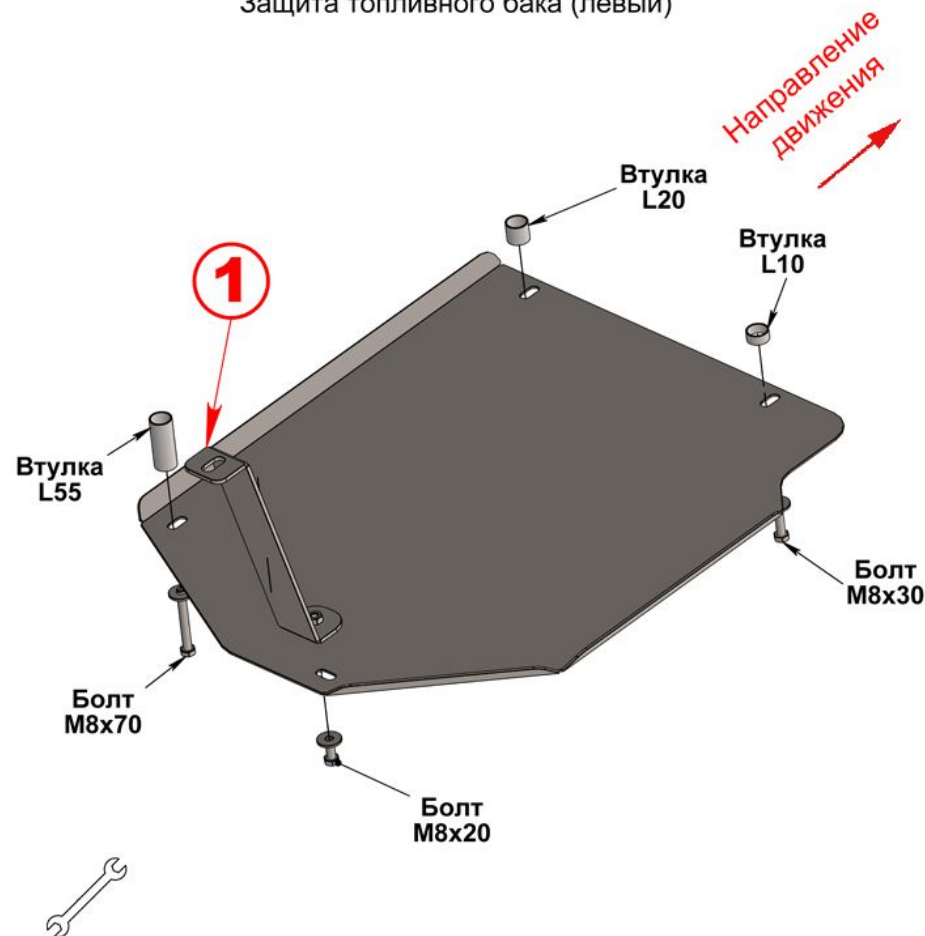

вес защиты: **5 кг**

вес комплектации: **0.7 кг**

размер защиты : **545x630x90**

момент затяжки: M6 - 6.6 Нм

M8 - 15.7 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.