

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи крепёжной планки **5** и болта M8x20, и крепёжный кронштейн **2** при помощи крепёжной планки **6** и болта M10x25, как показано на рисунке.
3. Установить крепёжный кронштейн **3** при помощи болтов M10x50(60) и крепёжных планок **7** через втулки **4**.
4. Установить часть защиты **A** закрепив к кронштейнам **1** и **2** болтами M8x20 и M8x25, прикрепить переднюю часть при помощи болтов M8x25 и крепёжных планок **5**.
5. Завести защиту **B** на защиту **A**, прикрепить защиту **B** к крепёжному кронштейну **3** болтами M8x20 и закрепить между собой защиты **A** и **B** при помощи болтов M8x20.
6. Дополнительно закрепить заднюю часть защиты **B** при помощи болта M6x30 и крепёжной планки **8**, прикрепить пластик к защитам **A** и **B** штатными винтами.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x30	1 шт.
Болт M8x20	7 шт.
Болт M8x25	4 шт.
Болт M10x25	1 шт.
Болт M10x50(60)	2 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шайба 8	12 шт.
Шайба 10	3 шт.
Крепёжная планка M6 8	1 шт.
Крепёжная планка M8 5	4 шт.
Крепёжная планка M10 6	1 шт.
Крепёжная планка M10 7	2 шт.
Втулка L30 Ø35 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн M8 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3616st

Mercedes-Benz Vito(W447)

Год выпуска: 2014 -

Объём двигателя: 2.2D 4WD

Защита картера и КПП

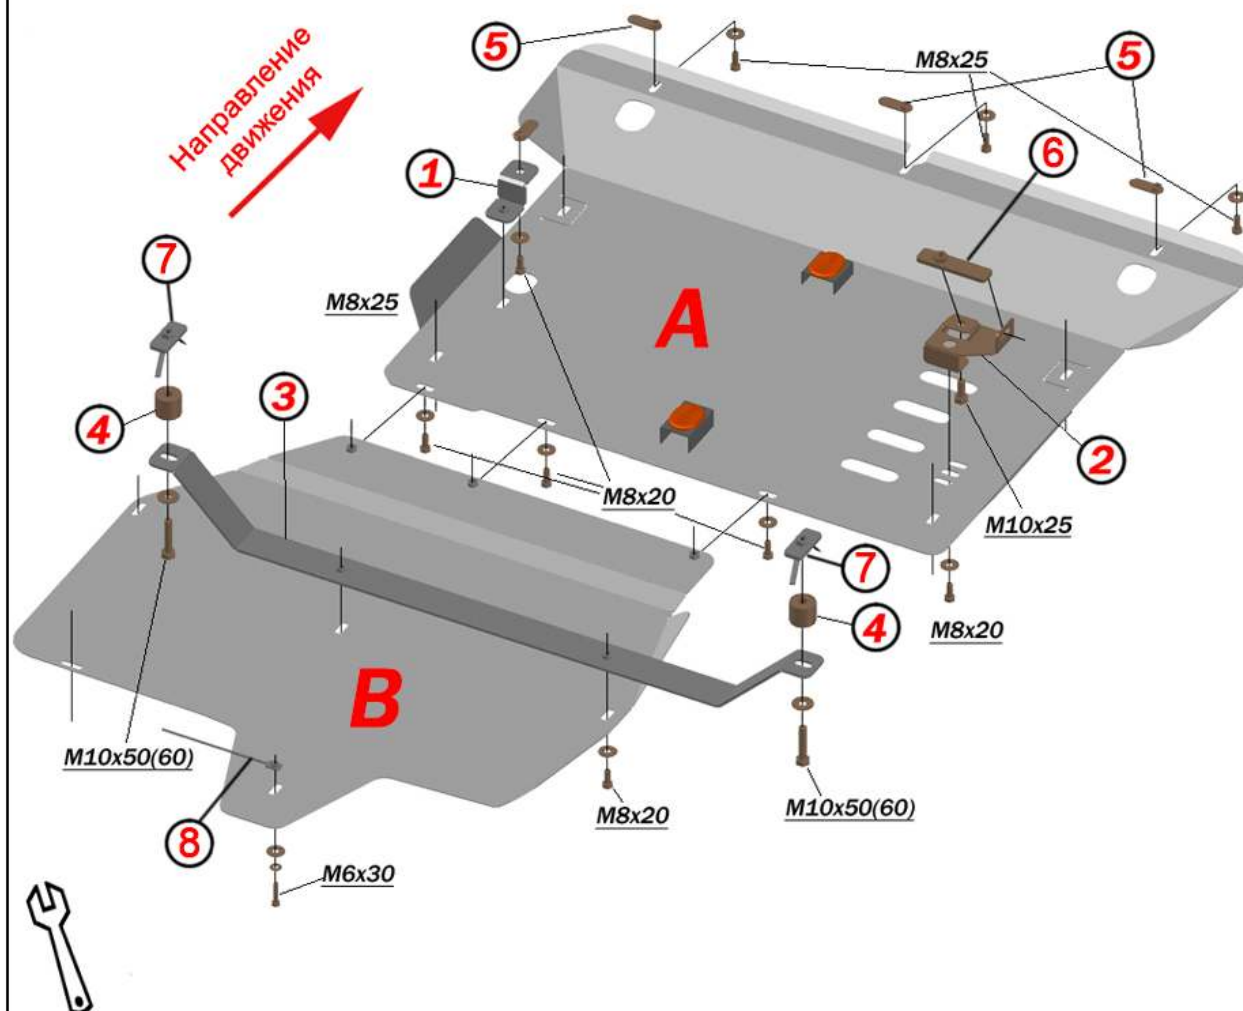

Вес защиты: **16.8 кг**

Вес комплектации: **2.4 кг**

Размер защиты: **990x1470x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ