

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить штатную защиту, выкрутив не до конца задние штатные болты.
2. Заложить крепёжную планку **2** поверх силовой балки и вкрутить в нее через втулку **3** на несколько оборотов болт M8x35(40).
3. Заложить крепёжную планку **2** на штатную защиту топливпровода.
4. Вкрутить в крепёжную планку **1** на несколько оборотов болт M8x25 и заложить ее в кузов автомобиля, предварительно вынув резиновую заглушку.
5. Заложить крепёжные планки **4** на подрамник автомобиля.
6. Завести защиту поверх штатной защиты, надев ее пропилами на ранее установленные болты M8x40 и M8x25.
6. Прикрепить защиту к крепёжной планке **2** и **4** болтами M8x25.
7. Закрепить защиту болтами M6x30(35) через втулки **3** в штатные точки автомобиля.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x30(35)	2 шт.
Болт M8x25	4 шт.
Болт M8x35(40)	1 шт.
Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
Крепёжная планка 1 6 M8 КРР 70x15x10	1 шт.
Крепёжная планка 2 2 M8 КРГ 45x18x15 д100	2 шт.
Втулка Ø20-22 L15 3	3 шт.
Крепёжная планка 4 2 M8 КР2РГ 48x18x9	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1554st

Nissan Terrano

Год выпуска: 2014- Объем двигателя: 2.0 AT 2WD

Защита кислородного датчика и катализатора

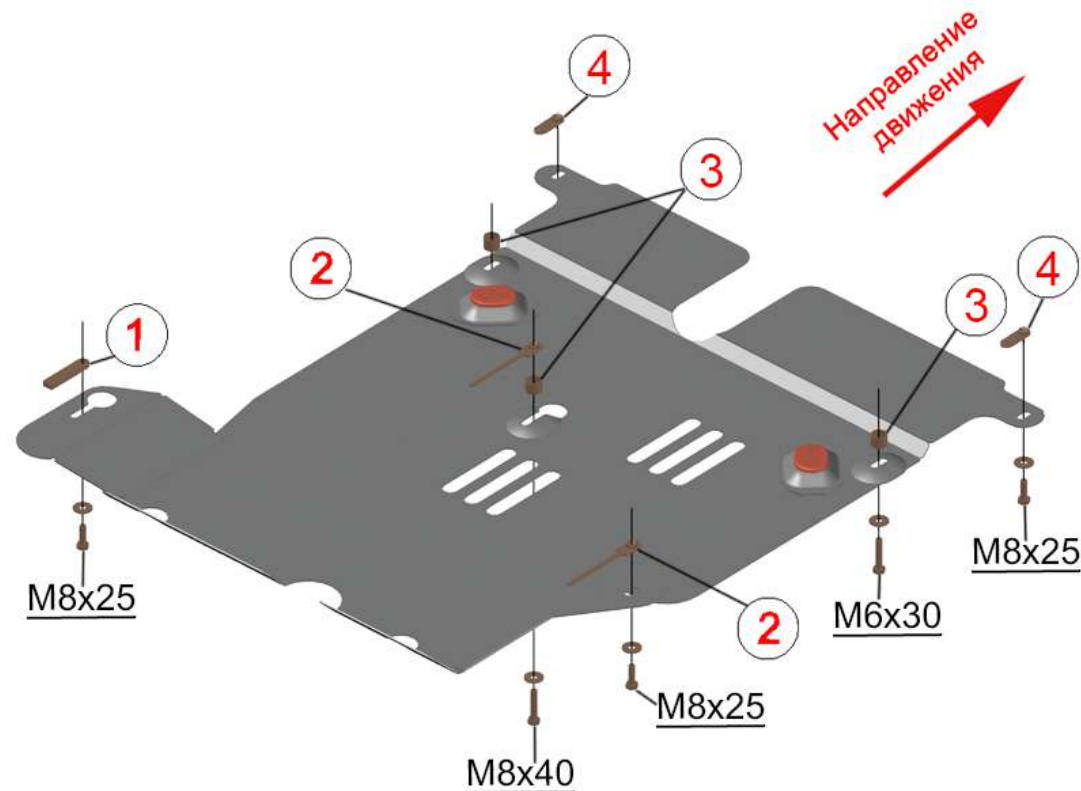

Вес защиты: **9,3 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **990x920x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ