

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный крепеж в местах крепления защиты.
2. Закрепить заднюю часть защиты к подрамнику поверх штатного пыльника в штатные отверстия через втулки **1** при помощи болтов М6х30.
3. Закрепить переднюю часть защиты болтами М6х30.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х30	8 шт.
2	Шайба М6 (увеличенная)	8 шт.
3	Втулка 1	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Changan CS95


ALF5713st

Год выпуска: 2017-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

Направление движения

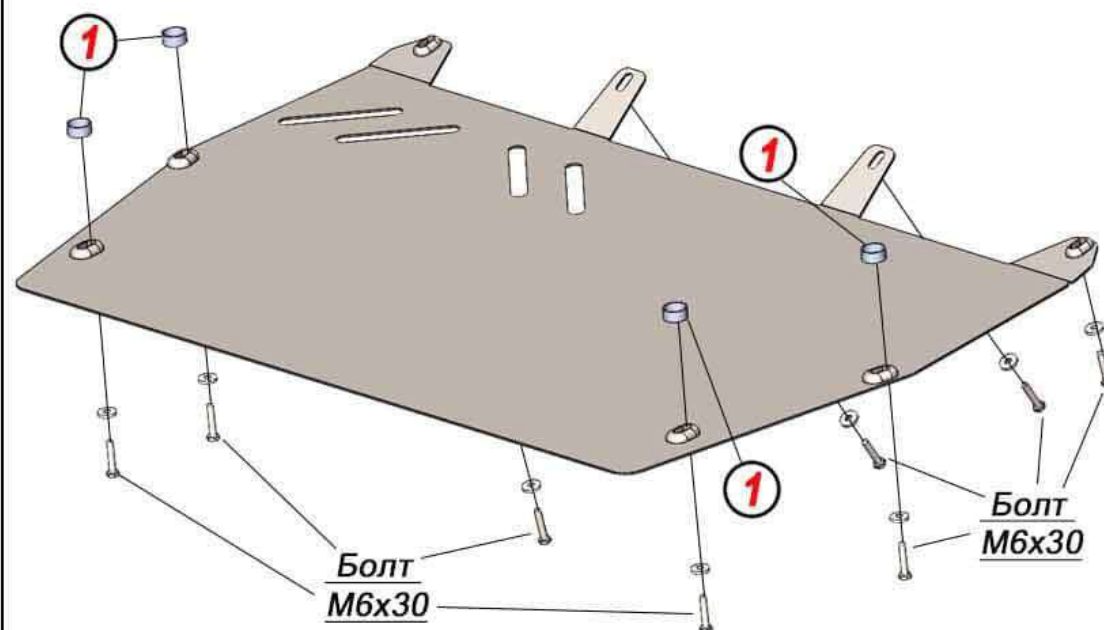

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 585х970х45

Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя