

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить задние точки крепления хомутов топливных баков, и установить на них кронштейны **1**.
2. Ослабить точки крепления распорки кузова и завести под неё крепёжные кронштейны **2**.
3. Демонтировать заглушки лонжеронов, установить в отверстия крепёжные планки **3** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
4. Установить крепёжные кронштейны **4** одеv пазом на ранее вкрученные болты M10x30.
5. Установить защиту прикрепив к ранее установленным крепёжным кронштейнам болтами M8x20 и M8x30.
6. Вывернуть защиту и затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ТОПЛИВА В БАКЕ

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x30	4 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2645st

Skoda Kodiac
Volkswagen Tiguan

Год выпуска: 2016 -
Год выпуска: 2017 -
Защита топливного бака

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

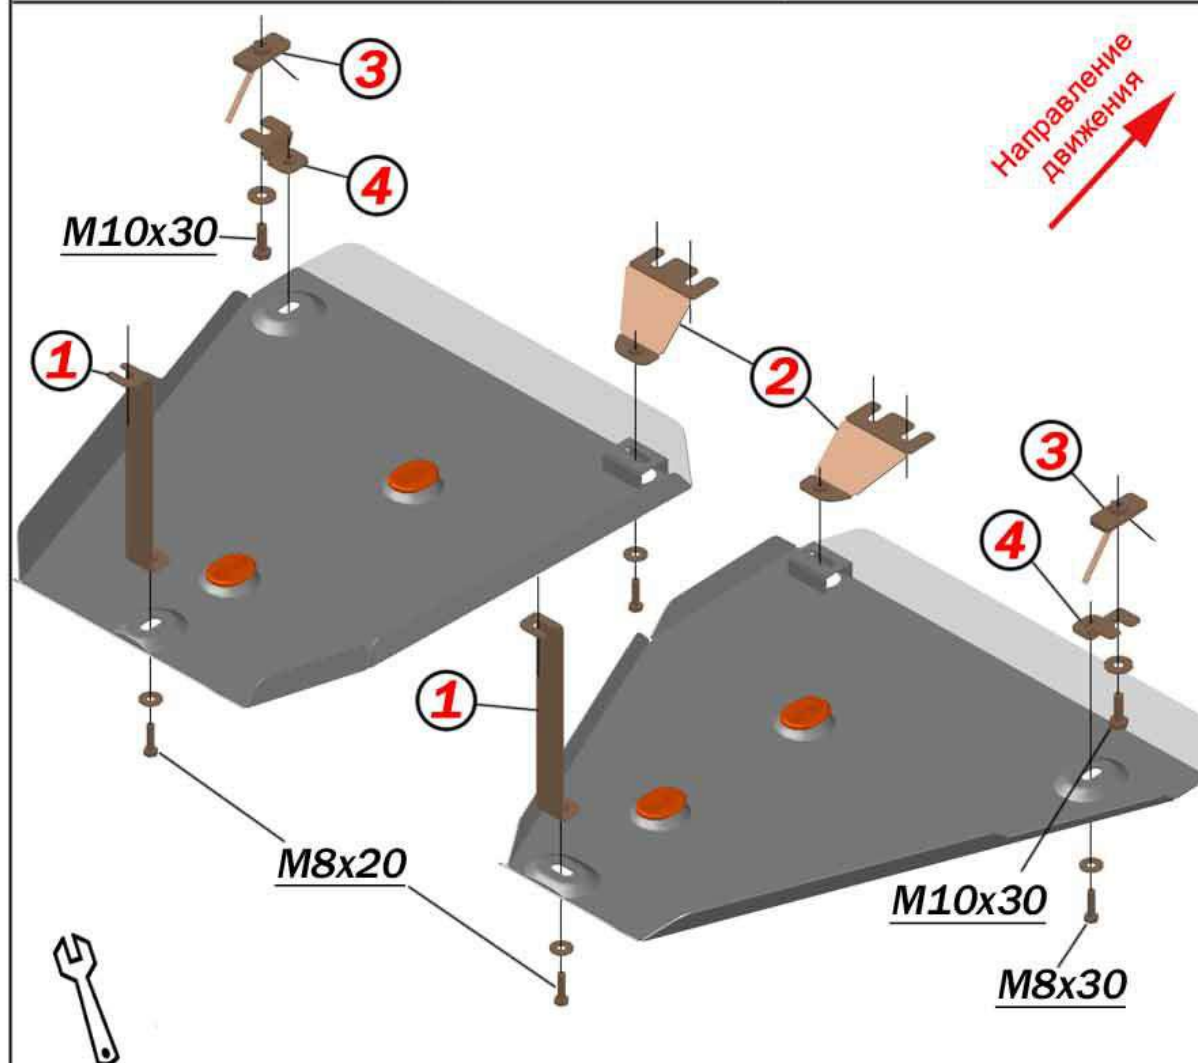

Вес защиты: **9.4 кг**
Вес комплектации: **0.9 кг**
Размер защиты: **588x654x150**
Момент затяжки: M8 - 15.7Нм
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.