
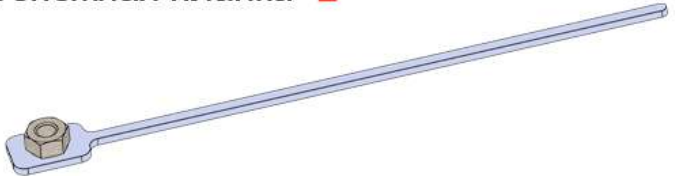


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** поверх силовых элементов подрамника автомобиля.
3. Установить крепёжные планки **2** внутрь силового элемента рамы автомобиля (предварительно достать штатные скобы) и вкрутить в них на несколько оборотов болты M6x25.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M6x25, а переднюю часть защиты закрепить с помощью винтов M8x25 к установленным крепёжным планкам **1**.
5. Защиту дополнительно зафиксировать штатным болтом к пластику.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	2 шт.
2	Болт M8x20(25) 	3 шт.
3	Шайба 6 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
5	Крепёжная планка 1 	3 шт.
6	Крепёжная планка 2 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3409st

BMW X5 E70
BMW X6 E71

Год выпуска: 2007-2013
Год выпуска: 2007-2014

V - 3,0D; 4,8
V - 3,0TDI

Защита АКПП

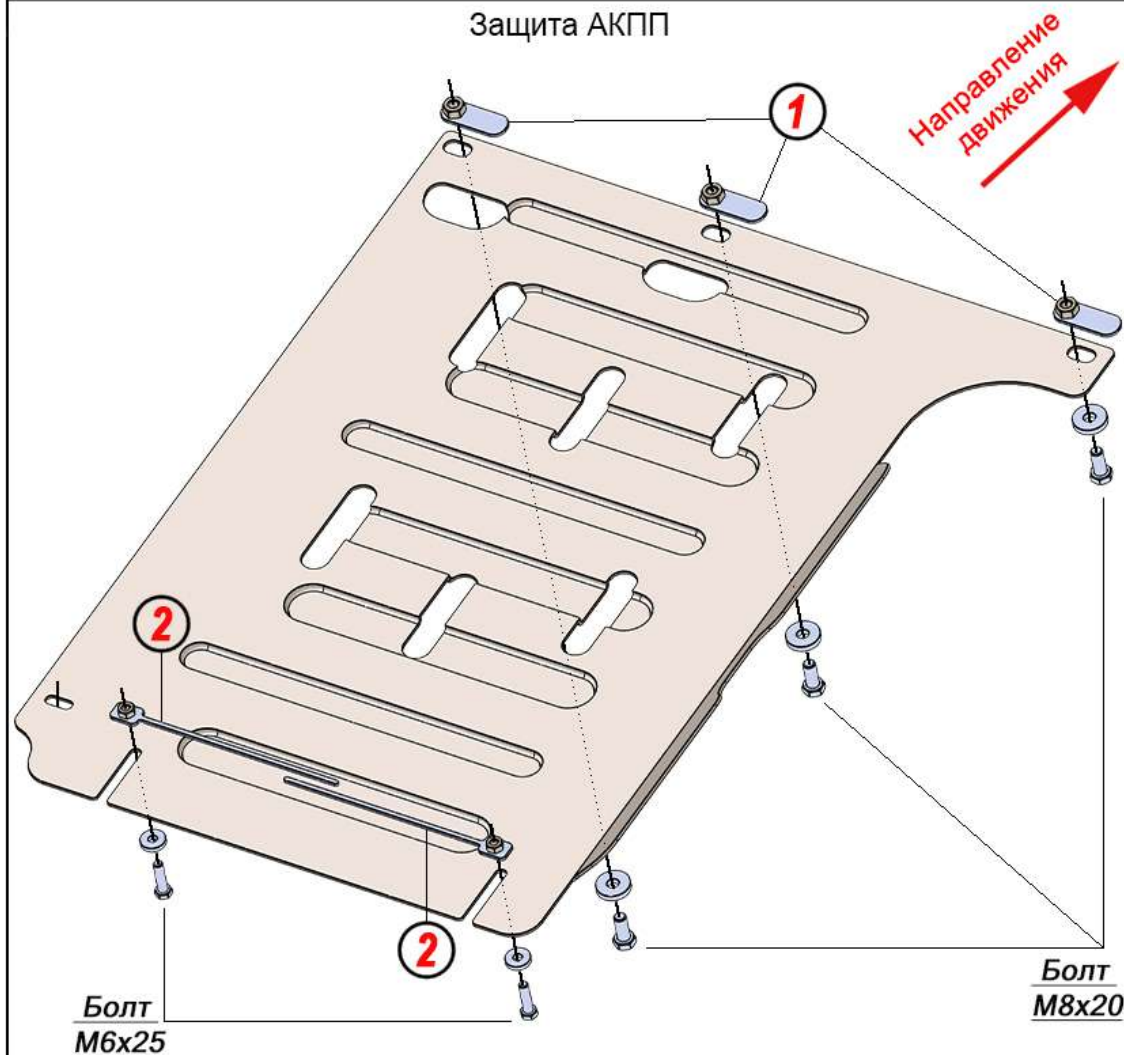

Вес защиты: 4 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 620x530x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.