

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления и извлечь пистоны задней части штатного пыльника (для доступа к задней части подрамника).
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника за штатным пластиковым пыльником и установить к ним крепёжные кронштейны **3** при помощи болтов M10x30(35).
3. Заложить крепёжные планки **2** над сквозными отверстиями подрамника и ввернуть в них болты M10x90.
4. Установить крепёжный кронштейн **4** при помощи гаек M10x1*25.
5. Надеть пропилами защиту **В** на ранее установленные болты M10x90 и закрепить к крепёжному кронштейну **4** при помощи болтов M8x20(25).
6. Надеть защиту **А** пропилами на ранее установленные болты M10x90 и закрепить к крепёжным кронштейнам **3** при помощи болтов M8x20(25).
7. Все точки крепления закрепить.
8. Закрепить обратно штатный пластиковый пыльник.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	4 шт.
Болт M10x30(35)	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Гайка M10x1*25	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжные планки 1	2 шт.
Крепёжные планки 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24116st

Toyota Rav 4
 Toyota Highlander Hybrid
 Toyota Rav 4 (на автомобили для Китайского рынка)
 Lexus RX 350 (на автомобили для Европейского рынка)
 Lexus RX 500H (на автомобили для Европейского рынка)

Год выпуска: 2018-
 Год выпуска: 2019-
 Год выпуска: 2018-
 Год выпуска: 2022-
 Год выпуска: 2022-

Объём ДВС: all
 Объём ДВС: 2,4
 Объём ДВС: all
 Объём ДВС: 2,4
 Объём ДВС: 2,4H

Защита картера и АКПП

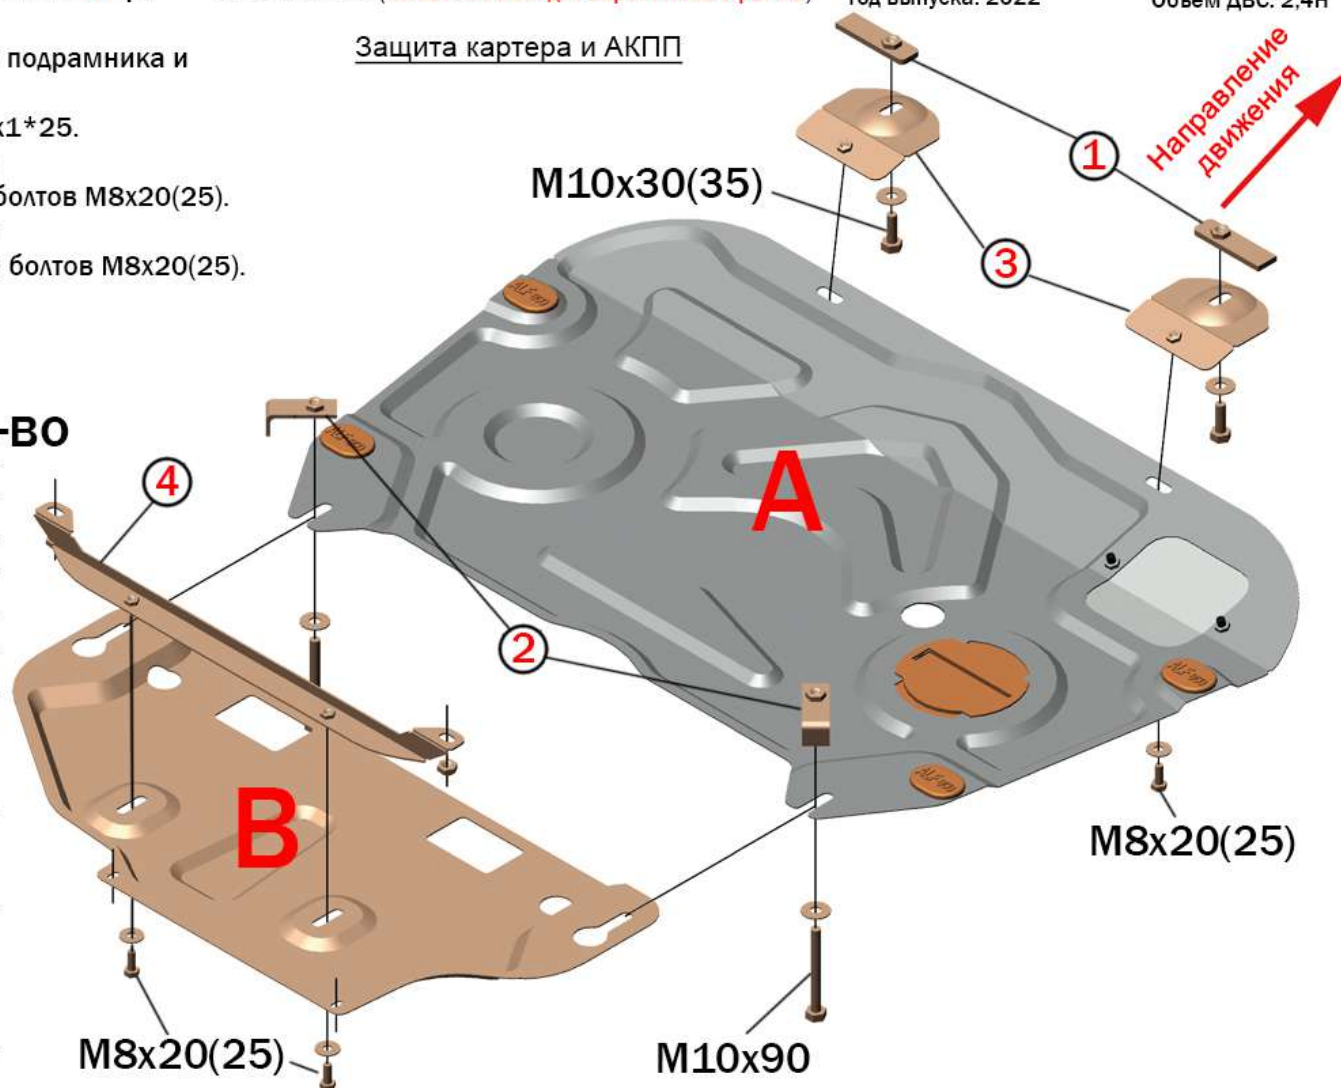

Вес защиты: 7.1 кг

Вес комплектации: 1.5 кг

Размер защиты: 907x592x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ