

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатные болты нижнего крепления бампера (5 шт).
2. Установить крепёжные планки **1** в подрамник автомобиля и вкрутить на несколько оборотов болты M8x25(30).
3. Установить защиту одев пропилами на ранее вкрученные болты M8x25, переднюю часть защиты прикрепить болтами M6x30 к штатным точкам.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x30	5 шт.
2	Болт M8x25(30)	2 шт.
3	Шайба 6 (увеличенная)	5 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0819st

Geely Belgee X50
Geely Coolray
Geely Cityray

Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2024-

V - 1,5 FWD
V - 1,5
V - 1,5

Защита картера и КПП

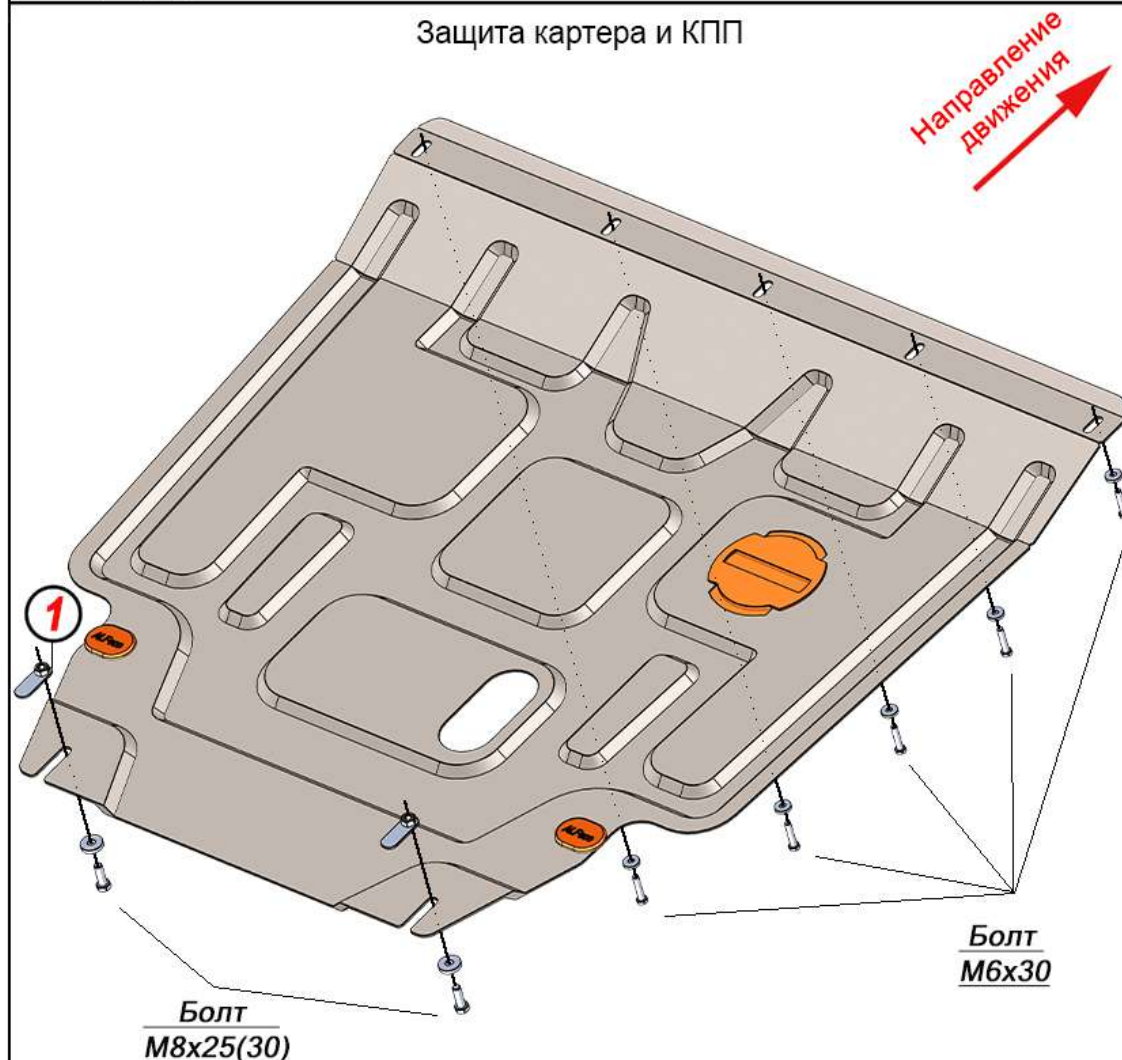

Вес защиты: 11,5 кг
Вес комплектации: 0,2 кг
Размер защиты: 935x913x100
Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ