

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный крепёж в местах крепления защиты.
2. Разметить на пыльнике задние точки крепления защиты, вырезать отверстия в пыльнике и снять его.
3. Заложить крепёжные планки **4** в задней части подрамника, наживить в них болты M8x80 через втулки **2** и **3**.
4. Установить штатный пыльник на место.
5. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты M8x80, по бокам закрепить болтами M6x50 через втулки **1** и переднюю часть закрепить болтами M6x30.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x30	3 шт.
2	Болт M6x50	2 шт.
3	Болт M8x80	2 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	5 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
6	Втулка 1	2 шт.
7	Втулка 2	1 шт.
8	Втулка 3	1 шт.
9	Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0827st

Geely Monjaro


Год выпуска: 2022-

Объём двигателя: all

Для автомобилей Российского рынка.

Защита картера и КПП

Направление движения

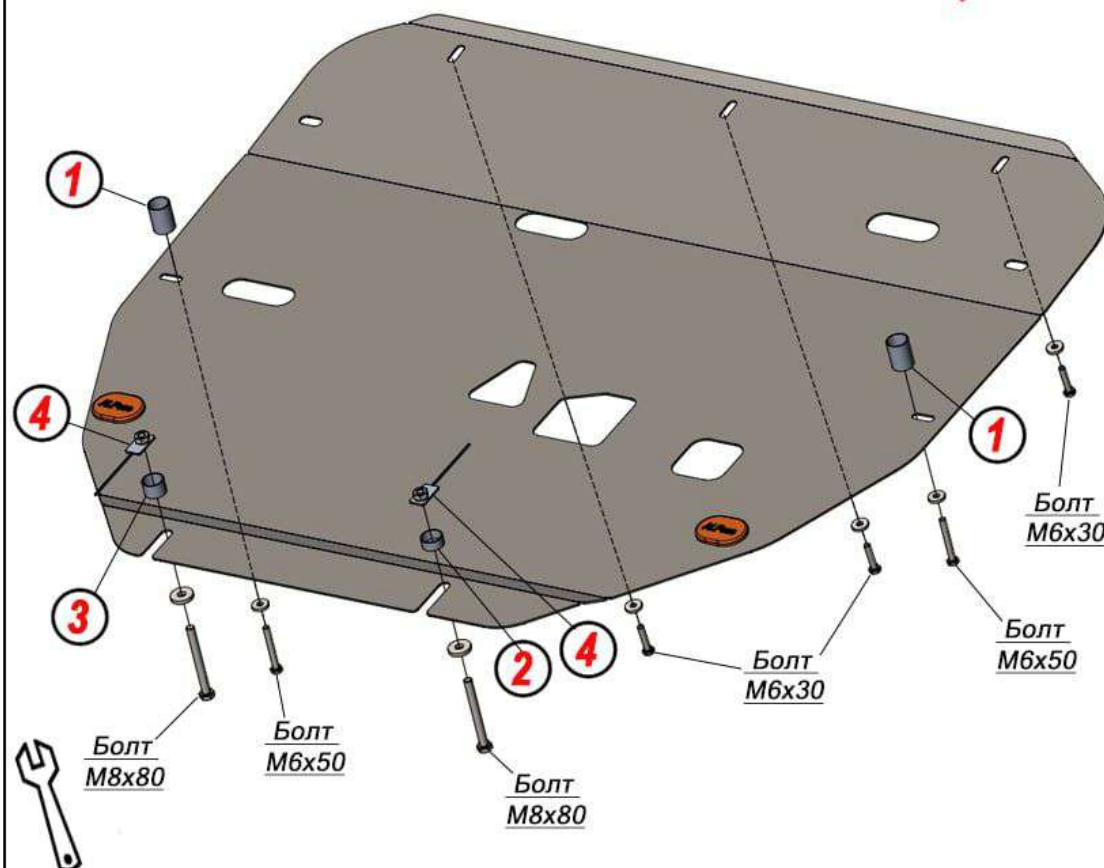

Вес защиты: 10.8 кг
 Вес комплектации: 0.3 кг
 Размер защиты: 840x935x30
 Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ