

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты из подрамника автомобиля.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** к подрамнику автомобиля при помощи болтов M6x25, заведя кронштейн под пластик бампера.
3. Установить внутрь подрамника автомобиля крепёжные планки **2** и ввернуть в них болты M10X30(35) на несколько оборотов.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30(35), а переднюю часть защиты прикрепить к крепёжному кронштейну **1** при помощи болтов M8X20.
5. Дополнительно прикрепить к защите крепёжные крылья **3** при помощи болтов M8x16.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	3 шт.
Болт M8x16	4 шт.
Болт M8x20	3 шт.
Болт M10X30(35)	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	7 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	
Крепёжные крыло 3	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0217st

Chery Tiggo 2

Год выпуска: 2017- 2020

Объём двигателя: 1.5

Защита картера и КПП

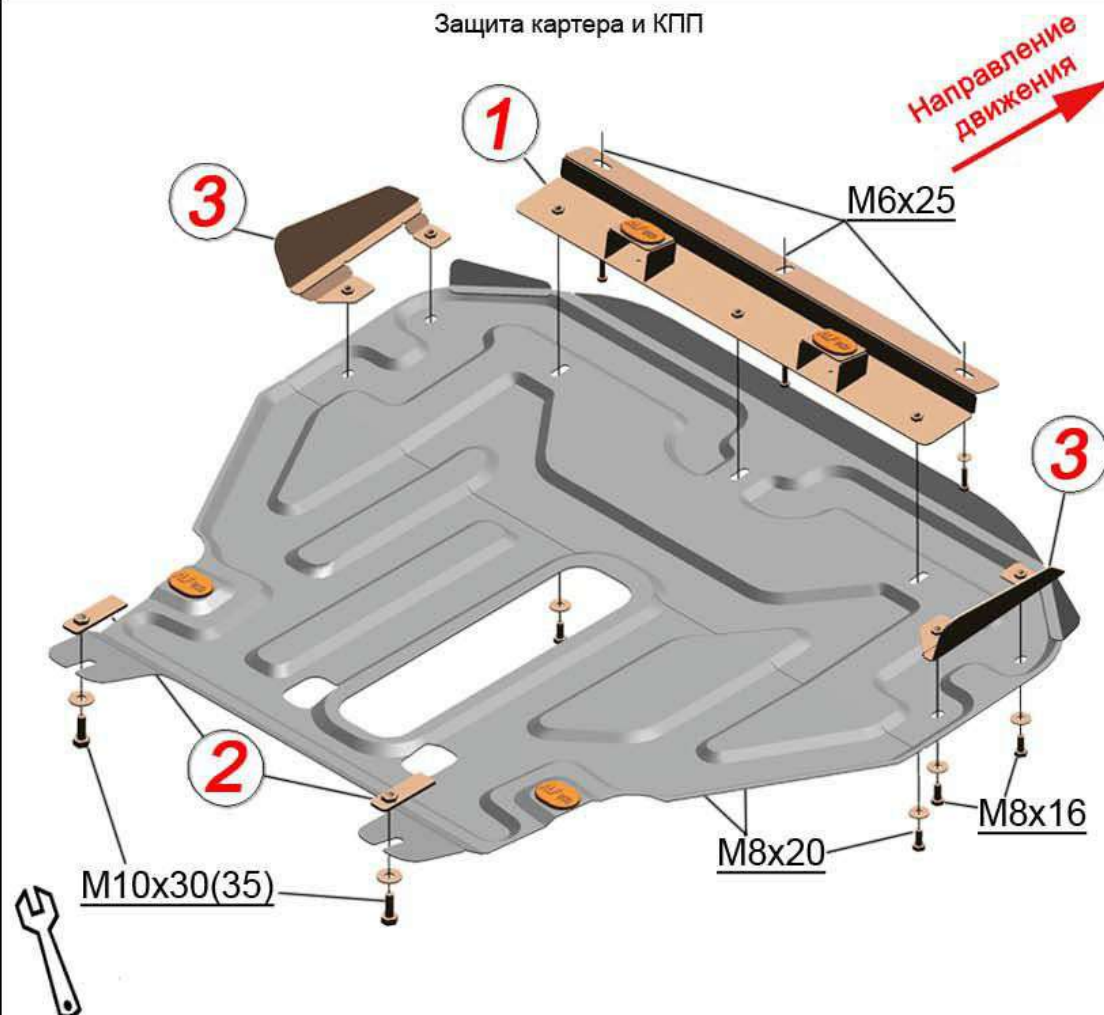

Вес защиты: **8,1 кг**
 Вес комплектации: **2.3 кг**
 Размер защиты: **1000x950x100**
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм
 Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ