

Инструкция по установке защиты

1. Установить закладные планки **1** в отверстия рамы с ввернутыми в них болтами M10X30.
2. Установить во внутрь балки радиатора закладные планки **2**.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30 переднюю часть прикрепить болтами M10X30 к установленным ранее закладным планкам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
	
Закладная планка 2	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3305st

Dodge Caliber

Год выпуска: 2006-2012

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

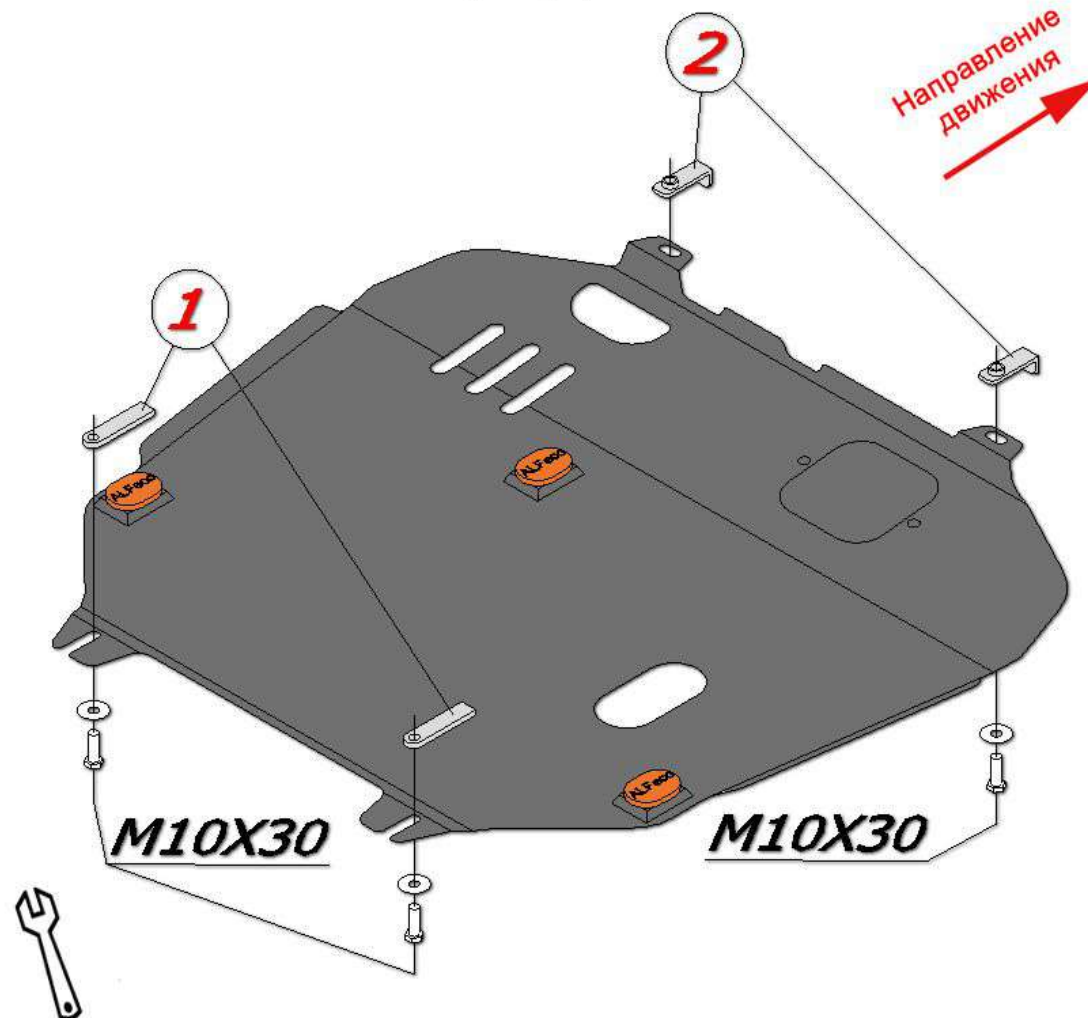

Вес защиты: 8,2 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 850x835x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ