





Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник передней части.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на балки крепления радиатора, прижав их к балкам крепёжными планками **2** с болтами M10x30. Болты затянуть.
3. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
4. Сделать отверстия на втором пыльнике и установить крепёжные планки **3** с болтами M8x60, не затягивая их.
5. Установить на место переднюю часть пыльника.
6. Извлечь два пистона задней части крепления пыльника кпп.
7. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x60, а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам **1** болтами M10x25(30).
8. Основание защиты прикрепить болтами M8x25(30) с крепёжными планками **4** через втулки **5** в отверстия двух пистонов задней части крепления пыльника кпп.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x30	2 шт.
2	Болт M8x60	3 шт.
3	Болт M10x25 (30)	2 шт.
4	Болт M10x30 (25)	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
6	Шайба 10	2 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1 Левый и правый	2 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжная планка 3	3 шт.
11	Крепёжная планка 4	2 шт.
12	Втулка 5	2 шт.

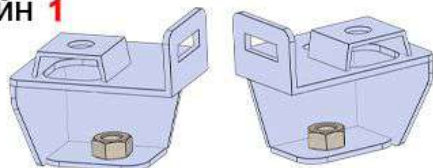

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3024st

Audi Q5

Год выпуска: 2008-2017

V - 2,0TFSI; 2,0TDI

Защита картера и КПП

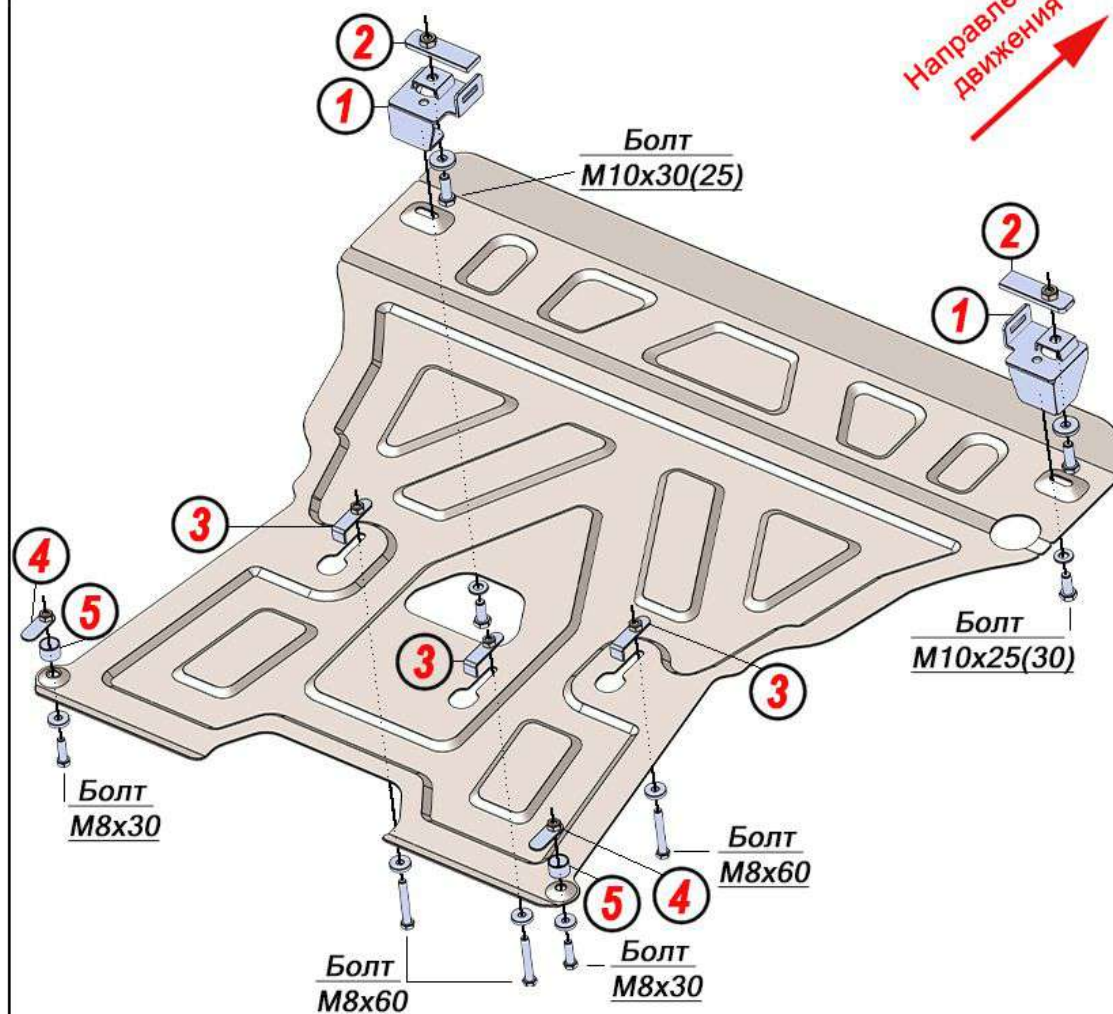

Вес защиты: 7,6 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 940x935x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.