


MAZDA B 2500


Кузов:
VIN-

год вып.: 1998-2005 -;
АКПП

Объем: 2,3, 2,5D, 2,5TD
Type: 12.0699 Steel
Type: 12.1118 Aluminium

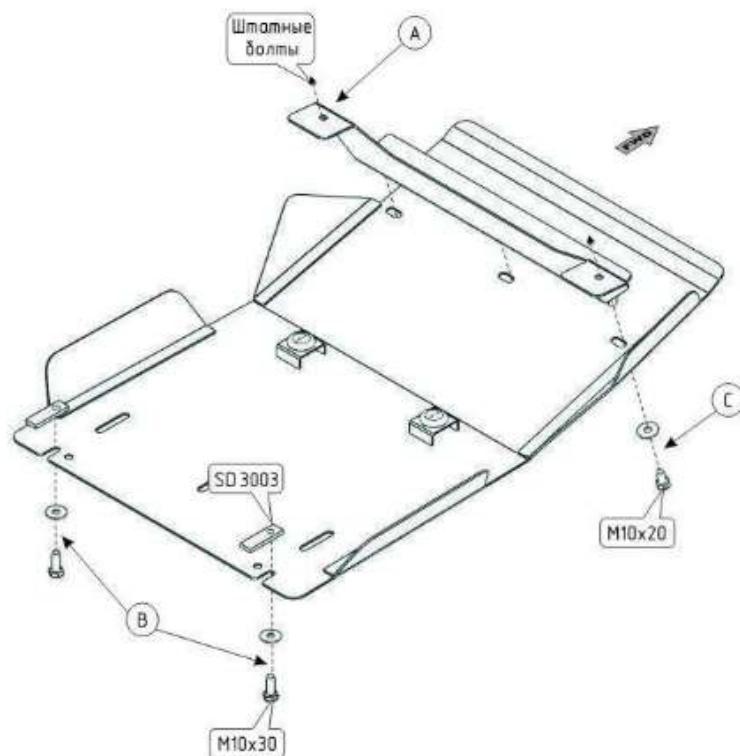

1. Снять штатную защиту картера.
2. Установить переднюю балку защиты прикрепив её штатными болтами к первой поперечной балке рамы машины -(А).
3. Установить закладные планки SD3003 с болтами М 10х30 в прорези на балке переднего моста -(В).
4. Основание защиты надеть задней частью на установленные болты и закрепить спереди к установленной детали болтами М10х20 -(С).
5. Все точки крепления затянуть.

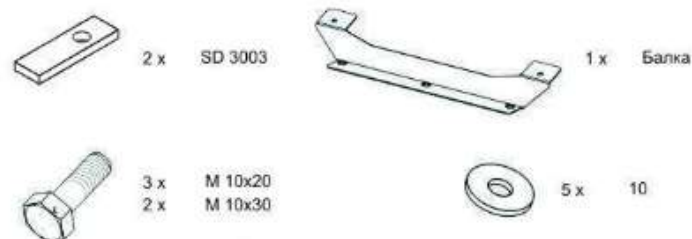

ooo "Металлопродукция"