

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Ослабить болты крепления балки радиатора к раме.
3. Установить крепёжную планку защиты **A**, вставив её под переднюю пластиковую юбку так, чтобы пазы планки вошли в ослабленные болты.
4. Затянуть болты крепления балки и подтянуть штатными болтами пластик.
5. Установить крепёжные планки **№1** с ввёрнутыми в них болтами M10x30 в балку переднего моста.
6. Основание защиты **B** надеть на установленные болты, а переднюю часть прикрепить болтами M10x20 к крепёжной планке **A**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x25(30)	2 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.



Крепёжная планка защиты A	1 шт.
----------------------------------	-------



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1710st

Peugeot Partner Tepee

Год выпуска: 2008-2018

Объём двигателя: 1.6

Защита картера и КПП

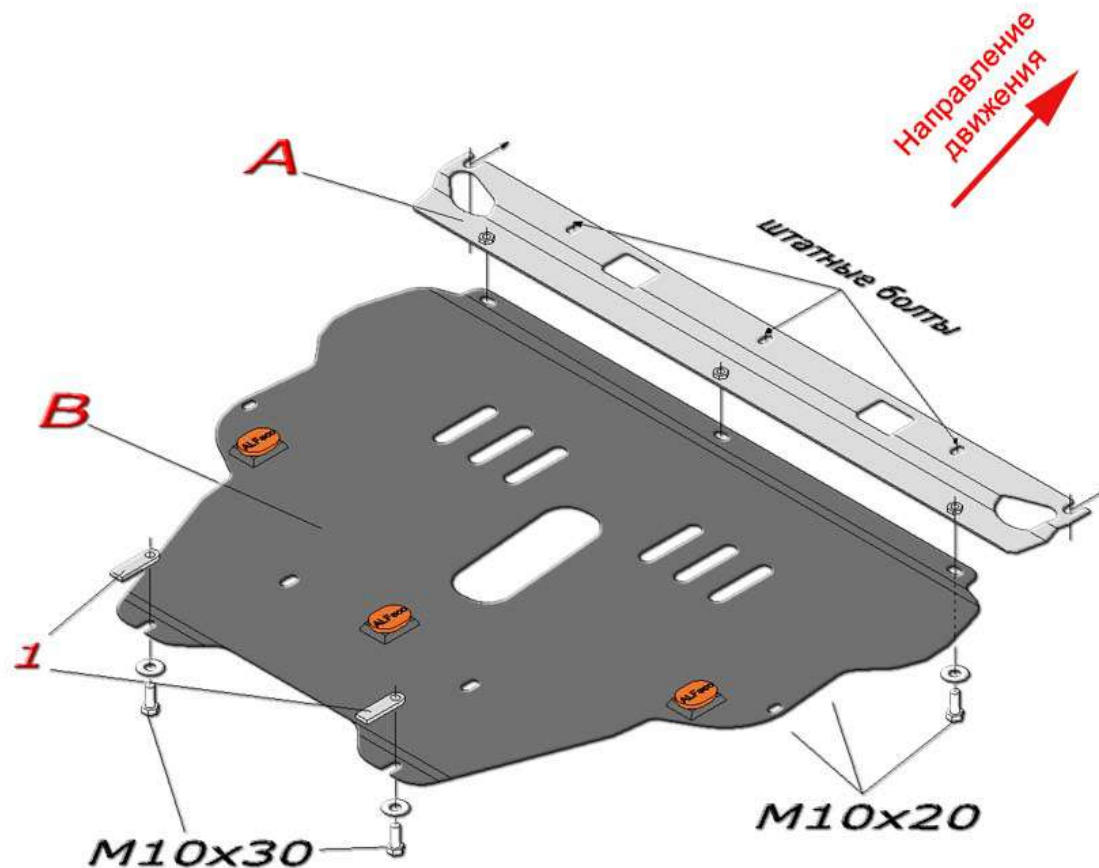

Вес защиты: 9.6 кг

Вес комплектации: 2.3 кг

Размер защиты: 1019x804x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ