


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** и ввернуть в них через втулки **3** болты М8х35.
3. Заложить крепёжные планки **2** и ввернуть в них болты М10х25.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х35	2 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1 2 М8 КП2РГ 48х18х9	2 шт.
Крепёжная планка 2 6 М10 КПП 82х26х22	2 шт.
Втулка L10 3	2 шт.

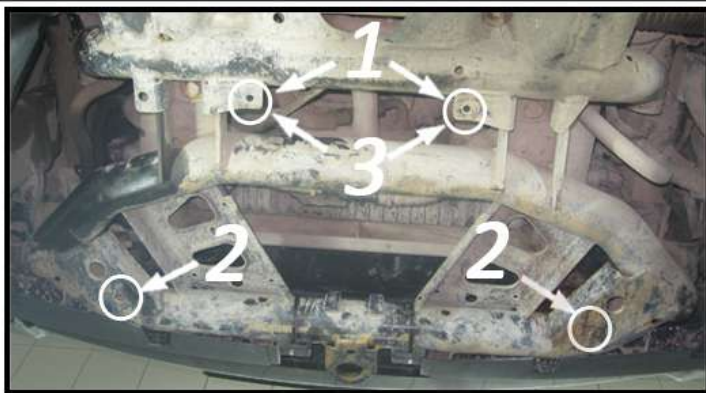

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3816st

Range Rover III Vogue

Год выпуска: 2002-2012

V: 3,0;3,6;4,2;4,4;5,0

Защита радиатора

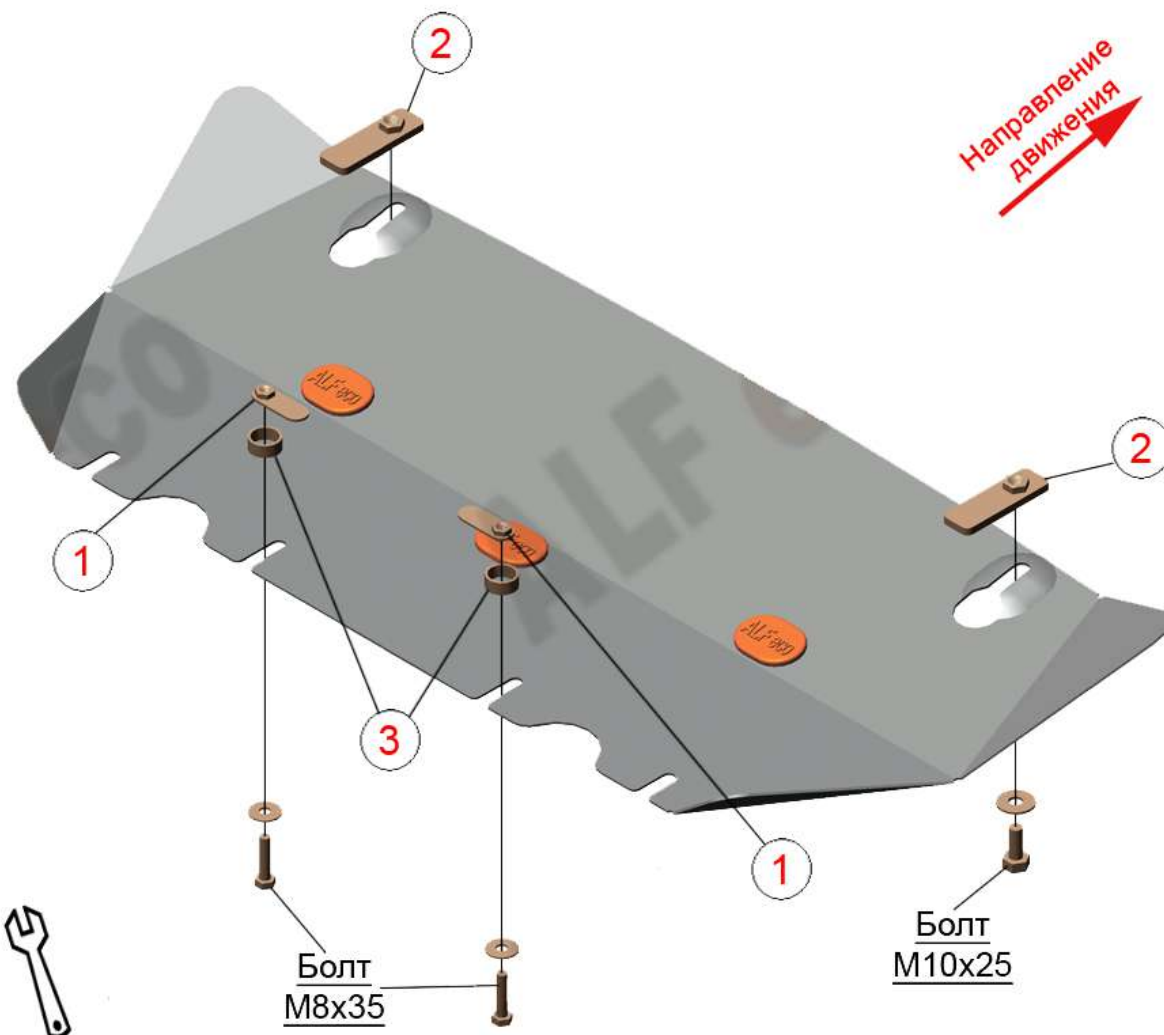

Вес защиты: 4,7 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 929х371х100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.