Hyundai Palisade 2.2D, 2021-

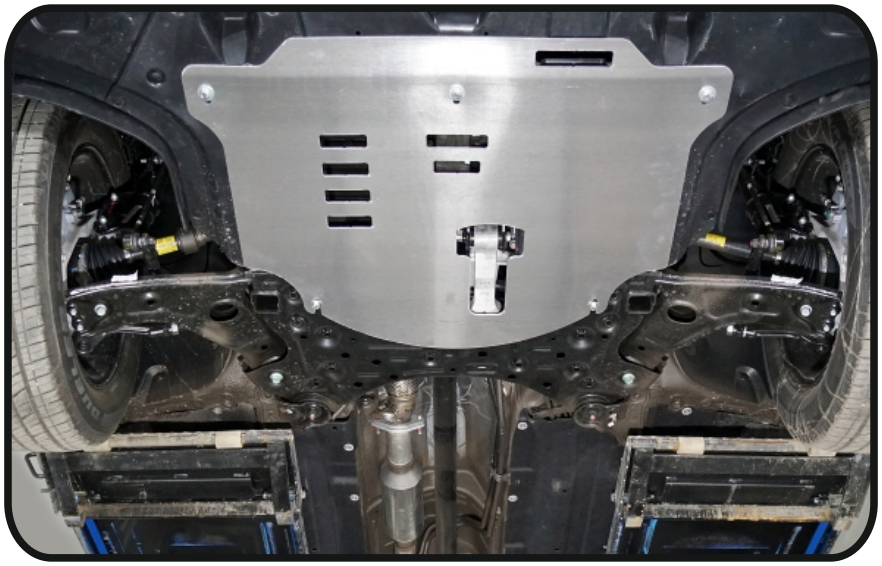

Защита картера и КПП(алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00482

30мин.

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Hyundai Palisade 2.2D 2021-
Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм

арт. **ZKTCC00482.**

Схема установки

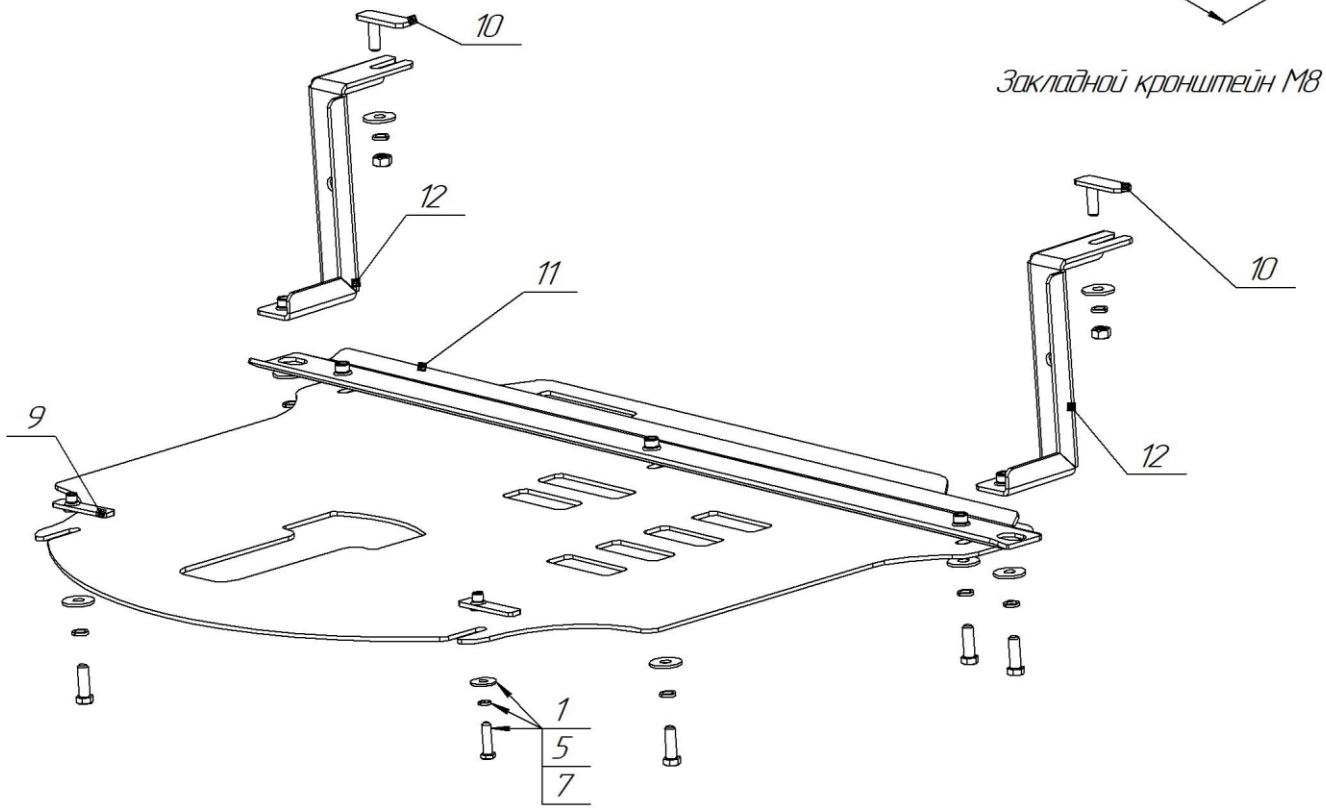

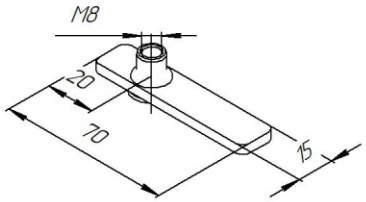

Закладной кронштейн M8 70x15 (поз.9)

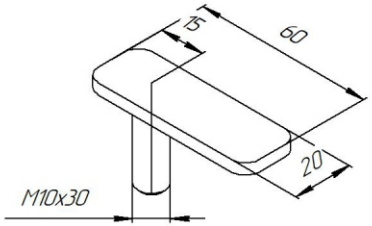

Закладной кронштейн M10x30 (поз.10)

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M10x40	5
3	Гайка M10	2
4	Шайба ф10	2
5	Шайба ф8 увеличенная	2
6	Шайба ф10 увеличенная	5
7	Шайба гровер ф8	2
8	Шайба гровер ф10	7
9	Закладной кронштейн M8 (Z 51)	2
10	Закладной кронштейн (z-35 M10x30_15)	2
11	Кронштейн соединительный (508)	1
12	Кронштейн (3167)	2

Дата упаковки:

Установка защиты

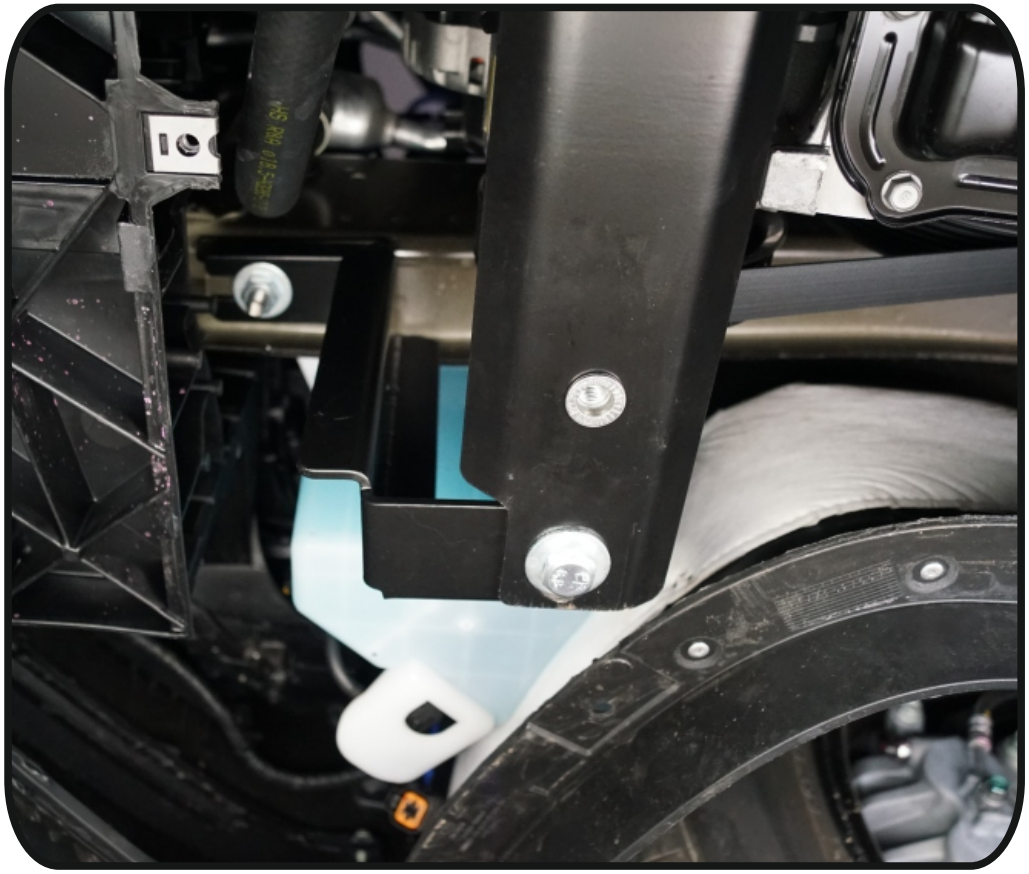

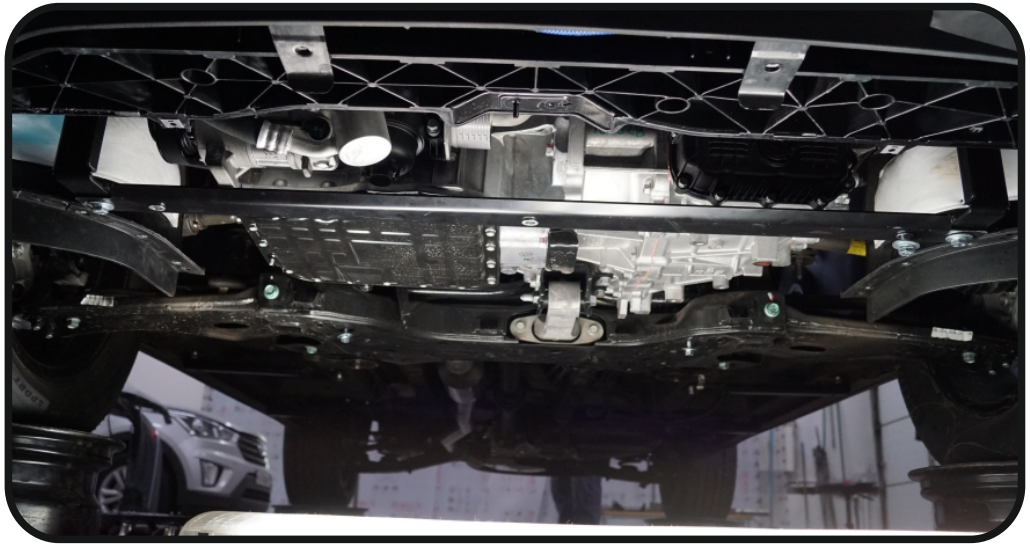

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, установить передние правый и левый кронштейны (поз.12 и 13), установить соединительный кронштейн (поз.11) задние закладные кронштейны (поз.9) вложить в балку а/м, на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта, установить штатный пыльник на место (с внутренней стороны пыльника срезать все выступающие ребра которые упираются в балку (удалить саморезы, клипсы)), надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м.
2. Разметить и просверлить или вырезать в пыльнике под передний крепеж отверстия.
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.

Hyundai Palisade 2021-