

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** закрепив их к балке передней подвески при помощи болтов M8x30 и крепёжных планок **2**.
3. Установить защиту закрепив переднюю часть болтами M8x50 к штатным точкам крепления, а заднюю часть болтами M10x20 к ранее установленным кронштейнам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M8x50	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Шайба 8 пружинная	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10 пружинная	2 шт.
Шайба 10	2 шт.

Крепёжная планка **2** 2 шт.

Крепёжный кронштейн **1** 2 шт.

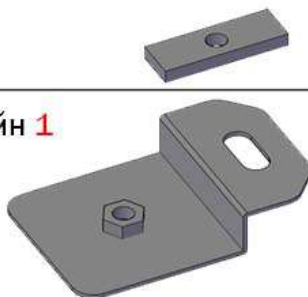

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1855st

Renault Laguna

Год выпуска: 1993-2001

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

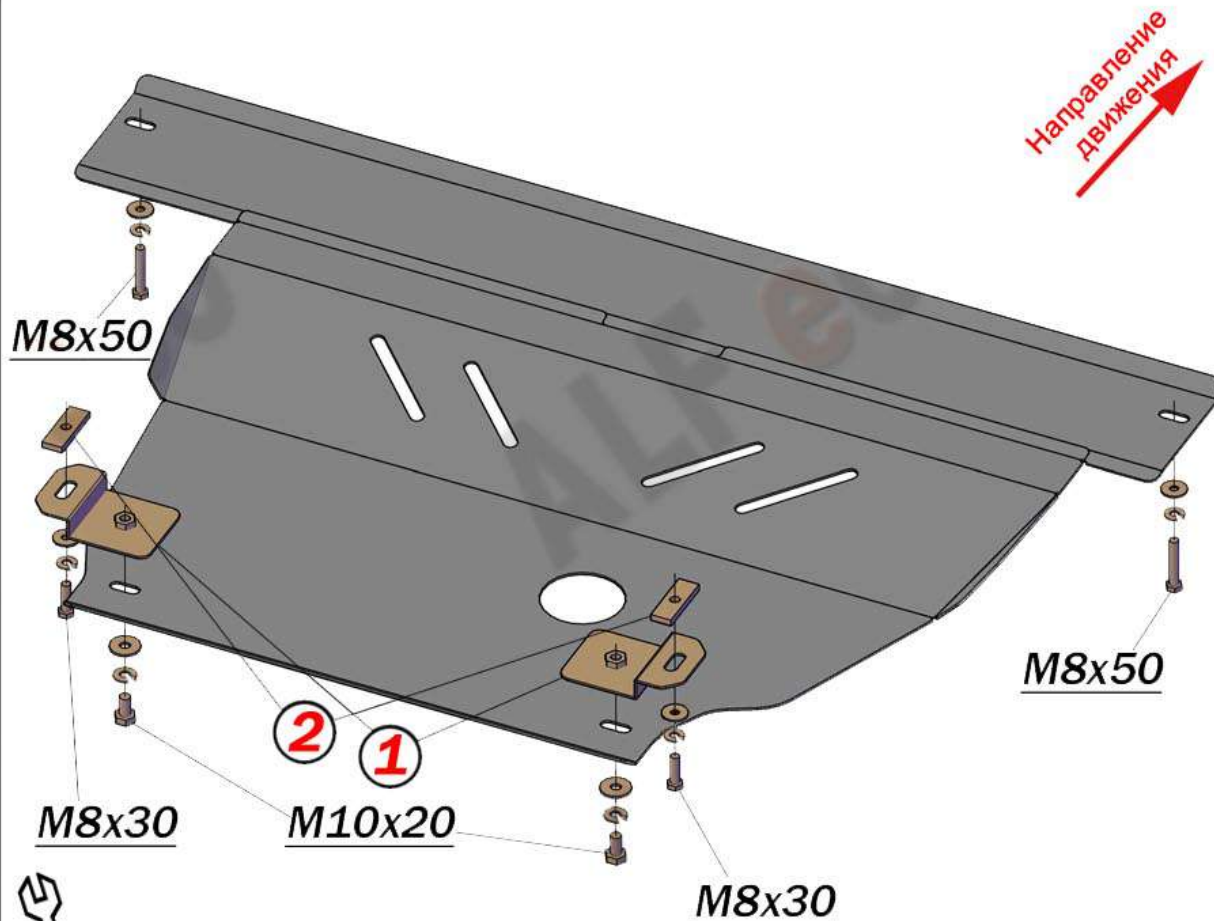

Вес защиты: 9,4 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 1100x735x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.