

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1**, прикрепив его штатными болтами к силовым элементам кузова.
2. Установить защиту, прикрепив её заднюю часть болтами M10x20 к установленному кронштейну **1**, а переднюю часть болтом M10x100 с гайкой M10 и болтом M10x120 с крепёжной планкой **2** к передней части подрамника.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x100	1 шт.
Болт M10x120	1 шт.
Гайка M10	1 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



Крепёжная планка **2**

1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1011st

Hyundai Sonata IV

Год выпуска: 2001-2011 г.

Объём двигателя: All

Защита картера

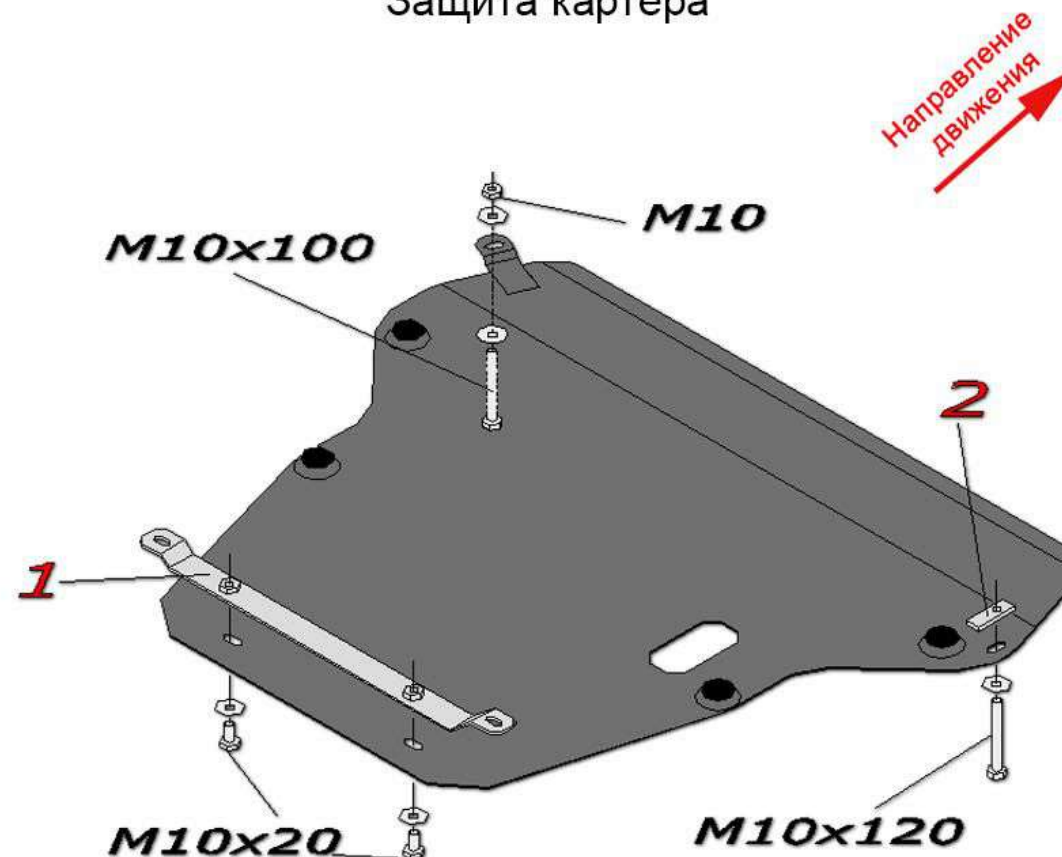

Вес защиты: 10,5 кг

Вес комплектации: 1.2 кг

Размер защиты: 1008x870x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ