

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, **2**, **3** и ввернуть в них болты М8х25.
2. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты М8х25 и закрепить к штатным шпилькам гайками М6 через шайбы М6 и М8.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х25	4 шт.
2	Шайба М6 (увеличенная)	2 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
4	Гайка М6	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	1 шт.
6	Крепёжная планка 2	1 шт.
7	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


OMODA C7

ALF6306st

Год выпуска: 2025-

V - all

Защита топливопровода

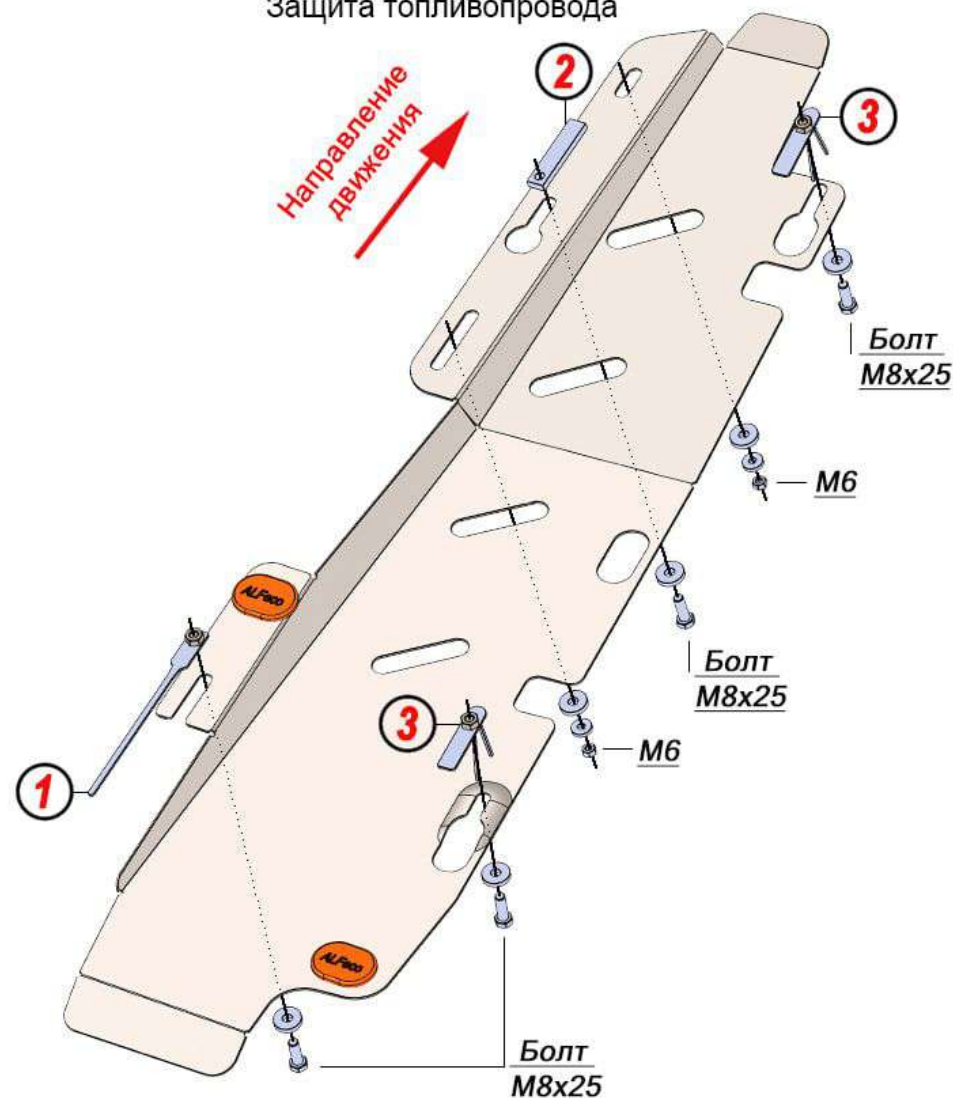

Вес защиты: 4,1 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 1150x300x50

Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.