

Mercedes W210 4matic

Кузов: W 210

год вып.:2000-;


Объем: 4,3;

VIN:- WDB2100831X037000


АКПП

TYPE :13.620-алюминий

TYPE :13.610-сталь

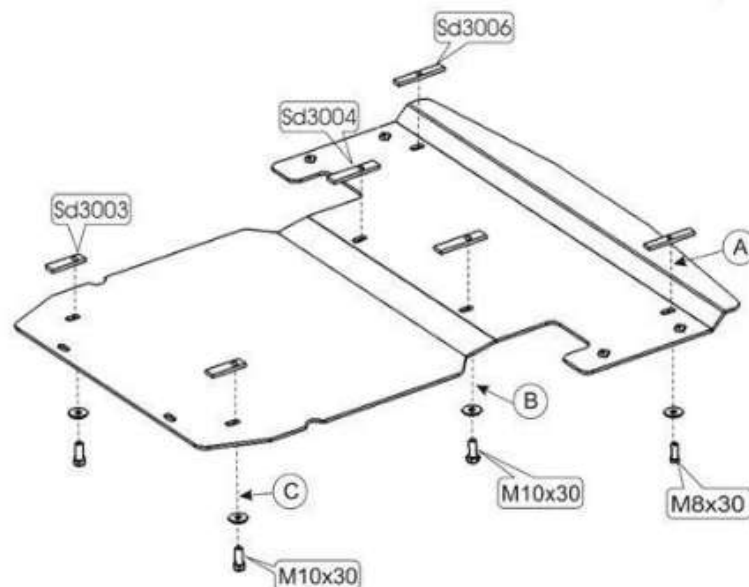


1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить закладные планки Sd3006 на штатные отверстия балки радиатора.
3. Установить закладные планки Sd3004 и Sd3003 в отверстия балки переднего моста.
4. Защиту прикрепить к установленным планкам болтами M 10x30 -(B),(C) и спереди болтами M 8x30 -(A).

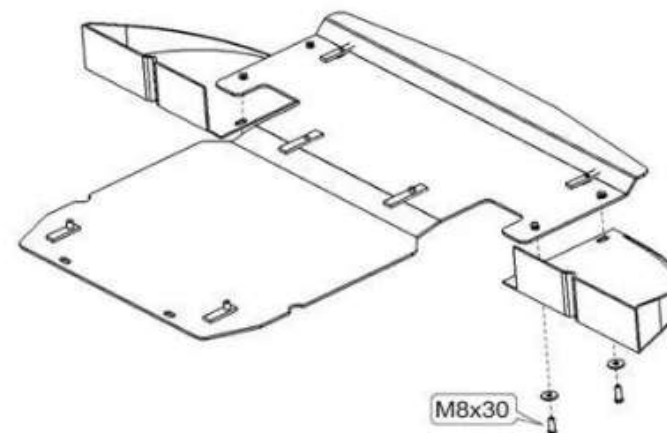

5. Установить пластиковые защитные крылья.
6. Все точки крепления затянуть.



4 x M 8x20
2 x M 8x30
4 x M 10x30



6 x 8
4 x 10



2 x Пластиковое крыло



2 x 65x20x20 -Sd3003
2 x 90x20x60 -Sd3004
2 x 90x15x45 -Sd3006

ooo "Металлопродукция"