

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Крепёжные планки **1** заложить поверх балки переднего моста и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Установить крепёжные кронштейны **3** к штатным точкам на балке радиатора при помощи болтов M8x20.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и прикрепить в передней части к крепёжным кронштейнам **3** при помощи болтов M10x20.
5. Дополнительно закрепить защиту при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x30.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Болт M10X20	2 шт.
Болт M10X30	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1 M10 140X40X70	2 шт.
Крепёжная планка 2 6 M8 КП 70x15x10	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0945st

Honda StepWGN II 2WD Год выпуска; 2001-2005 Объем двигателя; 2,0
Защита картера и кпп

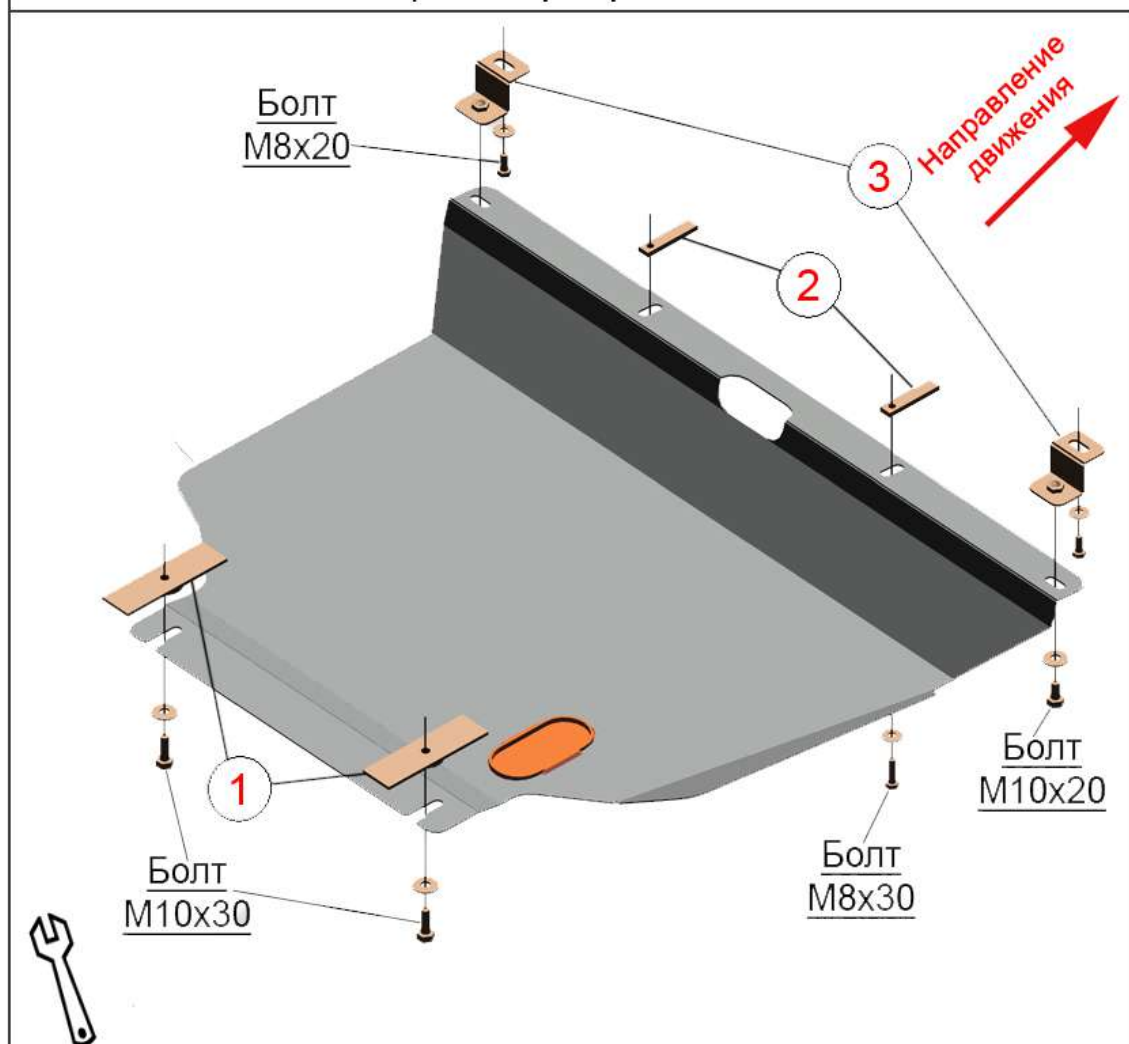

Вес защиты: **9 кг**

Вес комплектации: **0,6 кг**

Размер защиты: **930x760x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ