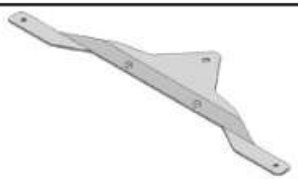
Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить 3 штатных болта из поперечной балки.
2. Установить под штатные места в поперечной балке крепёжный кронштейн 3 прикрутив его болтами М6х25.
3. Заложить крепёжные планки 2 и 3 в отверстия поперечной балки КПП.
4. Ввернуть на несколько оборотов болт М8х50 в крепёжную планку 2 через втулку L25.
5. Надеть защиту пропилом на ранее установленный болт М8х50 и прикрепить при помощи болта М8х25 к ранее заложенной крепёжной планке 1.
6. Закрепить переднюю часть защиты к крепёжному кронштейну 3 болтами М8х25.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие — Кол-во


Болт М6х25	3 шт.
Болт М8х25	3 шт.
Болт М8х50	1 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	4 шт.
Втулка L25	1 шт.
Крепёжная планка 1 2 М8 КПРГ 70х16х20 	1 шт.
Крепёжная планка 2 2 М8 КПГ 30х17х10 д190 	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

ALF2916st

Infiniti EX25 — Год выпуска: 2010-2013 — Об. двигателя: 2.5
Infiniti M37x — Год выпуска: 2010-2013 — Об. двигателя: 3.7

Защита АКПП

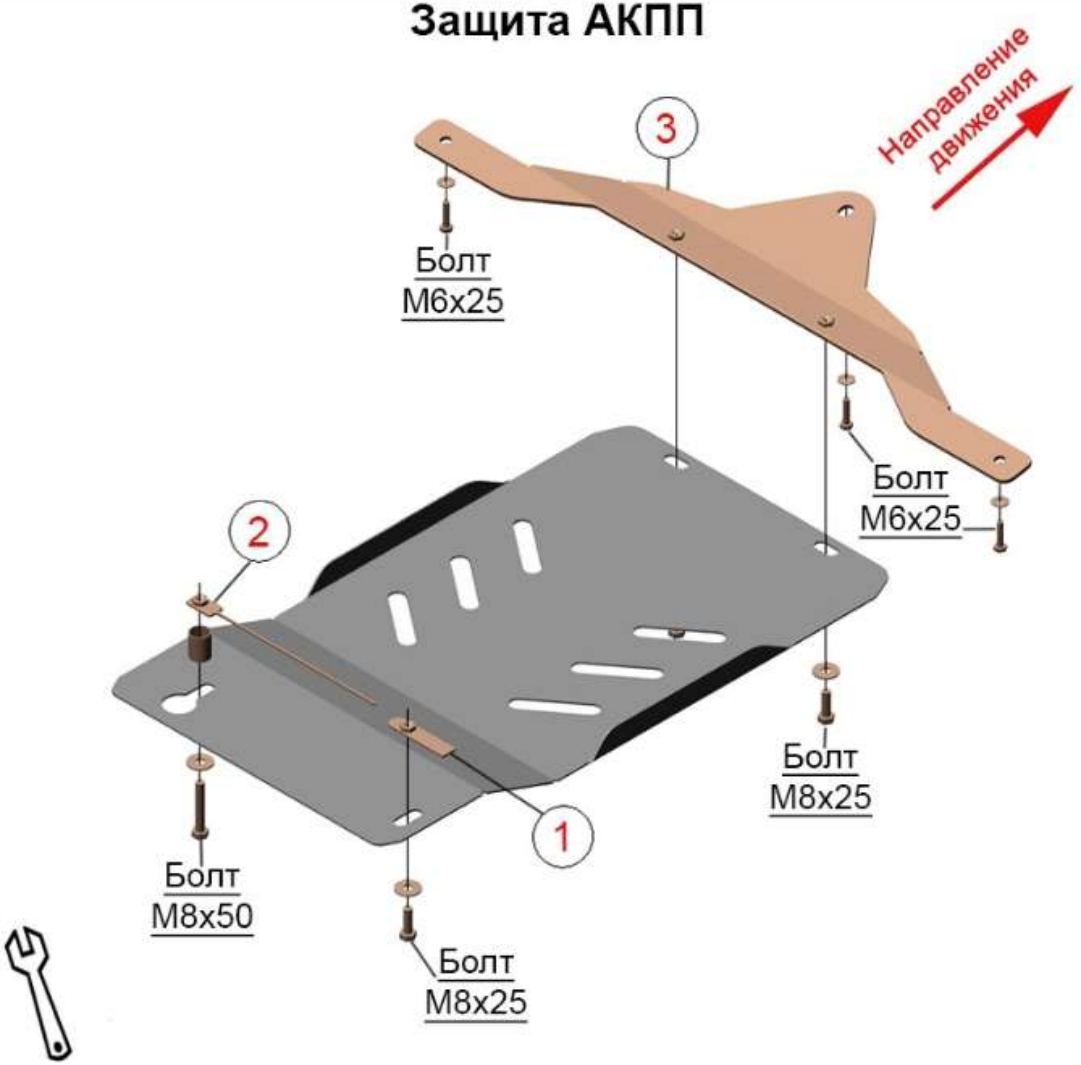

Вес защиты: **3,4 кг**
Вес комплектации: **1.4 кг**
Размер защиты: **386х630х100**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм
Момент затяжки. М8 - 15,7 Нм

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.